Traducción de las instrucciones originales



GRACIAS POR ELEGIR NUESTRA PLATAFORMA AÉREA SOCAGE

PUEDE ENCONTRAR ESTE MANUAL EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE

Todos los derechos de reproducción del presente manual están reservados a **SOCAGE S.r.l.,** la reproducción incluso parcial está prohibida.

UM-A-A06_ES ed. del 10/2025

UM A

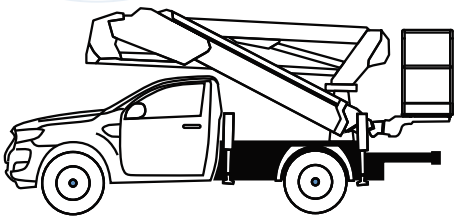
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

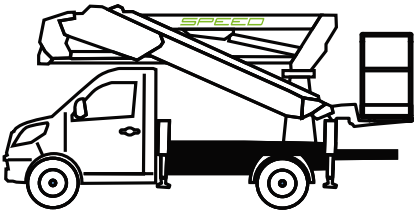





OCAGE


14A forste SPEED





16A forste SPEED

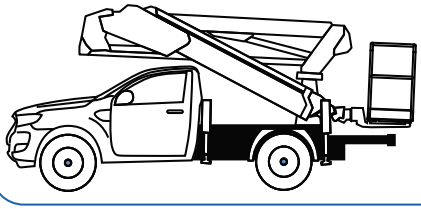

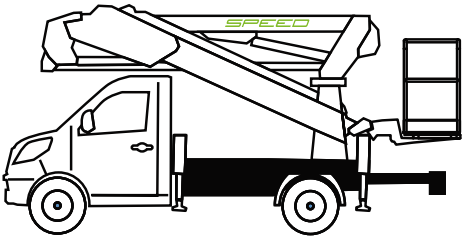

INFORMACIONES SOBRE LA LECTURA:

Algunas fotografías o ilustraciones de esta publicación pueden contener detalles o accesorios diferentes a los de la plataforma que usted tiene. Otros componentes podrían haberse removido para mayor claridad de la ilustración.

La mejoría continua y la evolución del producto pueden haber implicado modificaciones no presentes en esta publicación.

Leer, estudiar y tener al alcance de la mano este manual SOCAGE.

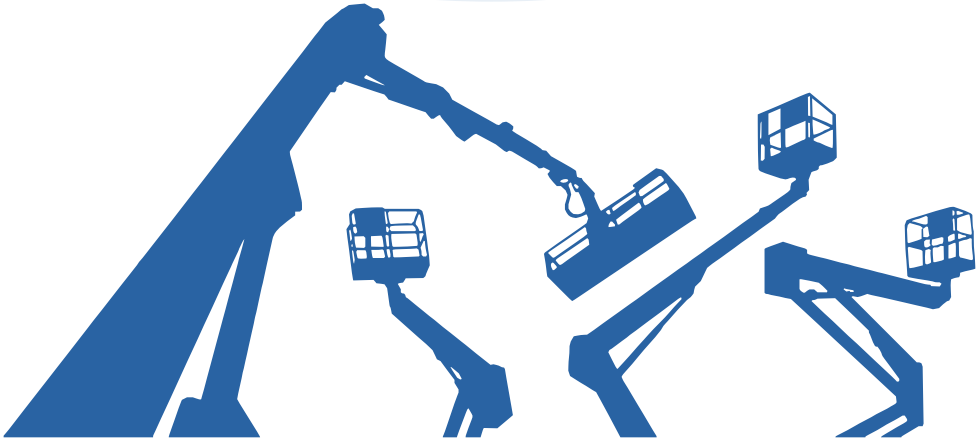
INFORMACIONES SOBRE LOS IDIOMAS:

Sólo para manual multilingüe

Los idiomas son muy fáciles de identificar gracias a un símbolo gráfico, que se encuentra situado en el borde derecho de todas las páginas del manual, (ver gráfico a continuación).

ES


EN



1	**INFORMACIONES PRELIMINARES**	**2**
1.1	DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	2
1.2	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	2
1.3	NORMATIVAS DE REFERENCIA	3
1.4	ACTUALIZACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN	3
1.5	INFORMACIONES TÉCNICAS	3
1.5.1	NORMAS DE REFERENCIA	3
1.5.2	NORMAS APLICADAS	3
1.6	GARANTÍAS	4
1.7	CICLOS DE FUNCIONAMIENTO	4
1.7.1	N.° CICLOS DE CARGA PREVISTO según EN 280	4
1.7.2	REDUCCIÓN CICLOS PARA MÁQUINA AUTORIZADAS CON CAPACIDADES SUPERIORES	4
1.8	CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	5
1.8.1	CONDICIONES DE EMPLEO Y DE ALMACENAMIENTO	5
1.9	PRUEBA ESTÁTICA	5
2	**NORMAS DE SEGURIDAD-INSTRUCCIONES PARA EL USO**	**8**
2.1	ADVERTENCIAS USO PLATAFORMA	8
2.1.1	VEHÍCULO	8
2.2	INSTRUCCIONES PARA EL USO	8
2.2.1	ADVERTENCIAS IMPORTANTES	8
2.2.2	INTRODUCCIÓN	9
2.2.3	DEBERES DEL OPERADOR	9
2.3	NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE SIEMPRE	9
2.3.1	DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS	10
2.3.2	ANTES DE SUBIR EN ALTURA	10
2.3.3	UNA VEZ EN ALTURA	10
2.3.4	AL FINAL DEL TRABAJO	11
2.3.5	NORMAS DE SEGURIDAD - NO UTILIZAR NUNCA LA MÁQUINA EN ESTAS CONDICIONES	11
2.3.6	DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIA	14
2.3.7	DESCRIPCIÓN DE PLACAS Y ADHESIVOS PARA USO MANDOS	18
2.3.8	DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIAS	21
2.3.9	DESCRIPCIÓN DE PLACAS Y ADHESIVOS PARA USO MANDOS	25
2.4	RIESGOS RESIDUALES Y RESPECTIVAS PRECAUCIONES	31
2.5	LÍMITES DE USO	34
2.6	RESUMEN ADVERTENCIAS PRINCIPALES	35
2.7	CONSISTENCIA DEL TERRENO	37
2.7.1	DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A ZANJAS/ESCARPES	38
3	**CARACTERÍSTICAS GENERALES**	**40**
3.1	DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	40
3.1.1	USO PREVISTO DE LA MÁQUINA	40
3.1.2	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	40
3.1.3	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR	45
3.2	DOTACIONES ADICIONALES - OPCIONALES	51
3.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	57

3.3.1 TABLA DATOS Y RENDIMIENTOS 57
3.3.2 ÁREAS DE TRABAJO 64
3.3.3 TABLA DIMENSIONES PARA CAMIÓN 68
3.4 INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 70
3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO 72
3.4.2 TUTORIAL - CÓDIGO QR 92
3.4.3 CONEXIÓN PORTAL MY SOCAGE 94
3.4.4 PORTAL SOCAGE ACADEMY 97
3.4.5 CIERRE DE LA MÁQUINA EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 99
3.4.6 AVERÍA DE LA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA 99
3.4.7 ADHESIVO DE RESUMEN DE LAS MANIOBRAS EN EMERGENCIA 101
3.4.8 VÍDEO MANIOBRAS EN EMERGENCIA 106
3.5 PUESTOS DE MANDOS 108
3.5.1 CUADRO EN CABINA CAMIÓN. 108
3.5.2 CUADRO DE MANDOS DEBAJO DEL BASTIDOR 109
3.5.3 CUADRO DE MANDOS EN LA CESTA 118
3.5.4 MANDOS BOTONERA MÓVIL (CABLE DE MANDO - RADIO MANDO) 126
4 MANTENIMIENTO 131
4.1 PRELIMINAR 132
4.1.1 ELEVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 133
4.2 PRODUCTOS A UTILIZAR 134
4.2.1 ACEITE DE INDICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 134
4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO 135
4.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PROGRAMADO 136
4.5 TABLA RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL 142
4.5.1 TABLA RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 143
4.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES/MANTENIMIENTOS A REALIZAR 144
4.7 TABLAS PARES DE APRIETE 155
4.8 GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS OLEODINÁMICOS 156
4.9 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO 158
4.10 EN CASO DE LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA 160
4.11 EN EL CASO DE DESMANTELAMIENTO Y DESGUACE 160
5 SISTEMA HIDRÁULICO 163
5.1 LEYENDA SIGLAS COMPONENTES OLEODINÁMICOS EQUIPO 163
5.1.1 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 14A 164
5.1.2 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 16A 165
5.1.3 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 14A + 16A 167
6 SISTEMA ELÉCTRICO 169
6.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A “PICK UP” 169
6.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A “PICK UP” 171
6.1.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A "CAMIÓN" 173
6.1.2 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A 175
6.2 TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED 176
6.3 ANÁLISIS Y DAÑOS 183

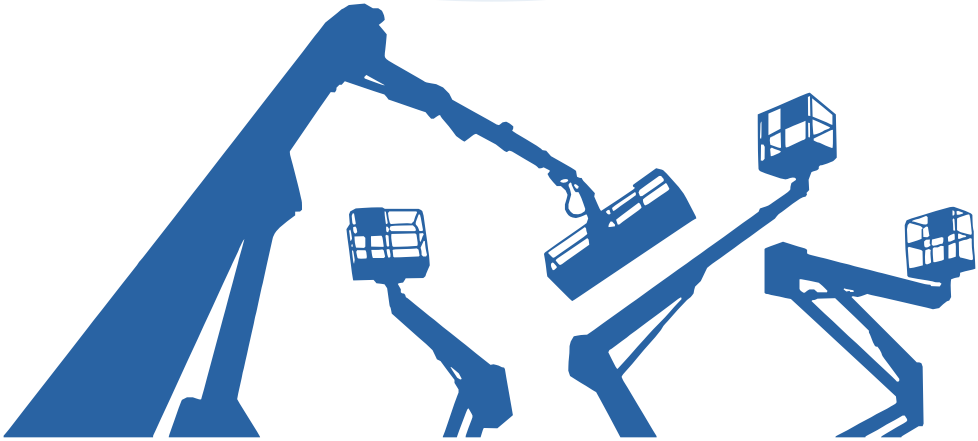7 REGISTRO DE CONTROL 198
7.1 REFERENCIAS A LA NORMATIVA 198
7.1.2 INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN 198
7.1.3 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 198
7.2 INSPECCIONES PERIÓDICAS 199
7.2.1 FICHAS DE PASOS DE PROPIEDAD 200
7.2.2 TARJETAS SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES-MECANISMOS-DISPOSITIVOS SEGURIDAD 201



PRELIMINAR



FINALIDAD DEL MANUAL

Este manual ha sido elaborado por el fabricante para proporcionar la información necesaria a quienes están autorizados a realizar las actividades de la máquina en condiciones de seguridad. Una seguridad adecuada en el trabajo es esencial para evitar daños graves a sí mismo y a los demás. Por lo tanto, es indispensable seguir las **ADVERTENCIAS** así como la lectura atenta de este manual, que le proporciona instrucciones básicas y precisas sobre el mantenimiento ordinario y periódico.

ATENCIÓN: ¡CONSÚLTELO Y CONSÉRVELO!

- Estudiar las instrucciones para el uso.
- El operador deberá ser instruido a fondo en el uso de la máquina, estar familiarizado con sus capacidades de elevación y sus límites de uso, y conocer las normas de seguridad y observarlas escrupulosamente.
- El manual de uso es un elemento fundamental para utilizar y conservar de forma correcta la plataforma.

El manual y los anexos correspondientes:

- Son parte integrante de la máquina y deben acompañarla siempre, incluso cuando se vende;
- Deben almacenarse siempre cerca de la máquina, en un lugar de fácil acceso y protegidos de los agentes ambientales que puedan afectar a su integridad y durabilidad;
- Deben estar rápidamente disponibles para ser consultados por los operadores en cualquier momento.

Al final de este manual hay una serie de tarjetas en las que deben anotarse todas las intervenciones, actualizaciones y cambios que se produzcan a lo largo del tiempo. Esto nos permite a usted y a nosotros tener siempre una memoria estadística actualizada de la máquina.

IMPORTANTE LAS INSTRUCCIONES DADAS EN ESTE MANUAL NO SUSTITUYEN, SINO QUE RESUMEN LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

SOCAGE CUSTOMER SERVICE

Tel. +39 059 8348000

Fax +39 059 8348001

vendite@cs.socage.it

Para intervenciones de reparación y revisiones dirigirse a **SOCAGE CUSTOMER SERVICE** la cual dispone de personal altamente cualificado y de equipos adecuados.

El **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA** está disponible para dar aclaraciones, consejos y si es necesario intervenir con el propio personal.

Una garantía de buen funcionamiento y durabilidad solo es posible utilizando piezas de recambio originales, para ello consultar el "**CATÁLOGO PIEZAS DE RECAMBIO**".

NOTA PARA SUMINISTRO EN KIT DE MONTAJE

Este manual corresponde a la máquina completa tal y como la suministra **SOCAGE** (con una descripción de las eventuales variantes que pueden suministrarse bajo pedido). Para la máquinas suministradas en "**KIT**" de montaje (que es acondicionado por talleres diferentes de **SOCAGE**), la redacción del **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**, conforme con el equipamiento y las directivas vigentes, se convierte en la tarea del montador final. El material **SOCAGE** podrá ser utilizado exclusivamente en aquellas partes que no se hayan modificado respecto a la instalación original.

N.B. : Por **KIT** de montaje la Empresa **SOCAGE** entiende el suministro de la superestructura, hasta el anillo de fijación de la rangua a soldar en el bastidor construido por el montador, y los principales componentes eléctricos e hidráulicos.

NOTAS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA



ATENCIÓN: LA SUPERACIÓN DE LA CARGA PREVISTA DEL ÁREA DE TRABAJO PUEDE CAUSAR DAÑOS ESTRUCTURALES E INCLUSO EL VUELCO DEL EQUIPO.

GLOSARIO Y TERMINOLOGÍA

Los siguientes símbolos se han utilizado para resaltar partes importantes del texto, para indicar especificaciones técnicas importantes o para llamar la atención del usuario:

NOTA BENE - ADVERTENCIAS

La señal indica instrucciones o procedimientos de precaución recomendados para el uso y el buen funcionamiento de la plataforma.

OBLIGACIONES - SEGURIDAD

La señal llama su atención sobre la **SEGURIDAD.**

ATENCIÓN - PELIGRO

La señal indica las instrucciones de precaución que deben llevarse a cabo para garantizar la seguridad del operador y de las personas que se encuentran en la zona de trabajo. El incumplimiento de estas instrucciones puede poner en grave peligro la salud y la seguridad de las personas y/o causar daños a la plataforma aérea.

PROHIBICIÓN

La señal indica instrucciones o procedimientos que **NO DEBEN REALIZARSE** para el uso y el buen funcionamiento de la plataforma.

MÁQUINA: 	Plataforma de trabajo elevable; para la elevación y el desplazamiento de personas dentro de una cesta en el espacio.
PELIGRO: 	Una potencial fuente de lesión o daño a la salud.
PERSONA EXPUESTA:	Cualquier persona que se encuentre completa o parcialmente en una zona peligrosa.
ZONA PELIGROSA:	Cualquier zona dentro y/o cerca de la máquina en la cual existe un riesgo para la salud y la seguridad de una persona expuesta.
OPERADOR: 	El personal encargado de instalar, hacer funcionar, regular, realizar el mantenimiento, limpiar y transportar la máquina.
RIESGO:	Combinación de la probabilidad y la gravedad de que se produzca una lesión o un daño a la salud en una situación de peligro. De conformidad con lo dispuesto en el **Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 (artículo 77).**
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN: 	Dispositivo (diferente de una protección) que reduce el riesgo, solo o asociado a una protección.
USO PREVISTO: 	El uso de la máquina de acuerdo con las informaciones suministradas en las instrucciones para el uso.
USO INCORRECTO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE:	El uso de la máquina de una manera distinta a la indicada en el manual de instrucciones, pero que puede resultar de un comportamiento humano fácilmente predecible.
PERSONAL CUALIFICADO: 	Se trata de personas que han asistido a cursos especializados para la conducción de plataformas aéreas y que, por tanto, están autorizadas por **SOCAGE**.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIONES ÚTILES EN EL MANUAL

OPERADOR SANO + LECTURA INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA

CATÁLOGO RECAMBIOS SOCAGE

PERSONAL AUTORIZADO

SERVICIO DE ASISTENCIA

INTERVENCIÓN ASISTENCIA

CONTACTAR A UN TALLER AUTORIZADO SOCAGE

EMPRESA SOCAGE

CAMIÓN

VÉASE NOTA

EVENTUALES ACTUALIZACIONES

MODELOS

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

NORMATIVA ISO 9001

CERTIFICACIONES CE

DIRECTIVA CE

DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN EN CARRETERAS

CONDUCTOR

RECAMBIOS ORIGINALES SOCAGE

OBLIGATORIO CONTROL CADA N°... HORAS

NO UTILIZAR EN AMBIENTE AGRESIVO - ZONAS MARINAS

DESPLAZAMIENTOS - CONDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA

ATENCIÓN UNA VEZ EN ALTURA

IMPORTANTE - CONSISTENCIA DEL TERRENO

METRO - DISTANCIAS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

VERIFICAR LA PERFECTA LEGIBILIDAD

OBLIGATORIO USAR GUANTES + ZAPATOS ANTIESTÁTICOS

OBLIGATORIO USAR ROPA DE PROTECCIÓN

OBLIGATORIO ABROCHAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO EL ARNÉS

OBLIGATORIO USAR CASCO

OBLIGATORIA LA TOMA DE TIERRA

DETECCIÓN DE RUIDO EN LA PLATAFORMA

SÍMBOLO DE SONIDO

OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS


ATENCIÓN PROHIBIDO OPERAR EN ÓRGANOS EN MOVIMIENTO


ATENCIÓN PROHIBICIÓN DE SOLDADURA SIN AUTORIZACIÓN


ATENCIÓN PROHIBIDO INTRODUCIR LAS MANOS


NO DIRIGIR CHORRO AL MATERIAL ELÉCTRICO


PROHIBIDO APOYAR CARGAS PESADAS


PROHIBIDO PASAR O PERMANECER


PROHIBIDO UTILIZAR ESCALERAS


ATENCIÓN A LAS SOBRECARGAS DESDE ARRIBA



PROHIBIDO CHORRO DE AGUA


PROHIBIDO MANIOBRAS


PROHIBIDO DETERGENTES QUÍMICOS


ATENCIÓN PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS


ATENCIÓN BAJA TEMPERATURA - CONGELACIÓN


ATENCIÓN ALTA TEMPERATURA


ATENCIÓN MATERIALES TÓXICOS - VENENOSOS


ATENCIÓN PELIGRO ELECTRICIDAD


ATENCIÓN PELIGRO DE IMPACTO


ATENCIÓN VIBRACIONES


ATENCIÓN RUIDO


RIESGO EXPLOSIÓN - INCENDIO


ATENCIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS


RIESGO APLASTAMIENTO


ATENCIONES DESCARGAS - INTOXICACIÓN


ATENCIÓN HUNDIMIENTO DEL SUELO


ATENCIÓN RÁFAGAS DE VIENTO - RIESGO DE VUELCO



NO SUPERAR LAS CARGAS RIESGO DE VUELCO


ATENCIÓN INCLINACIONES - RIESGO DESLIZAMIENTO


ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES


DETECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO DURANTE 10 MINUTOS


ADVERTENCIAS CONDICIONES AMBIENTALES


ADVERTENCIAS PARA EVITAR DAÑOS A SÍ MISMO Y A LOS OTROS


ATENCIÓN ADVERTENCIAS PLATAFORMA



ATENCIÓN MERCURIO


URGENTE LLAMAR A UN MÉDICO


URGENTE LAVAR LOS OJOS


VALORES CONSISTENCIA DEL TERRENO


NOTA BENE FIGURA - TABLAS


FÓRMULA CÁLCULO PRESIÓN


ESTABILIZADORES


ELIMINACIÓN - DESGUACE


ELIMINACIÓN MATERIALES FERROSOS


ELIMINACIÓN MATERIALES PLÁSTICOS



OPCIONAL


INFORMACIONES


INFORMACIONES - LAVAR CON HIDROLIMPIADORA


INFORMACIONES PLATAFORMA AÉREA


PLATAFORMA AÉREA


LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD PLATAFORMA - RECUPERACIÓN


INSTRUCCIONES USO - PLATAFORMA EN ELEVACIÓN


PRUEBA ESTÁTICA A LA PLATAFORMA AÉREA


ACCIDENTE - CRASH


ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO


PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA / GRIPADO DE LA BOMBA


ERROR


CAUSAS - SOLUCIONES


DISPOSITIVOS ANTICOLISIÓN



TODOS LOS SERVICIOS "MY SOCAGE"


ACTIVAR GARANTÍA



IMPORTANTE TOLERANCIAS EN LOS PESOS Y DIMENSIONES


TIPO DE TERRENO


SÍMBOLO FUERZA DEL VIENTO


TEMPERATURA


HUMEDAD


TEMPERATURA ACEITE


LUBRICAR


ENGRASADO


PRODUCTOS - ACCESORIOS PARA LUBRICACIÓN


PRODUCTOS ENGRASADO


PRODUCTOS PARA ENGRASADO DE LOS PATINES


NIVEL ACEITE HIDRÁULICO


SUSTITUCIÓN CARTUCHO FILTRO ACEITE


VACIADO INSTALACIÓN DE ACEITE


ACEITE DE INDICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS


ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO - COMPONENTES OLEODINÁMICOS


SISTEMA HIDRÁULICO


EMPALMES - TUBERÍAS

TUBERÍAS - CABLES ELÉCTRICOS

INSTALACIONES - COMPONENTES ELÉCTRICOS

OPERACIONES - MANTENIMIENTO - INTERVENCIONES POR TALLERES AUTORIZADOS

MANTENIMIENTO DIARIO

AVERÍA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA - ELÉCTRICA

CONTROLAR - VERIFICAR

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS

CONTROLES PREVISTOS CADA DÍA...HORAS...MES

CONTROL EMPALMES Y TUBERÍAS

USAR MENSUALMENTE ESPRAY ANTI-OXIDANTE PARA CONTACTOS ELÉCT.

CONTROLAR - VERIFICAR

CONTROL PRESIÓN

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS

CONTROLES PREVISTOS CADA DÍA...HORAS...MES

CONTROL EMPALMES Y TUBERÍAS

PANEL EN CABINA CAMIÓN

MANDOS EN LA CESTA

MANDOS CABLE DE MANDOS / RADIO MANDOS OPC.

ROTACIÓN CESTA - BOTONERA MEDIANTE CABLE O RADIO

DESMONTAJE CESTA

CESTA AISLADA

EMERGENCIA

BOTÓN DE EMERGENCIA

BOTÓN

MANDOS - BOTONES

MONTAJE - DESMONTAJE

TOMA / ENCHUFE

PTO TOMA DE FUERZA

GANCHO DE ELEVACIÓN

UTILERÍA

FOTO

LÁMPARA DE ROTACIÓN SENCILLA O DOBLE

INCLINÓMETRO

MOTOR

SISTEMA HÍBRIDO

CUERDAS

ESCALERA

ANTORCHA

TORNILLOS

MARCADO

FARO ORIENTABLE

MICRO EJE

BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

CABRESTANTE

LLAVE DINANOMÉTRICA

ALARMA

INDICADOR LUMINOSO

AURICULARES INTERFONO

ENCENDIDO AURICULARES - WALKIE TALKIE

ENCENDIDO MICRÓFONO AURICULARES

PLACAS PRESENTES EN LA PLATAFORMA

ADHESIVOS OPCIONALES PARA CESTA AISLADA

INSPECCIONES

FICHAS DE REGISTROS DE LAS INSPECCIONES

REGISTRO DE CONTROL

CONSERVACIÓN DEL REGISTRO

ANOTACIONES A REALIZAR

ADIESTRAMIENTO PERSONAL

PRUEBA SUPERADA

SEPARACIÓN DE LAS TARJETAS

SITIO WEB SOCAGE

GEOLOCALIZACIÓN - DIRECCIÓN SOCAGE

TELÉFONO SOCAGE

FAX SOCAGE

CORREO ELECTRÓNICO SOCAGE

IDIOMA ITALIANO - IT

IDIOMA FRANCÉS - FR

IDIOMA INGLÉS - EN

IDIOMA ALEMÁN - DE

IDIOMA ESPAÑOL - ES

IDIOMA PORTUGUÉS - PT

IDIOMA NEERLANDÉS - NL

H+H ESTABILIZACIÓN H+H

A+A ESTABILIZACIÓN A+A

INFORMACIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO 1



1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA



Una placa, ubicada en la torre giratoria proporciona información grabada para identificar la máquina.

N.B. Para cualquier solicitud precisar el tipo y el nro. de serie.



Fig.1.1

PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON MARCADO

Se coloca en las máquinas que cumplen las normativas **CE** o en los casos en que esté prevista.

1.2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE

MODELLO

TIPO

MATRICOLA

ANNO DI FABBRICAZIONE

AUTOCARRO

MATRICOLA

Numero di Certificazione CE:

FIORENZO FLISI
Il Presidente del C.d.A.

Fig.1.2

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN



DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE FORNITA IN KIT

SO-0068

21DJ

21DJ0084

Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che la macchina in oggetto è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e dalle Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE e la norma EN280:2013+A1:2015. È comunque fatto divieto alla macchina oggetto di questa dichiarazione di essere messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata o assiemata sia stata dichiarata conforme alla disposizione della Direttiva: 2006/42/CE.

Esame per la Certificazione CE eseguita da:

VERICERT SRL (Notified Body n. 1878)
Via L. Mazzoli 5
48124 Fornace Zarattini (RA)

Numero di Certificazione CE:

1878M170680CT0915 INT.03

Composizione del fascicolo tecnico a cura di: Socage s.r.l., Via della chimica n°23,Carpi (MO) Italy

FIORENZO FLISI
Il Presidente del C.d.A.

Carpi, li 18/06/2021

Fig.1.3

FAC-SIMILE

1.3 NORMATIVAS DE REFERENCIA

Esta documentación técnica "**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO"** para plataformas elevadoras tipo **SERIE A - 14A - 16A** se identifica con el código:

UM-A-A06_ES

La documentación está redactada teniendo en cuenta las normas armonizadas:

- **UNI EN 12100**
- **EN 280**

1.4 ACTUALIZACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN

El manual refleja el estado de la técnica en el momento de la introducción en el mercado de la máquina de la que forma parte y cumple con todas las leyes, directivas y normas aplicables en ese momento; no podrá considerarse inadecuado solo porque se haya actualizado posteriormente sobre la base de nuevas experiencias. Eventuales modificaciones, ajustes, etc. que se realicen en las máquinas comercializadas con posterioridad no obligan al fabricante a intervenir en los equipos previamente suministrados ni a considerarlos deficientes o inadecuados junto con su manual. Eventuales integraciones al manual que el fabricante considere oportuno enviar a los usuarios deberán conservarse junto con el manual del que serán parte integrante.

1.5 INFORMACIONES TÉCNICAS

1.5.1 NORMAS DE REFERENCIA

La fabricación de las plataformas **SOCAGE** se realiza de acuerdo con el siguiente cuadro normativo.
DIRECTIVAS:

- **2006/42/CE** (denominada Directiva Máquinas)
- **2006/95/CE** (material eléctrico-baja tensión)
- **2004/108/CE** (compatibilidad electromagnética)
- **2000/14 CE** (emisión acústica)

1.5.2 NORMAS APLICADAS

- **EN ISO 12100:2010** Seguridad de la maquinaria;
- **EN ISO 13857:2020** Distancias de seguridad miembros superiores e inferiores;
- **EN ISO 13850:2015** Dispositivos de parada de emergencia;
- **ISO 13854:2020** Distancias de aplastamiento partes del cuerpo;
- **IEC/EN 60204-1:2018** Equipamiento eléctrico de las máquinas;
- **DIN 15018 hoja 1** Cálculos estructuras en acero;
- **DIN 15018 hoja 3** Normas para estructuras portantes en acero;
- **Dec. Leg. 81/08** - En materia de protección de la salud y de la seguridad en los lugares de trabajo;
- **EN ISO 13849-1:2016** Partes de los sistemas de control relativas a la seguridad;
- **EN ISO 13849-2:2013** Partes de los sistemas de control relativas a la seguridad;
- **EN 280:2013 + A1:2015** - Plataformas de trabajo elevables;
- **EN 12999:2020** Cranes safety - Loaders Cranes;
- **EN ISO 4413:2010** Requisitos de seguridad para sistemas fluidos y sus componentes;
- **EN ISO 13001-3-1:2013** – Aparatos de elevación-Criterios generales para el diseño.

Se certifica que el sistema de gestión de SOCAGE S.r.l. está conforme con la Norma:

ISO 9001:2015

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

1.6 GARANTÍAS



Consultar el Certificado de Garantía.

SOCAGE, dentro de los límites de la garantía contractual asumida, solo será responsable de la máquina en su configuración original y frente a la persona que celebró el contrato de compra-venta con **SOCAGE** o en caso de venta por leasing, del usuario designado por la empresa de leasing compradora.Cualquier intervención que altere la configuración o el ciclo de funcionamiento de la máquina debe ser realizada o autorizada por **SOCAGE**.

SOCAGE no será responsable de las consecuencias de la utilización de piezas de recambio no originales y de los trabajos realizados por técnicos del comprador de la máquina o, en caso de venta por leasing, del usuario designado por la empresa de leasing compradora, y/o por técnicos no autorizados por **SOCAGE**,y que no se describen en este manual y/o que requieren la supervisión de **SOCAGE** y/o para los que no ha habido autorización expresa de **SOCAGE**. La garantía es válida solo si la máquina ha sido utilizada correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No están cubiertas por la garantía las piezas sujetas a desgaste. La garantía también será nula en los siguientes casos:

- Si no se realiza el mantenimiento adecuado;
- En caso de alteración;
- En caso de que utilicen piezas de recambio distintas de las instaladas originalmente en la máquina;
- En caso de que se realicen modificaciones.

SOCAGE no responde por los daños a la máquina provocados por mal uso o por mal funcionamientos de otros equipos conectados a la misma máquina. La garantía solo cubre los daños y/o el mal funcionamiento de la máquina, con exclusión expresa de cualquier otro daño, quedando excluida la responsabilidad del vendedor por los daños debidos a la falta o a la reducción de la producción, así como los daños indirectos y consecuentes. En cualquier caso, se aplicarán las condiciones generales del contrato, además de las anteriores o en modificación de las mismas.
Queda excluida, en cualquier caso, cualquier garantía distinta a la asumida contractualmente por **SOCAGE** ante el comprador de la máquina o, en caso de venta por leasing, el usuario designado por la empresa de leasing compradora.

Todas las operaciones de asistencia en garantía y de mantenimiento extraordinario no son responsabilidad del operador o del personal de mantenimiento, sino que están reservadas a los técnicos especializados del fabricante de la máquina y/o a los técnicos indicados por este. Estas operaciones no se describen en el presente manual y, por lo tanto, el comprador de la máquina o, en el caso de venta por leasing, el usuario nominado por la sociedad de leasing compradora, deberá ponerse en contacto con **SOCAGE** *para la planificación de la intervención o para la recepción de las instrucciones necesarias.*
Además, se recuerda que todo lo que se refiere al posventa está a cardo de **SOCAGE CUSTOMER SERVICE.**

1.7 CICLOS DE FUNCIONAMIENTO

1.7.1 N.° CICLOS DE CARGA PREVISTO según EN 280

100.000 (Ej. 10 Años, 50 semanas al año, 40 horas a la semana, 5 ciclos por hora). Dentro de este número de ciclos debe realizarse una revisión estructural completa y exhaustiva. Si las condiciones de uso son especialmente severas (por ejemplo, siempre carga máxima, largo alcance, etc.), la revisión debe realizarse antes (solicitas al fabricante que examine la máquina). **Véase al respecto "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO".**

SE RECOMIENDA CADA 1500 - 4500 HORAS UN CONTROL COMPLETO A CARGO DE LA EMPRESA FABRICANTE

1.7.2 REDUCCIÓN CICLOS PARA MÁQUINA AUTORIZADAS CON CAPACIDADES SUPERIORES

66.000 (Ej. 6 años, 48 semanas al año, 40 horas a la semana, 5 ciclos por hora). Dentro de este número de ciclos debe realizarse una revisión estructural completa y exhaustiva. Si las condiciones de uso son especialmente severas (por ejemplo, siempre carga máxima, largo alcance, etc.), la revisión debe realizarse antes (solicitas al fabricante que examine la máquina).

SE RECOMIENDA CADA 1000 - 3000 HORAS UN CONTROL COMPLETO A CARGO DE LA EMPRESA FABRICANTE

1.8 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

1.8.1 CONDICIONES DE EMPLEO Y DE ALMACENAMIENTO

Las plataformas **SOCAGE** están fabricadas para trabajar en condiciones ambientales caracterizadas por:

- Temperatura de funcionamiento mínima: .....**-10°C máx. +40°C**
- Temperatura de almacenamiento: .....**-30°C máx. +60°C**
- Humedad: .....**30% - 95% sin condensación**

Valores de temperatura o de humedad que exceden los indicados arriba pueden dañar gravemente la máquina.

CUANDO LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA ESTÁ PREVISTA EN CONDICIONES AMBIENTALES DIVERSAS DE LAS ESTÁNDAR SE PUEDEN SUMINISTRAR EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

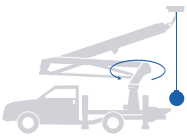
¡IMPORTANTE! NO UTILIZAR EN AMBIENTES AGRESIVOS (POR EJ.: DURANTE MUCHAS HORAS CERCA DE ZONAS MARINAS)

SI LA TEMPERATURA DEL ACEITE TIENDE A SUPERAR LOS 70°C ES NECESARIO INSTALAR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

1.9 PRUEBA ESTÁTICA

La máquina **HA SUPERADO CON RESULTADO POSITIVO LA PRUEBA ESTÁTICA** realizada (de acuerdo con la **EN280:2013+A1:2015**), en el siguiente modo:

- Máquina correctamente nivelada,
- Máquina con mínima estabilización permitida,
- Brazo paralelo al terreno,
- Pantógrafo (si lo hay) colocado en la peor posición,
- Máquina a máximo alcance y cesta girada,
- Se aplica al final de la última sección una carga de prueba equivalente a la carga nominal más los incrementos requeridos por la norma **EN280** (viento, empujes del operador y efectos dinámicos),
- Accionamiento lento de la rotación de la máquina en todo el arco de trabajo (al menos 180° laterales) manteniendo controlada en todo momento la posición de los estabilizadores opuestos al brazo.



La prueba solo se considera superada si, en todo el arco de trabajo, nunca se levantan dos puntos de apoyo del suelo al mismo tiempo (es decir, como máximo solo se puede levantar un estabilizador a la vez, dependiendo de la posición del brazo).

PÁGINA PARA EVENTUALES ACTUALIZACIONES.

NORMAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO 2



2.1 ADVERTENCIAS USO PLATAFORMA

Para el uso de la plataforma es obligatorio que los operadores (particulares o profesionales):

- **estén en perfectas condiciones psico-físicas, Ningún operador deben estar bajo la influencia de sedantes, drogas o alcohol durante la realización de sus funciones.**
- **tengan el carnet de conducir (del grado adecuado al vehículo utilizado),**
- **estén adecuadamente entrenados para el uso de plataformas,**
- **hayan leído y comprendido perfectamente todas las instrucciones y las advertencias indicadas en este manual y en la máquina.**

- **De acuerdo con las disposiciones del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 (artículo 77), es responsabilidad del empleador evaluar los riesgos presentes durante el procesamiento e identificar los equipos de protección individual adecuados para proporcionar a los trabajadores.**
- **Teniendo en cuenta lo anterior, tal y como establece el Decreto Legislativo nº 81, el sistema de protección adecuado para su uso en plataformas aéreas debe estar compuesto por un cinturón de arnés de cuerpo entero (conforme a la norma UNI EN 361), con enganche de vástago/espalda provisto de un cordón de retención (conforme a la norma UNI EN 354), enganchado al punto de enganche de la cesta mediante conectores de forma y tamaño adecuados (conforme a la norma UNI EN 362).**

2.1.1 VEHÍCULO



El vehículo, que es parte integrante del equipamiento, debe funcionar perfectamente en todas sus partes (motor, frenos, luces, etc).

Debe además estar conforme con la legislación actual para la circulación en carreteras, y en cumplimiento de todas las inspecciones/revisiones requeridas (el Código de Circulación exige que el propietario/conductor del vehículo lo mantenga periódicamente y lo haga inspeccionar).

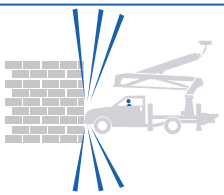
2.2 INSTRUCCIONES PARA EL USO

2.2.1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES

TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SON OBLIGATORIAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU LECTURA ATENTA Y CONTINUA Y SU APLICACIÓN CONSTANTE LAS MISMAS. SOCAGE SRL, NO OBSTANTE SU NO RESPONSABILIDAD FUERA DE LA GARANTÍA PREVISTA, DESPUÉS DE LA PRUEBA Y LA ENTREGA DE LA MÁQUINA, LE INVITA A LA EXACTA Y PUNTUAL OBSERVANCIA DE TODAS LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS EN ESTE MANUAL Y A LA EXACTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES, CONSTITUYENDO LA NO APLICACIÓN DE LO ANTERIOR OTRO MOTIVO DE NO RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LA MÁQUINA, A LAS PERSONAS Y A LAS COSAS, ANTE TERCEROS. EN LOS CASOS ANTERIORES, INCLUSO LA GARANTÍA DE 12 MESES NO SERÁ APLICADA. LOS DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE MANUAL PUEDEN ESTAR SUJETOS A VARIACIONES DEBIDAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE CAMIONES, A LA EVOLUCIÓN TÉCNICA O A LA ENTRADA EN VIGOR DE MODIFICACIONES NORMATIVAS. POR PARTE DEL USUARIO ES POR LO TANTO NECESARIO UN ANÁLISIS CUIDADOSO DE LOS MISMOS DATOS. PARA CONDICIONES DE TRABAJO ESPECIALES NO MENCIONADAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN, SOLICITAR LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL FABRICANTE.

2.2.2 INTRODUCCIÓN

Dado que el operador de la plataforma es la única parte de la máquina que piensa y razona, su responsabilidad no se ve disminuida por la adición de sistemas de seguridad. Debe evitarse cualquier exceso de confianza que reduzca la concentración y la atención al utilizarlos. Están ahí para asistir, no para dirigir las operaciones. Los sistemas de seguridad pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos o una combinación de ellos y, por lo tanto, están sujetos tanto a daños como a ser usados inadecuadamente. El operador es la única persona responsable de su propia seguridad y de la de los que le rodean: debe actuar como un profesional y seguir meticulosamente todas las normas de seguridad.



¡IMPORTANTE!

RECORDAR SIEMPRE: LA INOBSERVANCIA INCLUSO UNA SOLA NORMA DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES A PERSONAS, A COSAS O A LA MÁQUINA.

Fig.2.1

2.2.3 DEBERES DEL OPERADOR

El operador debe asegurarse de que todas las personas que trabajan con él son conscientes de los peligros que conlleva el manejo de la plataforma y, por tanto, están debidamente formadas.

El operador debe, en todo momento, ser consciente de su responsabilidad sobre la seguridad también de sus compañeros de trabajo, de la máquina y de todo lo que está alrededor.

El operador debe controlar siempre que la plataforma esté correctamente estabilizada y también debe prestar atención al viento, a los movimientos del brazo y a cualquier otra cosa inusual que se le presente, incluso algo que pasaría desapercibido para un ojo menos atento.

2.3 NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE SIEMPRE

ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE, PARA LA SEGURIDAD, REALIZAR SIEMPRE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

- Seguir escrupulosamente y en orden cronológico las instrucciones de uso.
- Está terminantemente prohibido el uso del equipo con cargas superiores y de formas diferentes a las indicadas en la máquina y en esta documentación.
- Leer el contenido de todas las placas aplicadas en el equipo y los manuales de uso y mantenimiento de los componentes del mismo.
- Para el uso, deben estar a cargo, al menos dos personas, una de las cuales debe ser un operador especializado, que debe permanecer en el suelo y conocer el uso de la máquina. En caso de falta temporal de vigilancia en tierra, el cuadro de mandos en tierra debe bloquearse/desbloquearse para evitar el acceso de terceros no autorizados.
- Antes de la puesta en funcionamiento, el equipo debe ser estabilizado mediante el uso de estabilizadores con placas sobredimensionadas instaladas, que deben apoyarse necesariamente en suelo firme. Si es necesario, utilizar tablas para distribuir los empujes en un área suficientemente grande en relación con las características del suelo. Estas tablas deben ser de un material y un grosor adecuados para el empuje de los estabilizadores y deben probarse siempre antes de su uso sin personal a bordo, con la máquina al máximo alcance, con la cesta cerca del suelo y con la carga equivalente a la capacidad máxima permitida.
- En caso de terreno inclinado, adoptar medios eficaces para evitar el deslizamiento del vehículo (cuñas bajo las ruedas u otros sistemas de sujeción similares). Los desniveles debidos a los escalones horizontales no se consideran una pendiente.
- Asegurarse de que la plataforma nunca se apoye en otras estructuras, ya sean fijas o móviles.
- Versión camión: La inclinación máxima del plano de la rangua (Base de rotación de la parte aérea) con respecto la superfície no debe superar los 2°.

- Versión articulada en vehículo Pick up: La inclinación máxima del plano de la rangua (Base de rotación de la parte aérea) con respecto la superfície no debe superar los 5° longitudinales y 2° laterales.
- Recuerde que las maniobras para alcanzar el punto de intervención deben ser realizadas por el operador que se encuentra en la plataforma. De hecho la **MANIOBRA DESDE TIERRA ESTÁ PERMITIDA SOLO EN CASO DE EMERGENCIA**, porque desde el suelo no es posible evaluar con precisión las posibles, interferencias, la dinámica real de los movimientos de la cesta, etc.
- Asegurarse de la inexistencia de líneas eléctricas.
- Si la plataforma se utiliza en vías abiertas al tráfico, es obligatorio señalizar su presencia con la correspondiente señalización en el suelo y con la luz intermitente y respetar las normas de tráfico vigentes.
- Al entrar en la cesta, los cinturones de seguridad deben abrocharse inmediatamente en los cierres correspondientes y las protecciones de acceso deben cerrarse, asegurándose de que están bien bloqueadas.
- Todas las personas encargadas deben llevar un casco de protección, tal y como exige la ley. No dejar caer materiales desde la cesta o desde arriba. En caso de trabajos especiales (poda, pintura, etc.), tomar las precauciones necesarias para proteger a las personas, la máquina y las cosas circundantes. Está prohibido el uso de herramientas de trabajo que no cumplan las normas vigentes.
- Está terminantemente prohibido introducir herramientas, manos, dedos, etc. en los agujeros presentes en los brazos telescópicos, y en las zonas con peligro de interferencias, atrapamiento, aplastamiento, etc.

2.3.1 DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS



- Conducir con prudencia y evitar alcanzar altas velocidades.
- Comprobar que la ruta elegida sea adecuada para el tamaño del equipo.
- Comprobar el desgaste de los neumáticos y la presión de inflado correcta (cuando los neumáticos están fríos).
- Al aparcar en una carretera con pendiente, accionar el freno , y si es necesario, bloquear las ruedas con cuñas.
- Está prohibido viajar o en todo caso mover el camión con personas o cargas/materiales en la cesta, o en la torre o en el nivel de paso del bastidor.

2.3.2 ANTES DE SUBIR EN ALTURA



- Realizar los controles diarios como está indicado en el **Cap. 4** "Mantenimiento".
- Usar cascos y ropa de protección aprobados para la prevención de accidentes.



- Comprobar que la nivelación automática de la cesta está totalmente restablecida (cesta horizontal) y presurizada.
- Abrochar los cinturones de seguridad (las conexiones de los cinturones de seguridad en la cesta son para una persona por conexión).
- Cerrar las protecciones de los accesos.
- Comprobar una vez más que todos los comandos son eficientes. Fijar el material de trabajo de manera adecuada, para que no puedan moverse o crear peligros.
- Asegurarse de que todos los operadores están familiarizados con las normas de funcionamiento y mantenimiento.

2.3.3 UNA VEZ EN ALTURA



- Prestar atención a los movimientos de los brazos durante los desplazamientos; al girar, ascender, descender, etc., evaluar cualquier obstáculo.
- En presencia de líneas eléctricas o postes de apoyo, mantener una distancia mínima de 5 m (cinco metros) de las mismas y, en cualquier caso, respetar las distancias mínimas según la normativa vigente. (Verificar en **DPR 81 art.117**).
- Evitar posibles colisiones de la cesta o de los brazos, con la cabina del camión o con otras partes de la máquina, con obstáculos fijos (edificios, etc.) y en movimiento (vehículos, grúas, etc.).

- No permanecer en la zona de funcionamiento del equipo, y en particular bajo los brazos y en la cesta.
- Utilizar el equipo solo en posición vertical; nunca tirar o empujar en ninguna dirección.
- Mantener las manos alejadas de cualquier junta o grieta.
- Está prohibido transbordar cosas.
- Una vez alcanzada la posición de trabajo, asegurarse la desactivación de los mandos antes de realizar los trabajos correspondientes.
- Posicionar la plataforma de manera que, en medida de lo posible, se eviten los trabajos encima de los mandos de la cesta. En caso de no ser posible este posicionamiento, asegurarse que los mandos estan desactivados y, en caso de disponer de carter de protección, protegidos.

2.3.4 AL FINAL DEL TRABAJO



- Verificar que la estructura y la cesta porta operador esté en la posición de reposo correcta y que los estabilizadores están completamente retraídos.

2.3.5 NORMAS DE SEGURIDAD - NO UTILIZAR NUNCA LA MÁQUINA EN ESTAS CONDICIONES

ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE, PARA LA SEGURIDAD, NO UTILIZAR NUNCA LA MÁQUINA:

- Con cargas y modos distintos de aquellos para los que fue diseñada, probada y entregada, indicados en la máquina.
- En un suelo blando, consultar el Cap.**2.7 CONSISTENCIA DEL TERRENO**.
- Con la nivelación automática de la cesta no restablecida (cesta horizontal) y no presurizada.
- Con viento superior a 12,5 m/s.
- Cerca de líneas eléctricas (la máquina no está aislada).
- Sin barra de protección de los accesos en la cesta.
- Con material u objetos suspendidos de las barandillas o de los brazos y en todo caso fuera de la cesta.
- Utilizando escaleras u otros dispositivos similares en la cesta.
- Realizando de tirones o empujes horizontales o inclinados superiores a 20 daN para 1 persona o 40 daN para 2 o más personas (cargar solo verticalmente).
- En zonas con riesgo de explosión.
- Si hay hendiduras, grietas, fugas hidráulicas, cables cortados o cualquier anomalía en el funcionamiento.
- Con temperaturas inferiores a -10°.
- Como medio de elevación de materiales.
- Con los dispositivos de seguridad fuera de servicio o no verificados.
- En condiciones ambientales peligrosas (mala visibilidad, tormentas eléctricas, riesgo de rayos, etc.).
- Con carteles, pancartas, etc. colgados en la cesta, los brazos u otras partes de la máquina.

IMPORTANTE

SE RECUERDA QUE DE ACUERDO CON EL Dec. Leg. 81/08 Art. 71 párrafo 11 y 12, con el anexo VII y del D.M. 11/04/2011 LAS ESCALERAS AÉREAS CON INCLINACIÓN VARIABLE, LOS PUENTES QUE PUEDEN DESARROLLARSE SOBRE UN CARRO Y LOS PUENTES SUSPENDIDOS EQUIPADOS CON UN CABRESTANTE DEBEN SER PROBADOS Y SOMETIDOS A INSPECCIONES ANUALES POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES (INAIL - USL - ASL - ARPA - ORGANISMOS PRIVADOS AUTORIZADOS) PARA COMPROBAR SU ESTADO DE EFICACIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD.

IMPORTANTE



ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO INTRODUCIR HERRAMIENTAS, MANOS, DEDOS, ETC., EN LOS AGUJEROS PRESENTES EN LOS BRAZOS TELESCÓPICOS, EN LAS POLEAS DE CUERDAS Y EN LAS ARTICULACIONES



DURANTE EL LAVADO CON CHORRO A ALTA PRESIÓN NO DIRIGIR EL CHORRO DIRECTAMENTE HACIA LAS CAJAS, ARMARIOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS.



NO LAVAR CON DETERGENTES, AGRESIVOS QUÍMICOS, GASOLINA O SIMILARES, DAÑINOS PARA LAS PIEZAS EN GOMA, LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LAS PINTURAS.



¡ATENCIÓN! PAUSAS / SUSPENSIONES DE TRABAJO



Nunca dejar la máquina, sin vigilancia, sin antes haber apagado el motor, bloqueado el cuadro de mandos de tierra y cerrar de nuevo con llave el compartimento de la cabina del vehículo. Se prescribe, en caso de pausas o suspensiones de trabajo, regresar siempre a tierra (en posición de transporte) la plataforma.



Está terminantemente prohibido dejar la máquina abierta, durante largos periodos, sin realizar un control diario sobre el estado de estanqueidad de los diferentes componentes (válvulas, estabilizadores, nivelación, etc...).



¡ATENCIÓN! TRABAJOS CERCA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS



Trabajar con una plataforma aérea cerca de las líneas eléctricas es siempre muy peligroso debido a la movilidad de la estructura de la máquina.

Se recuerda que las descargas eléctricas también pueden generarse sin que haya contacto entre las dos piezas, pero puede bastar con que se acerquen a la distancia mínima de seguridad (véase la normativa vigente en el país donde se vaya a utilizar la máquina).



Por ejemplo en Italia, la normativa vigente (**DPR 81 art.117**), prescribe las distancias mínimas indicadas en las siguientes tablas.

Este valor debe considerarse como un mínimo absoluto y el operador debe asegurarse de que, durante las diferentes maniobras con la plataforma, ninguna de sus partes supere la distancia de seguridad. Como medida preventiva, se recomienda pedir que se corte el suministro eléctrico durante el periodo en que se realicen trabajos con la plataforma.



KV	DISTANCIA MÍN.
≤ 1	3
1 ≤ 30	3,5

KV	DISTANCIA MÍN.
30 ≤ 132	5
> 132	7



MARCADO
- PLACAS -



H+H


2.3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIA

¡ATENCIÓN!

LAS PLACAS SEÑALADAS EN ESTE CAPÍTULO SON LAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA, LAS DE SEGURIDAD Y DE ASISTENCIA PARA EL USO. SE DEBE COMPROBAR LA PRESENCIA Y LA PERFECTA LEGIBILIDAD DE ESTAS PLACAS.

Algunas representaciones, colores o expresiones de los textos pueden cambiar como resultado de las actualizaciones, pero el sentido del mensaje permanece inalterado.

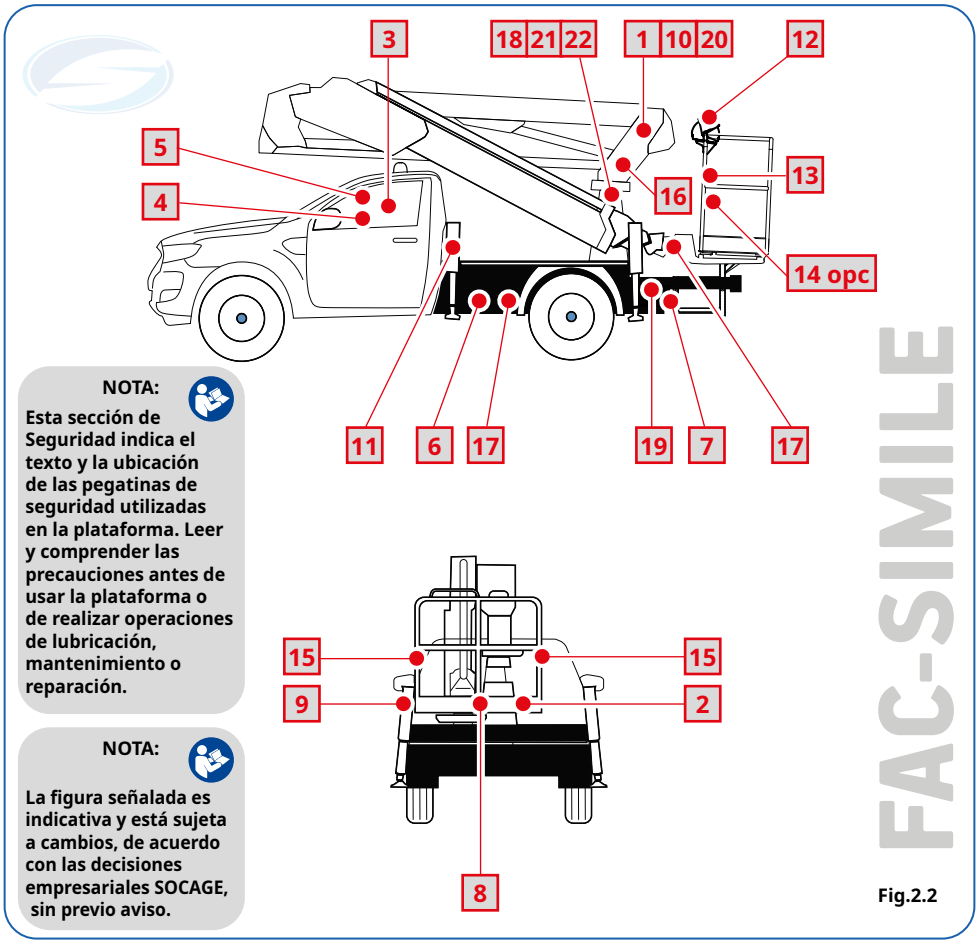FIGURA: A continuación se muestra una de las plataformas modelo **16A PICK UP (H+H)** con fines de demostración.



NOTA:

Esta sección de Seguridad indica el texto y la ubicación de las pegatinas de seguridad utilizadas en la plataforma. Leer y comprender las precauciones antes de usar la plataforma o de realizar operaciones de lubricación, mantenimiento o reparación.


NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Fig.2.2

H+H

Las placas colocadas en la plataforma se describen a continuación:

N°	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
1		PLACA ADHESIVA DE IDENTIFICACIÓN, MARCADO CE
2		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, CAPACIDAD MÁXIMA EN LA CESTA (2 PERSONAS)
3		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, DESACTIVAR TOMA DE FUERZA
4		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, DESACTIVAR TOMA DE FUERZA
5		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, RÉGIMEN MOTOR: - MÁX 1000 RPM O - MÁX 1500 RPM
6		PLACA ADHESIVA DE ADHESIVA DE ADVERTENCIA, SUSTITUIR CARTUCHO DE FILTRO CADA 500/600 HORAS
7		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, INDICACIÓN ACEITE AGIP ARNICA 46
8		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA TIRA DE SEGURIDAD "REFLECTANTE + SOCAGE" (EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CESTA)
9		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA TIRA DE SEGURIDAD "REFLECTANTE
10		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, POTENCIA SONORA MÁX 80 dB
11		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, CARGA MÁX ESTABILIZADORES
12		PLACA ADHESIVA, ADVERTENCIA, CON MANDOS NO UTILIZADOS CERRAR LA FUNDA MÓVIL PORTAMANDOS

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE



H+H

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
13	OPT  	PLACA ADHESIVA, ADVERTENCIAS Y OBLIGACIONES PANEL CESTA
14	OPT 	PLACA ADHESIVA ADVERTENCIAS, PARA AISLAMIENTO DE LA CESTA
15		PLACA ADHESIVA OBLIGACIÓN, ABROCHAR CINTURONES
16		PLACA ADHESIVA, PROHIBIDO PERMANECER
17		PLACA ADHESIVA, PROHIBIDO USAR HIDROLIMPIADORA
18	 OPT 	PLACA ADHESIVA, BAJADA EMERGENCIA SPEED

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

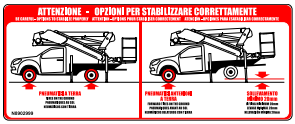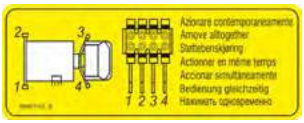H+H

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
19		PLACA ADHESIVA, KG50, PARA ELECTROBOMBA DESMONTABLE
20		PLACA ADHESIVA SOCAGE CUSTOMER SERVICE
21		PLACA ADHESIVA, ESTABILIZACIÓN CORRECTA (VERSIÓN PICK UP)
22		PLACA ADHESIVA, BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA INSTRUCCIONES PARA CONTROLES DE ESTABILIZACIÓN

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

H+H


2.3.7 DESCRIPCIÓN DE PLACAS Y ADHESIVOS PARA USO MANDOS

¡ATENCIÓN!

LAS PLACAS INDICADAS EN ESTE CAPÍTULO SON LAS DE USO PARA LOS MANDOS DE LA MÁQUINA. SE DEBE COMPROBAR LA PRESENCIA Y LA PERFECTA LEGIBILIDAD DE ESTAS PLACAS.

Algunas representaciones, colores o expresiones de los textos pueden cambiar como resultado de las actualizaciones, pero el sentido del mensaje permanece inalterado.

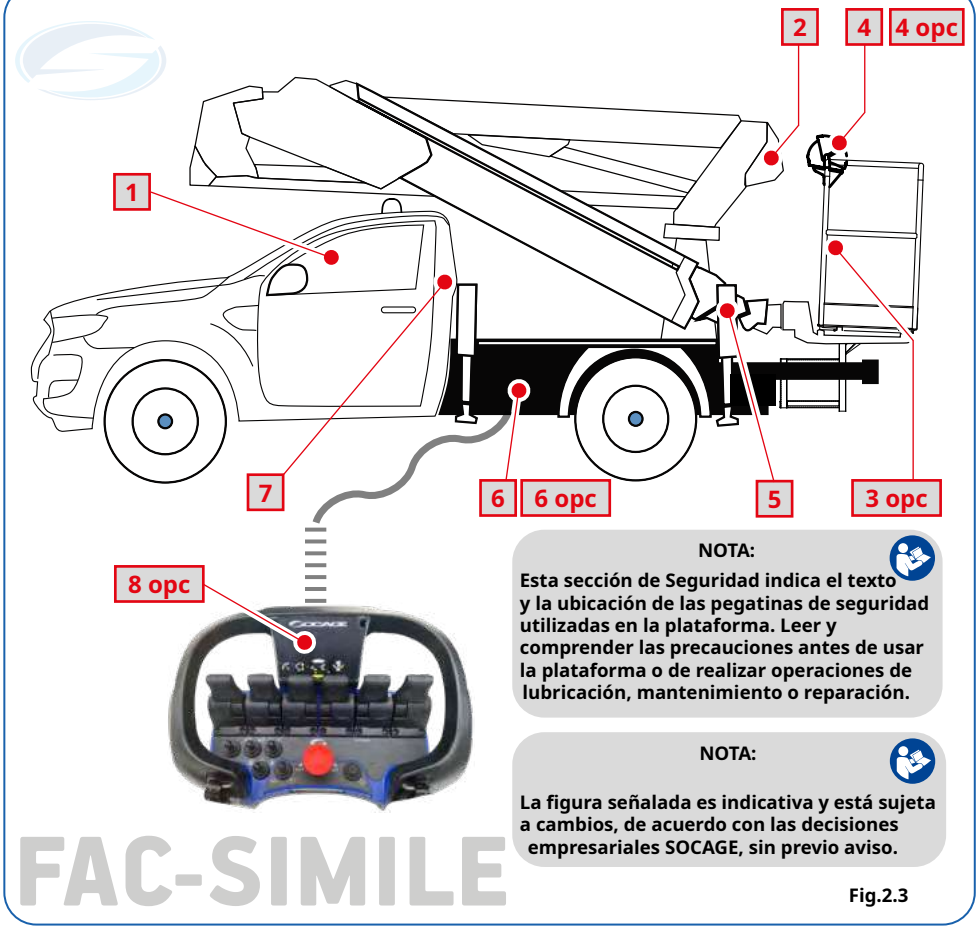FIGURA: A continuación se muestra una de las plataformas modelo **16A PICK UP (H+H)** con fines de demostración.



NOTA:

Esta sección de Seguridad indica el texto y la ubicación de las pegatinas de seguridad utilizadas en la plataforma. Leer y comprender las precauciones antes de usar la plataforma o de realizar operaciones de lubricación, mantenimiento o reparación.


NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Fig.2.3


H+H

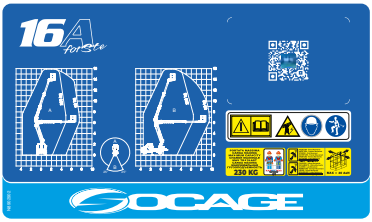Las placas colocadas en la plataforma se describen a continuación:

N°	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
1		PLACA PANEL DE CABINA AUTOCARRO
2		PLACA ADHESIVA MANIOBRAS EN TORRE
3	 	PLACA ADHESIVA PANEL CESTO: - COMPLETA CON ADVERTENCIAS - OBLIGACIONES - ÁREAS DE TRABAJO - CÓDIGO QR

FAC-SIMILE

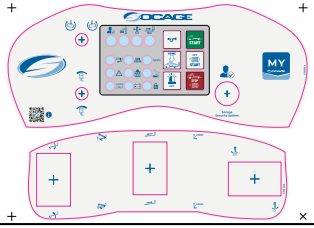H+H

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
4		PLACA ADHESIVA, MANDOS CESTA
		PLACA ADHESIVA, MANDOS CESTA (VERSIÓN PICK UP)
5		PLACA ADHESIVA, NÚMEROS TRAVESAÑOS
6		PLACA ADHESIVA, PANEL DE COMANDO DEL BASTIDOR (VERSIÓN CAMIÓN)
		PLACA ADHESIVA, PANEL DE COMANDO DEL BASTIDOR (VERSIÓN PICK UP)
7		PLACA ADHESIVA, CÓDIGO QR
8		PLACA ADHESIVA, PANEL DE COMANDOS CONSOLA CONTROL DE RADIO POR CABLE-RADIOCONTROL

FAC-SIMILE

A+A


2.3.8 DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS Y ADHESIVOS DE ADVERTENCIAS

¡ATENCIÓN! (Para versión PICK-UP

LAS PLACAS SEÑALADAS EN ESTE CAPÍTULO SON LAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA, LAS DE SEGURIDAD Y DE ASISTENCIA PARA EL USO. SE DEBE COMPROBAR LA PRESENCIA Y LA PERFECTA LEGIBILIDAD DE ESTAS PLACAS.

Algunas representaciones, colores o expresiones de los textos pueden cambiar como resultado de las actualizaciones, pero el sentido del mensaje permanece inalterado.

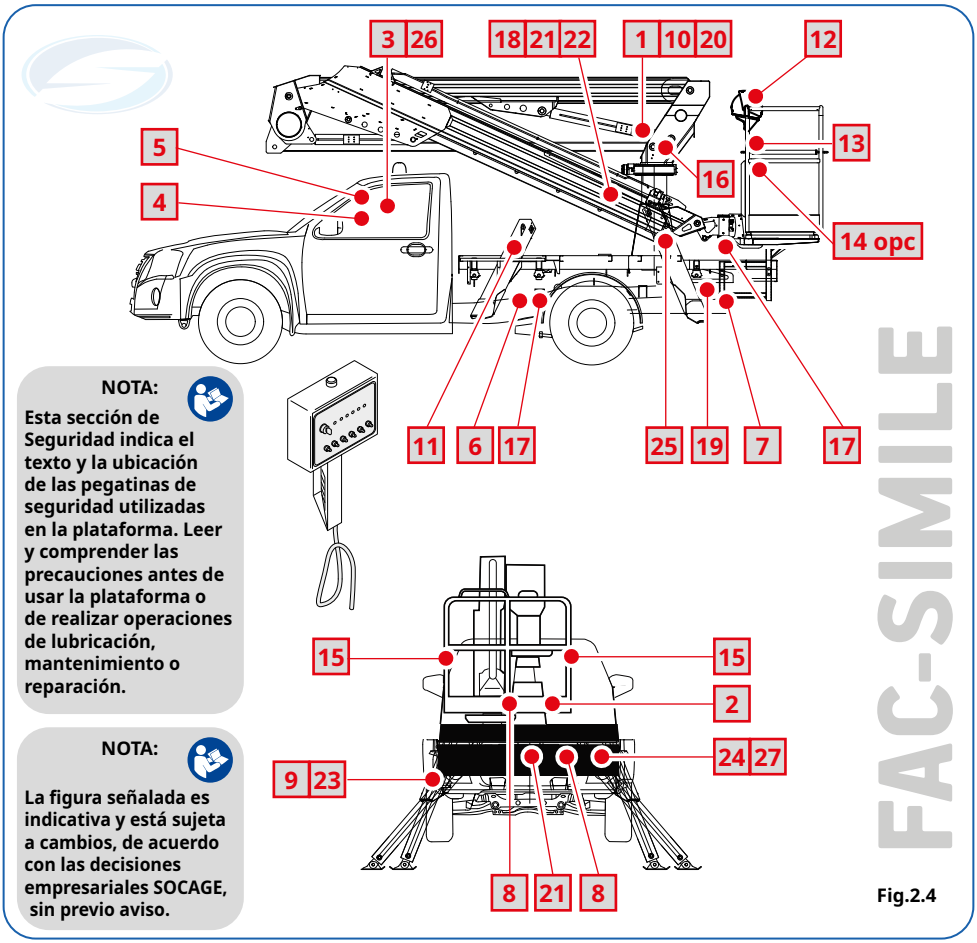FIGURA: A continuación se muestra una de las plataformas modelo **16A PICK UP (A+A)** con fines de demostración.



NOTA:

Esta sección de Seguridad indica el texto y la ubicación de las pegatinas de seguridad utilizadas en la plataforma. Leer y comprender las precauciones antes de usar la plataforma o de realizar operaciones de lubricación, mantenimiento o reparación.


NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Fig.2.4

A+A

Las placas colocadas en la plataforma se describen a continuación:

N°	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
1		PLACA ADHESIVA DE IDENTIFICACIÓN, MARCADO CE
2		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, CAPACIDAD MÁXIMA EN LA CESTA (2 PERSONAS)
3		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, DESACTIVAR TOMA DE FUERZA
4		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, DESACTIVAR TOMA DE FUERZA
5		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, RÉGIMEN MOTOR: - MÁX 1000 RPM O - MÁX 1500 RPM
6		PLACA ADHESIVA DE ADHESIVA DE ADVERTENCIA, SUSTITUIR CARTUCHO DE FILTRO CADA 500/600 HORAS
7		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, INDICACIÓN ACEITE AGIP ARNICA 46
8		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA TIRA DE SEGURIDAD "REFLECTANTE + SOCAGE" (EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CESTA)
9		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA TIRA DE SEGURIDAD "REFLECTANTE
10		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, POTENCIA SONORA MÁX 80 dB
11		PLACA ADHESIVA ADVERTENCIA, CARGA MÁX ESTABILIZADORES. (2820 - 1.4)
12		PLACA ADHESIVA, ADVERTENCIA, CON MANDOS NO UTILIZADOS CERRAR LA FUNDA MÓVIL PORTAMANDOS

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.



FAC-SIMILE

A+A

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
13	OPT  	PLACA ADHESIVA, ADVERTENCIAS Y OBLIGACIONES PANEL CESTA
14	OPT 	PLACA ADHESIVA ADVERTENCIAS, PARA AISLAMIENTO DE LA CESTA
15		PLACA ADHESIVA OBLIGACIÓN, ABROCHAR CINTURONES
16		PLACA ADHESIVA, PROHIBIDO PERMANECER
17		PLACA ADHESIVA, PROHIBIDO USAR HIDROLIMPIADORA
18		PLACA ADHESIVA, BAJADA EMERGENCIA SPEED (VERSIÓN PICK UP **A+A)**
19	OPT 	PLACA ADHESIVA, KG50, PARA ELECTROBOMBA DESMONTABLE

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

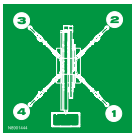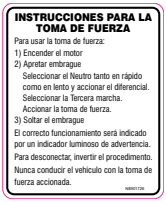FAC-SIMILE

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
20		PLACA ADHESIVA SOCAGE CUSTOMER SERVICE
21		PLACA ADHESIVA, ESTABILIZACIÓN CORRECTA (VERSIÓN PICK UP)
22		PLACA ADHESIVA, INDICACIÓN DE NUMERACIÓN DEL ESTABILIZADOR. (VERSIÓN PICK UP)
23		PLACA ADHESIVA, PRECAUCIÓN ESTABILIZADORES EN MOVIMIENTO (VERSIÓN PICK UP)
24		PLACA ADHESIVA, PRECAUCIÓN PLE REQUISITO DE INCLINACIÓN 5°
25		PLACA ADHESIVA, CUIDADO CON TUS MANOS (VERSIÓN PICK UP)
26		PLACA ADHESIVA, INSTRUCCIONES DE USO PDF (VERSIÓN PICK UP)
27		PLACA ADHESIVA, PRESCRIPCIÓN.PRECAUCIONES.USO DE ESTABILIZADORES. (VERSIÓN PICK UP)

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

A+A


2.3.9 DESCRIPCIÓN DE PLACAS Y ADHESIVOS PARA USO MANDOS

¡ATENCIÓN! (Para versión PICK-UP)

LAS PLACAS INDICADAS EN ESTE CAPÍTULO SON LAS DE USO PARA LOS MANDOS DE LA MÁQUINA. SE DEBE COMPROBAR LA PRESENCIA Y LA PERFECTA LEGIBILIDAD DE ESTAS PLACAS.

Algunas representaciones, colores o expresiones de los textos pueden cambiar como resultado de las actualizaciones, pero el sentido del mensaje permanece inalterado.

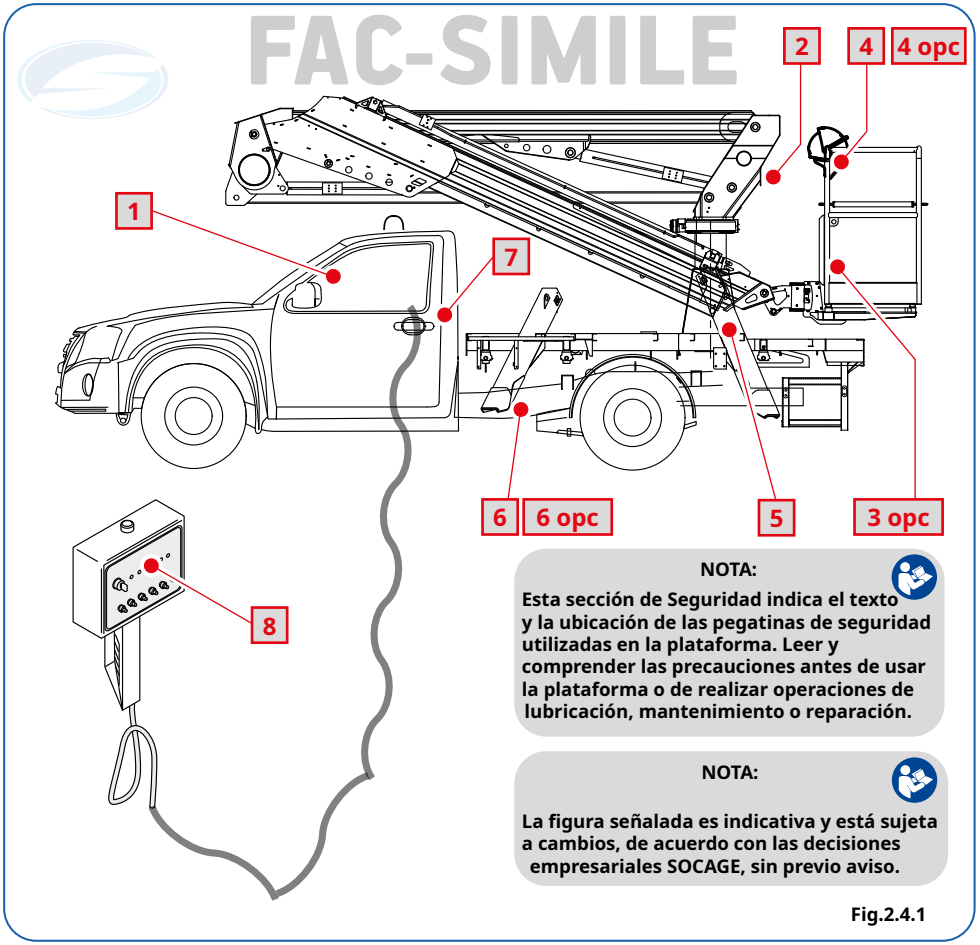FIGURA: A continuación se muestra una de las plataformas modelo **16A PICK UP (A+A)** con fines de demostración.



NOTA:

Esta sección de Seguridad indica el texto y la ubicación de las pegatinas de seguridad utilizadas en la plataforma. Leer y comprender las precauciones antes de usar la plataforma o de realizar operaciones de lubricación, mantenimiento o reparación.


NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.



Fig.2.4.1

A+A

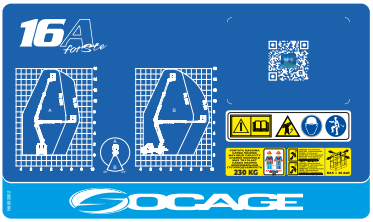Las placas colocadas en la plataforma se describen a continuación:

N°	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
1		PLACA PANEL DE CABINA AUTOCARRO
2		PLACA ADHESIVA MANIOBRAS EN TORRE
3	 	PLACA ADHESIVA PANEL CESTO: - COMPLETA CON ADVERTENCIAS - OBLIGACIONES - ÁREAS DE TRABAJO - CÓDIGO QR

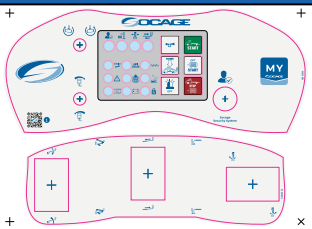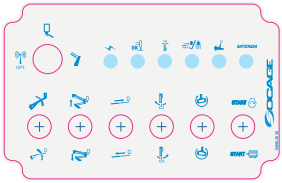FAC-SIMILE

Nº	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
4		PLACA ADHESIVA, MANDOS CESTA (VERSIÓN PICK UP)
5		PLACA ADHESIVA, NÚMEROS TRAVESAÑOS
		PLACA ADHESIVA, PANEL DE COMANDO DEL BASTIDOR (VERSIÓN PICK UP)
7		PLACA ADHESIVA, CÓDIGO QR
8		PLACA ADHESIVA, PANEL DE TELEMANDO.

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE


A+A

¡ATENCIÓN! (Para versión PICK-UP)

LAS PLACAS INDICADAS EN ESTE CAPÍTULO SON LAS DE USO PARA LOS MANDOS DE LA MÁQUINA. SE DEBE COMPROBAR LA PRESENCIA Y LA PERFECTA LEGIBILIDAD DE ESTAS PLACAS.

Algunas representaciones, colores o expresiones de los textos pueden cambiar como resultado de las actualizaciones, pero el sentido del mensaje permanece inalterado.

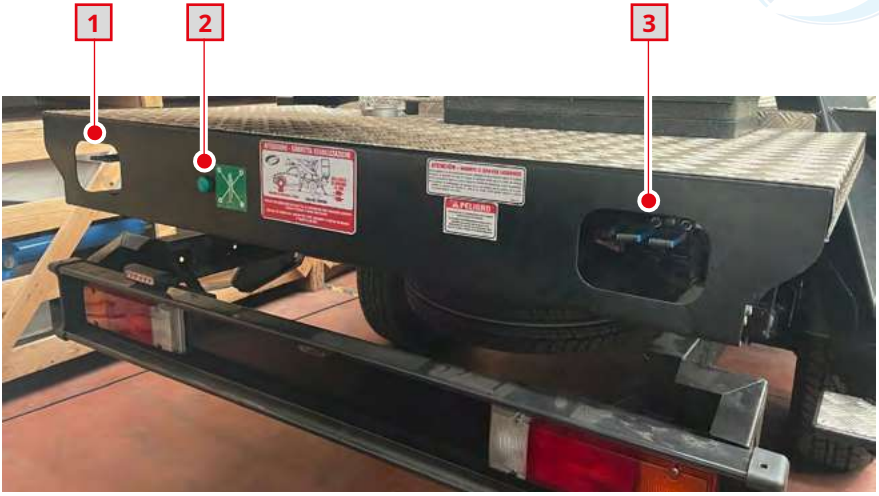FIGURA: A continuación se muestra una de las plataformas modelo **16A PICK UP (A+A)** con fines de demostración.



FAC-SIMILE

NOTA:



La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NOTA:

Esta sección de Seguridad indica el texto y la ubicación de las pegatinas de seguridad utilizadas en la plataforma. Leer y comprender las precauciones antes de usar la plataforma o de realizar operaciones de lubricación, mantenimiento o reparación.

Fig.2.4.2

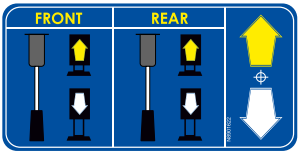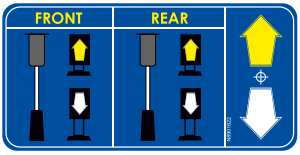Las placas colocadas en la plataforma se describen a continuación:

N°	SEÑAL	DESCRIPCIÓN
1		PLACA ADHESIVA, PALANCA ESTABILIZADORES SX
2		PLACA ADHESIVA
3		PLACA ADHESIVA, PALANCA ESTABILIZADORES DX

NB: Las placas señaladas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

RIESGOS RESIDUALES



2.4 RIESGOS RESIDUALES Y RESPECTIVAS PRECAUCIONES



- Accionamiento brutal de las palancas de mando: riesgo de descargas y oscilaciones. **INTERVENIR SUAVEMENTE EN LOS MANDOS PARA CONTROLAR LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES.**



- Accionamiento accidental de las palancas de mando: riesgo de movimientos incontrolados. Cuando no se utilizan los mandos de la cesta están desactivados (Socage Security System) y protegidos por soporte paralelo metálico. Además, el apagado del motor, cuando no se utilizan los mandos, permite la reducción de los consumos y reduce la contaminación ambiental y acústica. Por último, el cierre de la carcasa móvil superior de los mandos de la cesta permite proteger aún más los mandos, además de contra el accionamiento accidental, también contra daños debidos a suciedad, agentes atmosféricos (sobre todo durante la marcha por carretera), pinturas y residuos varios generados por los trabajos realizados por el operador.





- Sobrecarga y empujes horizontales o inclinados: riesgo de vuelco. **NO SUPERAR LAS CARGAS DE SERVICIO PERMITIDAS.**



- Hundimiento del suelo: riesgo de vuelco **VERIFICAR LA PRESIÓN DEL SUELO Y CONSISTENCIA DEL TERRENO** (véase presión del suelo debajo de los estabilizadores), (atención al deshielo en invierno).



- Trabajo en suelo inclinado: riesgo de DESLIZAMIENTO.
  ANTES DE CUALQUIER TRABAJO, ES OBLIGATORIO EVALUAR EL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE ESTABILIZACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS.
  Las ruedas del eje trasero siempre deben levantarse del suelo en último lugar, siendo este el eje donde actua el freno de estacionamiento (freno de mano). Para un mayor control de la maniobra de estabilización y su correcta ejecución por parte del operador en situaciones de riesgo de deslizamiento, se recomienda el uso de la estabilización manual.
  Al utilizar la estabilización automática de pendientes, el operador debe utilizar todos los elementos necesarios para evitar el deslizamiento y asegurarse de que las ruedas del eje trasero sean las últimas en levantarse del suelo.



- Ráfagas de viento: riesgo de vuelco. **NO TRABAJAR EN CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS.**



- Impacto contra un obstáculo en el suelo o en el aire: riesgo de colisión o de vuelco. **PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN DURANTE LAS MANIOBRAS.**



- Impacto contra una línea en tensión: riesgo eléctrico. **MANTENER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS.**



- Trabajar en andenes, aceras, etc.: riesgo de vuelco. **PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN AL SUELO.**



- Trabajo en ambiente explosivo: riesgo de explosión. **INFORMASE PREVENTIVAMENTE SOBRE LA PRESENCIA DE RIESGOS DE EXPLOSIÓN O INCENDIOS EN EL LUGAR DE INTERVENCIÓN.**



- Personas en la zona de evolución de la máquina: riesgo de aplastamiento. **DESPEJAR LA ZONA DE TRABAJO Y PROHIBIR EL ACCESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO, Y DURANTE EL TRABAJO, CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN.**



- Motor térmico + descarga: riesgo de quemaduras e intoxicación. **NO PERMANECER CERCA DE LAS DESCARGAS. EN AMBIENTES CERRADOS TRANSPORTAR LAS DESCARGAS HACIA AFUERA.**



- Cuidado con las sobrecargas desde arriba o por contacto con estructuras externas. **ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO, EVALUAR TODAS LAS CONDICIONES DE LA ZONA DE TRABAJO, EL SUELO, LOS OBSTÁCULOS PRESENTES, LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y DE RUIDO, Y LA PREPARACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE MANEJAR LA MÁQUINA.**



- Materiales tóxicos. **EN LAS INSTALACIONES HAY MATERIALES TÓXICOS Y VENENOSOS SI SE INGIEREN O INHALAN (MERCURIO, ACEITES, PLÁSTICOS, ETC.). LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SOLO DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL INFORMADO Y CON EXPERIENCIA.**



¡ATENCIÓN! EN CASO DE QUE LA MÁQUINA ESTÉ DOTADA DE TUBERÍAS FLEXIBLES DE DESVIACIÓN DE LOS GASES DE DESCARGA DE LOS MOTORES TÉRMICOS EL USO DE LAS MISMAS ES OBLIGATORIO.

LÍMITES DE USO



2.5 LÍMITES DE USO



NO USAR LA MÁQUINA:

- Con una carga superior a la capacidad máxima.
- En suelos que no soportan la presión y la carga debajo de los estabilizadores.
- Con inclinación del plano de la rangua (Base de rotación de la parte aérea) con respecto la superfície superior a 2° para el camión; y los 5° longitudinales y 2° laterales para Pick up.
- Con una fuerza lateral en la cesta superior a 20 daN por persona (máximo 40 daN para más personas).
- Con viento superior a 12,5 m/s.
- En celdas frigoríficas.
- En ambientes explosivos y en ambientes con atmósfera agresiva.
- Durante un temporal.
- En condiciones de visibilidad escasa.
- En una zona ventilada de manera insuficiente. Gas de descarga de los motores térmicos tóxico.

¡ATENCIÓN! LA VELOCIDAD DEL VIENTO SE PROMEDIA POR MÁS DE 10 MINUTOS A UNA ALTURA DE 10 METROS EN TERRENO LLANO.

TABLA INDICACIONES SOBRE LA VELOCIDAD DEL VIENTO


FUERZA DEL VIENTO Escala Beaufort	VELOCIDAD DEL VIENTO M/s	DESIGNACIÓN	CARACTERÍSTICA
0	0.0 - 0.2	En calma	Viento en calma, el humo se eleva verticalmente o casi verticalmente.
1 2	0.3 - 1.5 1.6 - 3.3	Brisa ligera	La dirección del viento se distingue del humo, el viento se siente contra el rostro, las hojas empiezan a moverse, el deflector empieza a moverse.
3 4	3.4 - 5.4 5.5 - 7.9	Brisa moderada	Hojas y ramas en constante movimiento. Las pequeñas ramas comienzan a moverse. El polvo y el papel se mueven por el suelo.
5	8.0 - 10.7	Viento bastante fuerte	Las pequeñas ramas con hojas se balancean, se forman olas en los canales y lagos.
6	10.8 - 13.8	Viento fuerte	Las grandes ramas se balancean, el viento silba a través de las líneas eléctricas, es difícil caminar con un paraguas abierto.
7	13.9 - 17.1	Viento muy fuerte	Los árboles se balancear, difícil caminar.
8	17.2 - 20.7	Viento de tormenta	Las ramas se rompen, arduo caminar.
9	20.8 - 24.4	Tormenta	Provoca daños en las casas (las antenas y las tejas salen volando).

2.6 RESUMEN ADVERTENCIAS PRINCIPALES

Leer atentamente la siguiente información y prestar atención:

POSICIÓN DE MARCHA

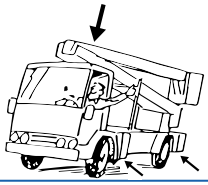
Asegurarse de la perfecta puesta en reposo



A.

CIRCULACIÓN

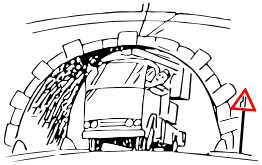Atención a las dimensiones de la máquina



B.

ESTABILIZACIÓN

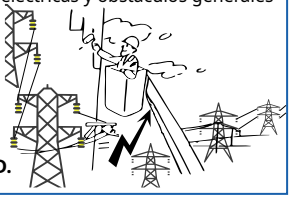
Atención a la consistencia del suelo



C.

OBSTÁCULOS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS


Verificar la ausencia de líneas eléctricas y obstáculos generales



D.

ÁREA DE TRABAJO

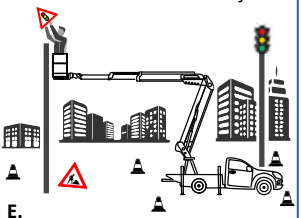Delimitar la zona de trabajo



E.

PARADA DE EMERGENCIA

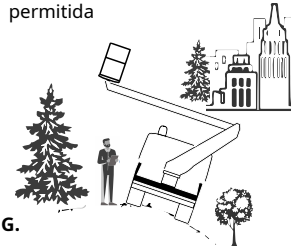
Ante cualquier anomalía detener la máquina. ANTES DE VOLVER A ENCENDER LA MÁQUINA COMPROBAR QUE HAYAN PASADO LAS CONDICIONES DE PELIGRO



F.

NIVELACIÓN


Verificar la máxima inclinación permitida



G.

TERRENO NO NIVELADO

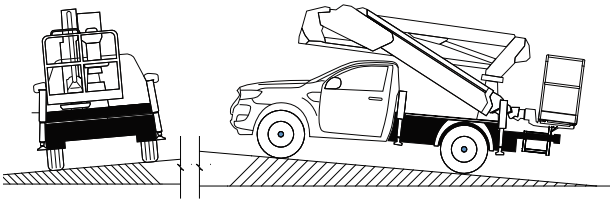
Para utilizar la plataforma en terrenos inclinados, insertar dispositivos para reducir el riesgo de deslizamiento del vehículo (por ejemplo, cuñas).



H.

CINTURONES DE SEGURIDAD

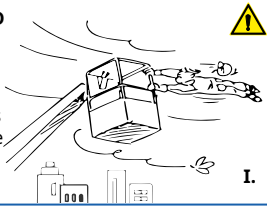
Atención al viento máx de funcionamiento. Utilizar SIEMPRE Y CORRECTAMENTE los cinturones de seguridad (las conexiones de los cinturones de seguridad en la cesta son para una persona por conexión)



I.

PROTECCIONES

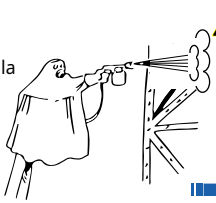Protéjase y proteja la máquina al realizar trabajos especiales




L.

¡PROHIBIDO!

No utilizar el camión desde el suelo con operadores a bordo de la plataforma.

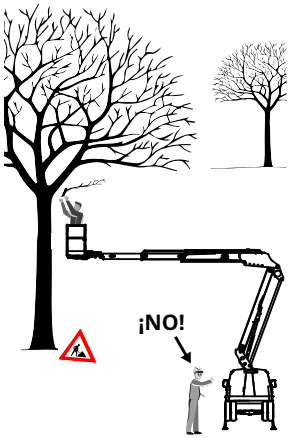
Excepto en caso de emergencia



M.

IMPACTOS Y EMPUJONES CONTRA OBSTÁCULOS

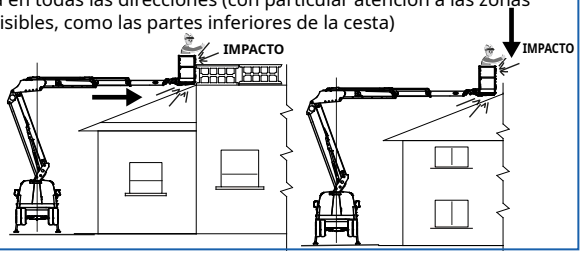
El impacto y/o el empujón contra un obstáculo (extensión/retorno y/o sube/baja) pueden causar daños estructurales a la máquina y graves riesgos de vuelco del equipamiento. Antes y durante los movimientos controlar siempre visualmente las dimensiones de la estructura de la máquina en todas las direcciones (con particular atención a las zonas menos visibles, como las partes inferiores de la cesta)



N.

EN LA CESTA

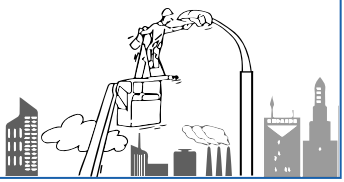No utilizar nunca escaleras, tablas u otro, Está PROHIBIDO subir a la baranda



O.

EN LA CESTA

No superar nunca la capacidad admitida en la cesta



P.

ELEVACIÓN

No utilizar la plataforma como medio de elevación, ni siquiera para cargas pequeñas



Q.

CINTURONES DE SEGURIDAD Y CASCO

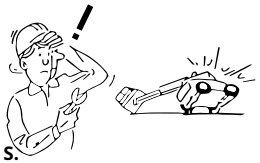
Utilizar siempre el cinturón de seguridad y el casco. No fijar el cinturón a las estructuras externas a la cesta, SINO SOLO A LAS CONEXIONES SEÑALADAS. (Cada conexión es para una persona)



R.

REPARACIONES Y MODIFICACIONES


No realizar modificaciones o reparaciones si no en talleres de asistencia autorizados



S.

¡ATENCIÓN! CARGAS DESDE ARRIBA

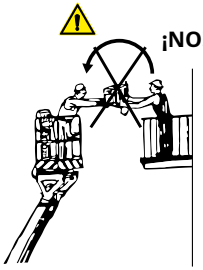
No cargar la cesta cuando está en altura con materiales o personas. Esta operación puede provocar el vuelco de la máquina o graves daños a la estructura



T.

¡ATENCIÓN! (solo si están los travesaños laterales)

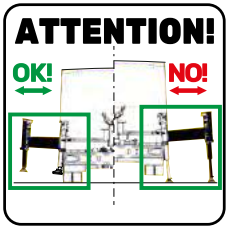Accionar la extensión/ retorno de los travesaños laterales de los estabilizadores solo cuando los estabilizadores (placa/ platillo inferior) está elevado del terreno



U.

2.7 CONSISTENCIA DEL TERRENO

¡IMPORTANTE!

Durante las maniobras de puesta en funcionamiento de los estabilizadores prestar particular atención al terreno/suelo donde se apoyarán las bases de los estabilizadores. Verificar siempre la consistencia y solidez del suelo y, si es necesario, insertar placas de apoyo adecuadas y aumentadas para obtener una mejor distribución de la carga transmitida al suelo (en caso de duda, consultar siempre al jefe de obra o a un ingeniero civil con experiencia en la consistencia del suelo). Para los valores de la carga transmitida al suelo por los estabilizadores de la máquina, véase Cap. 3 “Características y rendimientos”, mientras que para los valores de consistencia del suelo, la tabla siguiente de las presiones admisibles para determinados tipos de suelo a título indicativo. Para el respectivo cálculo de la presión específica descargada al terreno por los estabilizadores utilizar la siguiente fórmula:

P = F / A

donde:

P	**Presión específica descargada en el terreno por el estabilizador (daN/cmc – kg/cmc)**
F	**Carga máxima del estabilizador (kg – véase cap. 3)**
A	**Área/superficie de apoyo del estabilizador (cmc)**

Ejemplo:

para plataforma con **F** = 3200 kg y placas de apoyo con superficie **A** = 400 cmc (dimensiones 20 x 20 cm)

P = 3200 / 400 = 8 daN/cmc

Con la adición de las placas de apoyo ampliadas con superficie **A'**= 1600 cmc (dimensiones 40 x 40 cm).

P' = 3200 / 1600 = 2 daN/cmc

TABLA VALORES INDICATIVOS CONSISTENCIA DEL TERRENO

TIPO DE TERRENO / SUELO	PRESIÓN ESPECÍFICA ADMISIBLE (daN/cmc)
Terrenos movidos, no compactos	**1 - 2**
Terrenos compactos granulosos (arena)	**2 - 6**
Terrenos compactos (arena + grava)	**4 - 10**
Rocas de consistencia media (caliza - arenisca) - superficies de carreteras aptas para vehículos pesados	**10 - 15**
Rocas de consistencia notable (calizas fuertes – arenisca fuerte)	**15 - 30**
Rocas macizas (pórfidos – basaltos – granitos)	**30 - 50**

2.7.1 DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A ZANJAS/ESCARPES

¡IMPORTANTE!

En la puesta en funcionamiento de los estabilizadores, mantener siempre una suficiente distancia de seguridad de zanjas y escarpes. Esta distancia depende del tipo de zanja/escarpe (apuntalada o no) y del tipo de suelo (se recomienda consulta siempre al jefe de obra o a un ingeniero civil con experiencia en la consistencia del suelo). El siguiente diagrama/regla teórica se ofrece sólo a título ilustrativo:

FIGURA DISTANCIAS ZANJAS

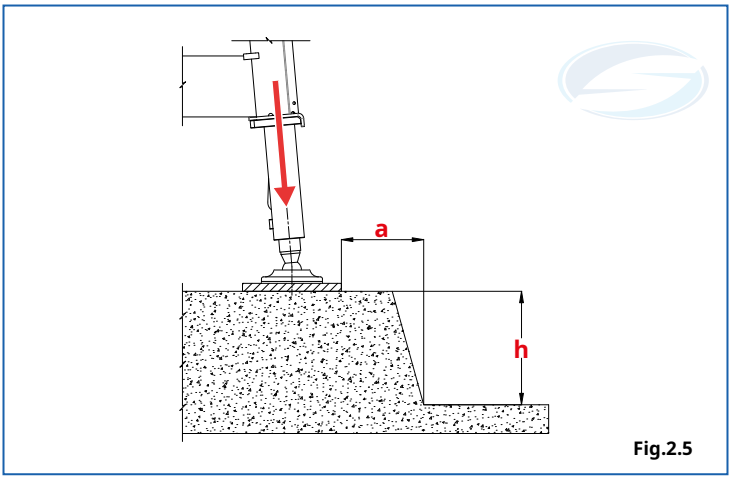


Fig.2.5

- En caso de terreno desmoronadizo o de acarreo: **a = 2 x h.**
- En caso de terreno compacto, no desmoronadizo o de acarreo: **a = 1 x h.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CAPÍTULO 3



3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

3.1.1 USO PREVISTO DE LA MÁQUINA





Versión camión: La plataforma para trabajo aéreo **Socage** está diseñada y fabricada para la elevación y el desplazamiento de personas ubicadas dentro de una cesta nivelada en todo el campo de los movimientos realizables. La plataforma levanta al personal verticalmente, permite el desplazamiento horizontal a través de las articulaciones y deslizamientos y permite desplazamientos angulares a través de la torreta giratoria. El personal puede llevar en la cesta herramientas hasta el valor máximo de capacidad indicado. Su tamaño compacto permite trabajar en lugares de difícil acceso.

Una vez en cota el personal no puede transbordar cosas.



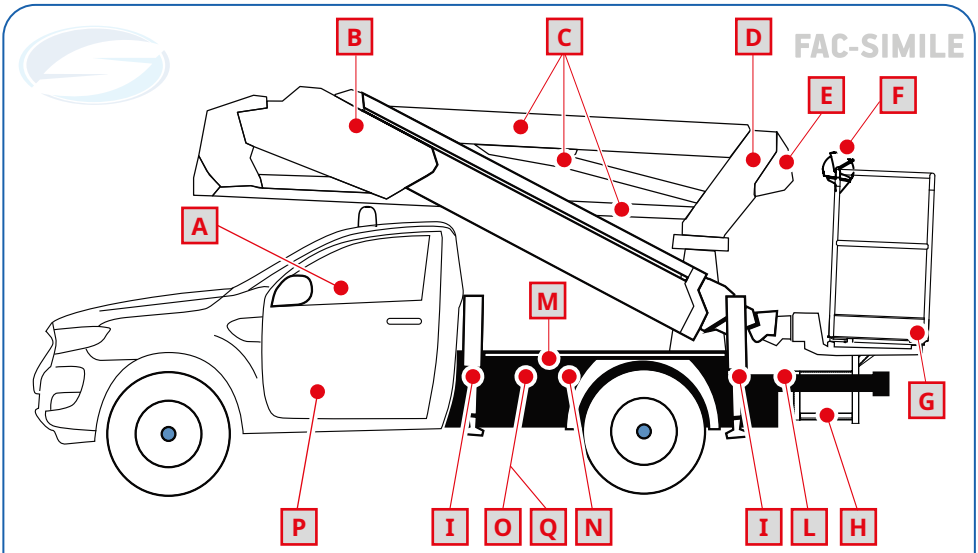
Versión en PICK UP (H+H) - (A+A): La plataforma de trabajo aéreo **Socage** trabaja con los estabilizadores prensados en el suelo, el chasis nivelado y las suspensiones traseras del camión descargadas. Sus características permiten realizar trabajos en altura en zonas de más difícil acceso, incluido el todoterreno, donde las plataformas habituales en camiones no pueden acceder. **Una vez en cota el personal no puede transbordar cosas.**

Alimentación con bomba acoplada a la toma de fuerza del camión, con mando enchufable situado en la cabina del conductor, completado por un testigo luminoso de inserción situado en el salpicadero.

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

VERSIÓN PICK-UP

H+H



NB: La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Fig.3.1

H+H

Leyenda:

A - Cuadro en cabina. Para el correcto control de la activación de la toma de fuerza y de la instalación. Está equipada con un contador de horas, para la detección del tiempo de funcionamiento.

B - Brazo telescópico principal. Brazo telescópico con extensión y rotación realizado con dos cilindros hidráulicos.

C – Pantógrafo. Los brazos articulados (superiores e inferiores) son el elemento de conexión entre la torre giratoria y el brazo telescópico principal. Están conectados entre ellos por una cabecera intermedia. La elevación de las barras se realiza mediante un cilindro hidráulico y una biela situada dentro de la cabecera intermedia, que garantiza el sincronismo perfecto.

D - Torre. Consiste en un cuerpo principal plegado a presión y refuerzos electrosoldados. Está instalada en la rangua de soporte de la superestructura; la rotación está garantizada por un motor hidráulico con tornillo sinfín y freno automático en posición de trabajo.

E - Controles de emergencia parte aérea. Para el desplazamiento de la máquina desde en suelo durante el descenso en caso de emergencia.

F - Mandos en la cesta. Botonera eléctrica para el desplazamiento de la plataforma desde la cesta. (Incluido el uso de los estabilizadores).

G - Cesta porta operadores. Es la cesta que alberga al/los operador/es y las herramientas. Está realizada en tubulares di aluminio con nivel de paso en chapa de aluminio antideslizante y dimensiones 1400x700x1100 mm. También están disponibles (opcionalmente) cestas de material de fibra de vidrio (VTR).

H - Escalera de acceso a la cesta portaoperadores. Ubicada en la parte trasera del bastidor de base, sirve de acceso a la cesta.

I - Estabilizadores. De bajada simple o simultánea, están fijados al bastidor auxiliar en travesaños fijos específicos.

L - Depósito de aceite. Es el depósito que contiene el aceite para la alimentación del sistema hidráulico de la máquina, con nivel.

M - Bastidor de base. Es la estructura portante en acero de alta calidad para la fijación de la parte aérea del camión. Está acabado con un nivel de paso en aluminio antideslizante.

N - Bomba manual de emergencia. Bomba manual para las bajadas de emergencia.

O - Mandos estabilizadores. Mandos eléctricos en el bastidor para el desplazamiento de los estabilizadores.

P - Mando toma de fuerza. Para la activación mecánica de la toma de fuerza.

Q - Socage Connect. Dispositivo de control remoto de datos y funciones de la máquina.

Portal de conexión a distancia con las plataformas **Socage**.



Fig.3.1.2

Socage Connect permite:

- Conexión remota del programa **JCLIENT** (diagnóstico, reparación, calibración y actualizaciones)
- Telemetría
- Geolocalización
- **Bootloader** (actualización remota de software)
- **Recovery** (control remoto del descenso de emergencia)

- Opciones digitales (en línea):
  - Activación diaria
  - Limitador de altura
  - Bloqueo área delantera
  - Alerta de radio de trabajo

VERSIÓN PICK-UP TOYOTA HILUX

A+A

FIGURA: A continuación, se muestra una plataforma de modelo **16A PICK UP (A+A)**

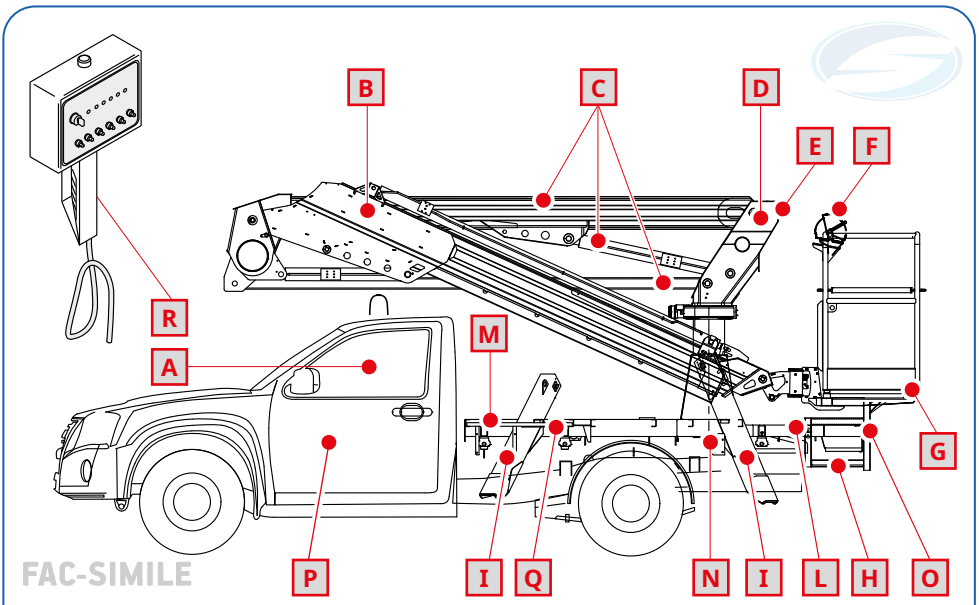


Fig.3.1.1

NB: La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Leyenda:

A - Cuadro en cabina. Para el correcto control de la activación de la toma de fuerza y de la instalación. Está equipada con un contador de horas, para la detección del tiempo de funcionamiento.

B - Brazo telescópico principal. Brazo telescópico con extensión y rotación realizado con dos cilindros hidráulicos.

C – Pantógrafo. Los brazos articulados (superiores e inferiores) son el elemento de conexión entre la torre giratoria y el brazo telescópico principal. Están conectados entre ellos por una cabecera intermedia. La elevación de las barras se realiza mediante un cilindro hidráulico y una biela situada dentro de la cabecera intermedia, que garantiza el sincronismo perfecto.

D - Torre. Consiste en un cuerpo principal plegado a presión y refuerzos electrosoldados. Está instalada en la rangua de soporte de la superestructura; la rotación está garantizada por un motor hidráulico con tornillo sinfín y freno automático en posición de trabajo.

E - Controles de emergencia parte aérea. Para el desplazamiento de la máquina desde en suelo durante el descenso en caso de emergencia.

F - Mandos en la cesta. Botonera eléctrica para el desplazamiento de la plataforma desde la cesta. (Incluido el uso de los estabilizadores).

A+A

G - Cesta porta operadores. Es la cesta que alberga al/los operador/es y las herramientas. Está realizada en tubulares di aluminio con nivel de paso en chapa de aluminio antideslizante y dimensiones 1400x700x1100 mm. También están disponibles (opcionalmente) cestas de material de fibra de vidrio (VTR).

H - Escalera de acceso a la cesta portaoperadores. Ubicada en la parte trasera del bastidor de base, sirve de acceso a la cesta.

I - Estabilizadores. De bajada simple o simultánea, están fijados al bastidor auxiliar en travesaños fijos específicos.

L - Depósito de aceite. Es el depósito que contiene el aceite para la alimentación del sistema hidráulico de la máquina, con nivel.

M - Bastidor de base. Es la estructura portante en acero de alta calidad para la fijación de la parte aérea del camión. Está acabado con un nivel de paso en aluminio antideslizante.

N - Bomba manual de emergencia. Bomba manual para las bajadas de emergencia.

O - Mandos estabilizadores. Distribuidor hidráulico y panel para la selección del movimiento de los estabilizadores.

P - Mando toma de fuerza. Para la activación mecánica de la toma de fuerza.

Q - Socage Connect. Dispositivo de control remoto de datos y funciones de la máquina.

Portal de conexión a distancia con las plataformas **Socage**.



Fig.3.1.2

Socage Connect permite:

- Conexión remota del programa **JCLIENT** (diagnóstico, reparación, calibración y actualizaciones)
- Telemetría
- Geolocalización
- **Bootloader** (actualización remota de software)
- **Recovery** (control remoto del descenso de emergencia)
- Opciones digitales (en línea):
  - Activación diaria
  - Limitador de altura
  - Bloqueo área delantera
  - Alerta de radio de trabajo

R - Telemando móvil con hilo. Comandos para mover la plataforma.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO 3



3.1.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

FIGURA: A continuación, se muestra una plataforma de modelo **16A PICK UP**.

NB:
La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

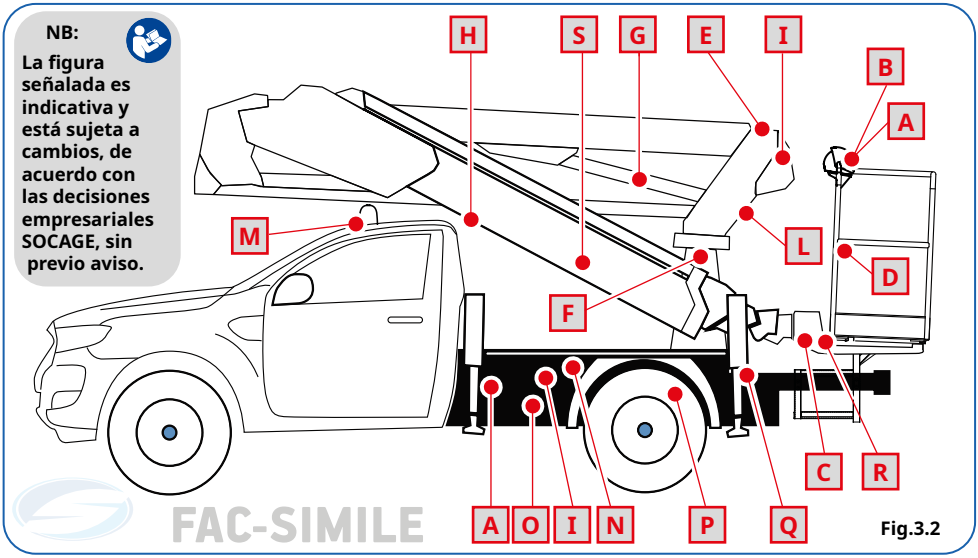


Fig.3.2

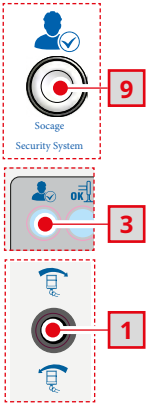
Leyenda:

A - Botones de parada de emergencia. Están presentes en los mandos del suelo y de la cesta. En caso de emergencia detienen cualquier función de la plataforma.

B - Nivelación cesta manual. Levas de mando (con hombre presente) que permite restablecer la nivelación de la cesta.

C- Sistema de nivelación automática cesta. El sistema hidráulico de nivelación automática de la cesta está realizado con dos cilindros en circuito cerrado; el primero, que actúa como motor (controlado por la subida/bajada del brazo), acciona el segundo (aplicado en el extremo del brazo), que mantiene la cesta en horizontal.

Es importante controlar siempre, al inicio del trabajo, la correcta sincronización del sistema. Para controlar y eventualmente restablecer la nivelación correcta proceder como se indica a continuación:



- **Subir a la cesta, pulsar el botón de habilitación de la maniobra manual del nivel (Socage Security System, (**véase Pos.**9** Cap **3.5.3), al liberar el botón el indicador luminoso de maniobra debe estar fijo (**véase Pos.**3** Cap **3.5.3),**
- **Ahora pulsar el botón de habilitación de la maniobra manual del nivel (Socage Security System, (**véase Pos.**9** Cap **3.5.3) y teniendo pulsado, accionar en los dos sentidos el selector de palanca manual (**véase Pos.**1** Cap **3.5.3), para inclinar la cesta en ambas direcciones y colocarla horizontal (± 5°).**
- **Restablecer la correcta nivelación horizontal de la cesta, en este punto el sistema de nivelación de la cesta está perfectamente restablecido y la máquina puede ser utilizada.**

ATENCIÓN El mando de nivelación manual de la cesta también se puede accionar con la máquina abierta. Accionarlo sin sacudidas, para evitar el peligro de deslizamiento/inclinación anormal de la cesta.

D - Conexiones para cinturones de seguridad. Colocados en la cesta, se utilizan para fijar los cinturones de seguridad de los operadores durante el uso de la plataforma. **N.B**. las fijaciones de los cinturones en la cesta son para una sola persona por fijación.

E - Protecciones en el sistema eléctrico e hidráulico. Todos los tubos flexibles y los cables están dotados de protecciones antidesgaste y antideflagrante.

F - Bloqueo rotación en posición de trabajo. Una vez detenido el movimiento de rotación de la torre, esta es bloqueada inmediatamente para impedir cualquier movimiento durante el trabajo aéreo.

G - Válvulas de bloqueo con bridas en todos los cilindros. Se detiene el movimiento del cilindro en caso de rotura de un tubo hidráulico o de caída de presión.

H - Anticolisión. La plataforma está dotada de un sistema automático de anticolisión que evita el contacto de los brazos/pantógrafo con la cabina de camión. El dispositivo bloquea los movimientos peligrosos y señala, mediante un indicador luminoso, que se ha activado. Realizando la maniobra contraria a la que ha provocado el bloqueo, el sistema se desactiva y el equipo se mueve con normalidad.

I - Mandos de emergencia. Están presentes en la torreta giratoria y en la parte del bastidor, sirven para el desplazamiento de la plataforma en condiciones de emergencia.

L - Válvulas de presión máxima. Impiden la superación de la presión máxima del sistema hidráulico a la que está calibrada la plataforma.

M - Lámpara de rotación Magnética. Colocarse manualmente en el techo de la cabina del camión para indicar cuando la plataforma está en funcionamiento, del camión para indicar cuando la plataforma está en funcionamiento.

¡ATENCIÓN! Está prohibido circular por la carretera con la lámpara magnética colocada en el techo de la cabina (deben retirarse).

N – Bomba manual para la bajada de emergencia. Permite desplazar la plataforma y volver a ponerla en funcionamiento en caso de avería. Dependiendo del equipamiento, puede haber una bomba eléctrica de emergencia disponible como opción alimentada por la batería del camión.

O - Sensor de planicidad del bastidor (Inclinómetro Electrónico). Se trata de un dispositivo que mide la inclinación de la base del bastidor y que, junto con el consentimiento de los estabilizadores presionados en el suelo, indica una inclinación correcta para la apertura de la plataforma (encendido indicador verde, estabilización realizada, véase Cap.**3.5**). Al superar los **2°** durante la estabilización entrará en funcionamiento un zumbador de alarma y una luz indicadora roja intermitente (pos.22 Cap.**3.5.2** y pos.25 Cap.**3.5.3**), se bloquearán todos los movimientos de la parte aérea y servirá para proceder con la estabilización correcta. Al superar los **2°** de inclinación con la plataforma abierta entrarán en funcionamiento las alarmas mencionadas anteriormente, pero permanecerán activos todos los mandos. Será necesario volver a cerrar la plataforma y volver a proceder a la estabilización correcta. En el caso de que la plataforma continúe perdiendo estabilidad, al superar los **2,5°**, entrará en funcionamiento una condición de seguridad adicional que habilitará solo el retorno de los brazos y una vez que regresen se habilitarán todos los controles, excepto la extensión de los brazos. Una vez que se haya regresado la plataforma a condiciones de marcha se podrá trabajar nuevamente.

¡ATENCIÓN! COMPROBAR SEMANALMENTE LA EFICACIA DEL DISPOSITIVO, ESTABILIZANDO LA BASE CON INCLINACIÓN SUPERIOR A 2° Y COMPROBANDO QUE AL ACCIONAR, SE ENCIENDAN LOS LED Y EL ZUMBADOR DE ALARMA, Y LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE AÉREA ESTÉN BLOQUEADOS.

O - Sensor de planitud del chasis (Inclinómetro solo para la versión PICK UP). Se trata de un dispositivo que detecta la inclinación de la base del bastidor e indica la inclinación correcta para la apertura de la plataforma. Al superar los **5**° longitudinales y los **2**° laterales, en fase de estabilización, entrará en funcionamiento un zumbador de alarma y un testigo rojo intermitente (pos.22 Cap.**3.5.2** y pos.25 Cap.**3.5.3**). Antes de abrir la plataforma, por lo tanto, será necesario actuar gradualmente en los controles de los estabilizadores, hasta que se encienda la luz indicadora verde, estabilización realizada (véase Cap.**3.5**). Antes de abrir la plataforma será necesario realizar el procedimiento de estabilización correcto hasta que se encienda el indicador luminoso de estabilización, tratando de acercarse al **0°** de la burbuja de planicidad, teniendo siempre en cuenta la conformación del terreno de apoyo y manteniendo una estabilización correcta.

Con la máquina abierta, la eventual intervención del inclinómetro, si se superan los **5°** longitudinales y los **2°** laterales de inclinación, no bloquea ningún movimiento, sino que hace entrar en funcionamiento las alarmas mencionadas anteriormente, será necesario volver a cerrar la plataforma y ponerla en condiciones de marcha.



¡ATENCIÓN! CONTROLAR QUE LA BURBUJA NO SUPERE EL VALOR DE 2° LATERALES E 5° LONGITUDINALES. Verificar siempre la consistencia del suelo, en presencia de terreno demasiado blando cambiar de posición, y eventualmente interponer las placas correspondientes de apoyo (véase Cap.2.7).



¡ATENCIÓN! COMPROBAR SEMANALMENTE LA EFICACIA DEL DISPOSITIVO, ESTABILIZANDO LA BASE CON INCLINACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS 2° LATERALES Y 5° LONGITUDINALES Y COMPROBANDO QUE AL MANDO, SE ENCIENDAN LOS LEDES Y EL ZUMBADOR DE ALARMA, Y LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE AÉREA ESTÉN BLOQUEADOS.

P - Micro eje. Sistema de detección micro eje: el micro se acciona cuando el eje trasero está completamente levantado del suelo.



Q - Enclavamiento estabilizadores/brazo. Los mandos de los estabilizadores se activan solo si los brazos están en posición de reposo y si en el panel del bastidor se ha seleccionado el mando adecuado; de lo contrario no es posible utilizarlos. Una vez estabilizada la máquina, se enciende un indicador verde en el panel cuadro bastidor de selección de estabilizadores y, seleccionando el selector de tres posiciones en el panel bastidor la posición deseada (cesta o bastidor), es posible levantar el brazo telescópico y comenzar a operar. Con el brazo abierto ya no es posible operar los estabilizadores.

R - Limitador de carga en la cesta (opcional bajo pedido).



Limitador de carga con umbral máximo de intervención dentro del 120% de la capacidad nominal con bloqueo de todos los movimientos de la máquina y aviso acústico intermitente de superación de la carga permitida. Para regresar la máquina de la condición de bloqueo a la condición de funcionamiento, será necesario descargar el exceso de peso hasta que esté dentro del límite permitido.

¡ATENCIÓN! El sistema de control de la carga máxima de la plataforma no exime al operador de controlar diligentemente que el peso del equipo o material a cargar, necesarios para el trabajo y el mantenimiento, no sea superior a la carga máxima permitida para las distintas condiciones de uso previstas para la plataforma.

S - Limitador de alcance de momento con doble seguridad.



El equipo está dotado de un limitador de momento (transductor de presión) que controla el alcance máximo al que se puede llevar la cesta. El alcance máximo se destaca en los diagramas de trabajo (párrafo 3.3.2) debido a la capacidad a levantar. Cuando interviene el limitador no es posible realizar las funciones peyorativas (bajar/soltar), mientras que las maniobras que permiten devolver la cesta a la zona de seguridad permanecen activas. La limitación se realiza mediante la lectura de la presión en el gato de elevación de los brazos y por los sensores de ángulo que detectan la apertura, lo que permite detener los citados movimientos con seguridad. Antes de la mencionada parada (aproximadamente el 90% del alcance máximo), sonará una alarma que avisa antes al operador del bloqueo del alcance máximo**.**

N.B. ES INDISPENSABLE VERIFICAR A DIARIO, ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR, LA EFICIENCIA DEL DISPOSITIVO Y EL RESPETO DE LAS MEDIDAS DE ALCANCE MÁXIMO INDICADAS EN LOS DIAGRAMAS DE TRABAJO.

EN CONDICIONES DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE LOS MANDOS (EMERGENCIA), EL LIMITADOR DE ALCANCE NO ESTÁ ACTIVO; REALIZAR SIEMPRE UNA RETRACCIÓN COMPLETA DE LAS EXTENSIONES COMO PRIMER MOVIMIENTO.

LAS INTERVENCIONES DE GRADUACIÓN, CALIBRADO, SUSTITUCIÓN,ETC. PUEDEN SER REALIZADAS SOLO POR TALLERES AUTORIZADOS SOCAGE.

T - Protección de los mandos de la cesta. El puesto de mandos está equipado con una carcasa de protección móvil. Para poder utilizar los mandos levantar la carcasa de protección. Finalizadas las maniobras cerrar de nuevo la carcasa de protección de los mandos para evitar el riesgo de maniobras accidentales.

U - Barra de protección de maniobra involuntaria (integrada en la cesta).

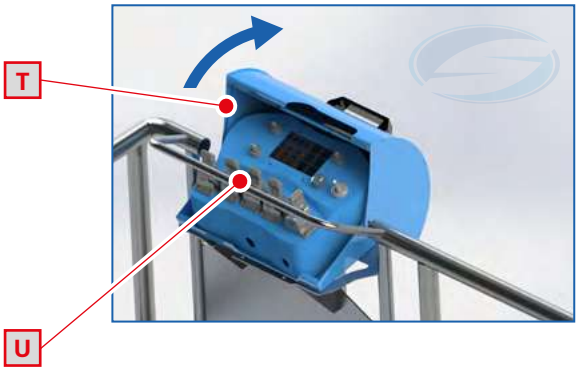


Fig.3.3

OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA

- Bypass de seguridad para la recuperación del operador

Pulsador de BYPASS DE LA SETA DE EMERGENCIA EN LA CESTA (a utilizar en caso de rotura o imposibilidad de rearme de la misma).Para más información (véase Cap **3.4.6**) "Emergencias".

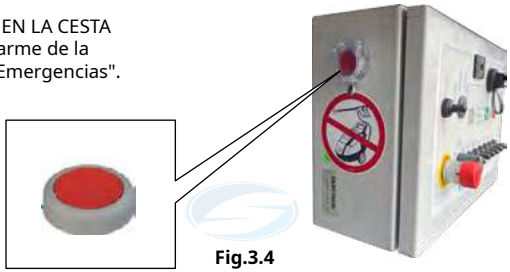


Fig.3.4

- Botón permiso de maniobra involuntaria S.S.S. (Sistema de Seguridad Socage).

Para más información (véase Cap **3.5.3**) "Cuadro de mandos en la cesta".

Sistema de Seguridad Socage

- Barra deslizante para proteger el acceso a la cesta.

La barra deslizante de acceso, regresa automáticamente (por peso propio) a su posición de cierre. Para más información (véase Cap **3.4.1** y "Puesta en servicio de la plataforma").

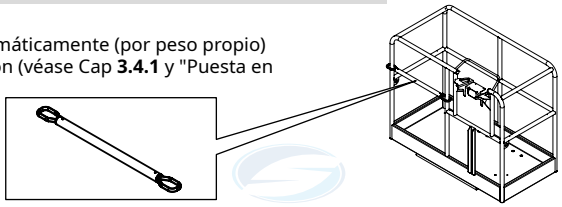


Fig.3.4.1

- Posibilidad de maniobra de emergencia a distancia.



Para más información (véase Cap **3.5.3** "Cuadro de mandos en la cesta").

- Indicador luminoso de Mantenimiento (Servicio).



Para más información (véase Cap **3.5.3** "Cuadro de mandos en la cesta").

- Indicador luminoso en cabina estabilizadores cerrados.



- Contador digital en cabina.



Instrumento indicador de las horas totales de funcionamiento de la plataforma.

- Magnetotérmico con diferencial de protección en la línea 230V.

- Desactivación automática PTO.

DOTACIONES ADICIONALES - OPC -

OPT

CAPÍTULO 3



3.2 DOTACIONES ADICIONALES - OPCIONALES

N.B: Las dotaciones opcionales pueden estar sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso (Véase tarjetas).

En la máquina pueden estar instalados, bajo pedido, toda una serie de accesorios. A continuación se ofrece una breve descripción y cómo utilizarlos correctamente.

DOBLE LÁMPARA DE ROTACIÓN SOBRE LA CABINA DEL VEHÍCULO.

Su función es señalar el uso de la plataforma cuando se opera cerca de carreteras o zonas abiertas al tráfico/ circulación por carreteras. Se suministran sobre una barra de soporte en la que se puede montar una luz triflash si es necesario. (Vendida por separado). Su encendido no es automático, sino que deben activarse antes de empezar a trabajar con la plataforma mediante un interruptor, normalmente situado en la cabina del vehículo.

ATENCIÓN: ESTÁ PROHIBIDO CIRCULAR POR CARRETERAS CON LA LÁMPARA DE ROTACIÓN ENCENDIDA.

TOMA NEUMÁTICA / HIDRÁULICA EN LA CESTA.

Conexión de alimentación (ubicada en la parte baja de la torre de la máquina) para la conexión a la línea neumática/hidráulica externa (conexión de 1/4”G – máx 100 bar / 15 l/min). Conexión adecuada de uso en la cesta (1/4”G) para la conexión de las herramientas neumáticas /hidráulicas (máx 100 bar).

BOMBA ELÉCTRICA EMERGENCIA 12 V - 50 Hz.

Bomba eléctrica de emergencia (conectada directamente a las baterías del vehículo) para la recuperación de emergencia de la plataforma (como alternativa al uso de la bomba manual). El grupo consta de un motor eléctrico de corriente continua 12 V – 1,5 kW, una bomba hidráulica (caudal suministrado 2 / 3 l/min – 200 bar) y un sistema eléctrico de control. Para su uso proceder de la siguiente manera:

-activar (manteniéndolo pulsado) desde los puestos de control el botón de accionamiento de la electrobomba y trabajar con la máquina, con los mismos modos de los mandos manuales, para realizar la recuperación en emergencia de la máquina.

ELECTROBOMBA AUXILIAR 230 V - 50 Hz.

Electrobomba auxiliar (para conectar a la red eléctrica externa 230 V – 50 Hz – 3 kW), para el uso de la plataforma sin el encendido del motor del vehículo.

¡ATENCIÓN! Antes de conectarse a la red eléctrica externa asegurarse de que en la misma estén instalados los dispositivos de seguridad previstos por las normativas vigentes (diferencial/cortacircuitos – magneto-térmico).

El grupo consta de un motor eléctrico monofásico de 230 V - 50 Hz - 2,5 CV, una bomba hidráulica (caudal suministrado 5/6 l/min - 230 bar), un sistema eléctrico de control y el grupo para la recarga automática de las baterías del vehículo. Para su uso proceder de la siguiente manera:

- encender el panel eléctrico del vehículo (la toma de fuerza y el freno de mano del vehículo deberán permanecer activados para su funcionamiento),

-en este punto, desde los puestos de control será posible encender la electrobomba y trabajar con la máquina, con los mismos modos de los manos normales (solo con velocidades de movimiento ligeramente inferiores).

PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON ELECTROBOMBA.

1. En primer lugar, trabajar con seguridad, por lo tanto usar el casco y el arnés de seguridad

2. Colocar el camión en una posición adecuada para llegar al lugar de trabajo y verifique cuidadosamente la consistencia del suelo en el que se está estabilizando. Prestar atención a la eventual presencia de desagües y otros puntos de hundimiento, que no pueden detectarse en un examen superficial.

3. Conectarse a la línea eléctrica pos.**A**, (véase Fig.**3.5**).

4. Desde el cuadro de mandos del bastidor proceder al encendido de la electrobomba mediante el pulsador **18** (Véase Cap.**3.5.2** "Panel de mandos del bastidor) o desde a consola de mandos de la cesta pulsar el pulsador **22** (véase Cap. **3.5.3** "Panel de mando cesta"). Luego realizar el procedimiento estándar para la puesta en funcionamiento de la máquina (véase párrafo procedimiento para la puesta en funcionamiento puntos **6** y **7**). Acercarse al cuadro de manos del bastidor y colocar la llave del selector de mandos en la posición D2 – **ESTAB/CESTA** (véase Fig.**3.5.a**), luego actuar sobre las palancas del cuadro de mandos o sobre el pulsador **AUTOMATIC** (excluida la versión PICK UP) par obtener la estabilización de la plataforma.

5. En este punto, colocar la llave del selector en posición **D2 - ESTAB/CESTA** (véase Fig.**3.5.a**), subir a la cesta y proceder con el uso normal de la plataforma (véase Cap.**3** "Instrucciones de uso").

6. Para cerrar la máquina las maniobras de puesta en reposo son obviamente la ejecución inversa de lo que se ha dicho anteriormente. Para más claridad, recordamos brevemente la secuencia:

- **Retorno del brazo,**
- **descenso de las barras y apoyo en el soporte,**
- **descenso del brazo telescópico,**
- **apagar la electrobomba pulsando el botón 23 en los mandos cesta, (Véase Cap.3.5.3)**
- **pulsar el botón para utilizar la bomba eléctrica y devolver los estabilizadores; (recuerde que la maniobra solo es posible si el brazo está apoyado sobre el soporte),**
- **inspección visual del retorno de los cuatro estabilizadores y la perfecta puesta a un lado de la configuración. Comprobación de las luces de la cabina del camión y del correcto cierre y encendido de la luz 15 (Cap.3.5.3)**
- **apagar la electrobomba pulsando el botón 19 en los mandos bastidor (Véase Cap.3.5.2)**
- **desconectar el enchufe que se conecta a la pos. de la línea de alimentación. A (Véase Fig.3.5).**



Fig.3.5

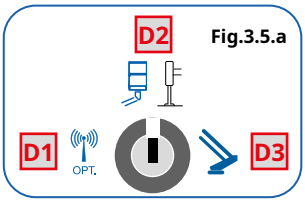


Fig.3.5.a

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LA ELECTROBOMBA DESMONTABLE.

1. Desconectar la toma eléctrica (220V) presente debajo de la electrobomba y cubrirla con el tapón.

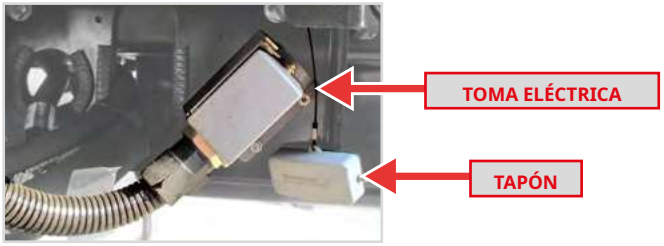


Fig.3.6

2. Desconectar las conexiones rápidas debajo de la electrobomba y conectarlas en los pernos de la abrazadera (véase foto).

Fig.3.7





Fig.3.8

3. Para separar la electrobomba fijada en el bastidor:

Extraer el pasador del perno, luego extraer el perno y levantar (en 2 personas) la electrobomba con las manijas correspondientes (véase Fig. **3.10**).

Fig.3.9

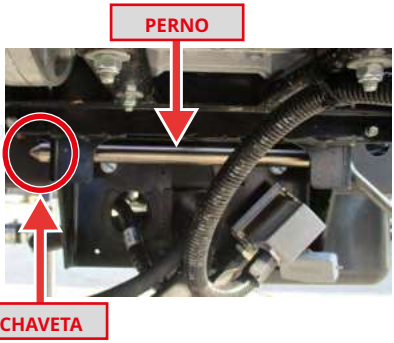




Fig.3.10

4. Para volver a montar esta última, realice estas tres operaciones a la inversa.

BARANDILLAS FIJAS O EXTRAÍBLES EN ALUMINIO.

Barandillas en aluminio para instalar en el nivel de paso. Pueden ser fijos o extraíbles.

BARRAS PARA-CICLISTAS LATERALES / TRASERAS.

Son barreras fijadas a los lados del camión, protegen en el caso de colisiones con ciclistas - motociclistas.

FARO ORIENTABLE.

Faro orientable con led para fijar directamente en la cesta.

LUCES DE SEGURIDAD GÁLIBO SSW (Socage Safe Workplace).

Luces de la cesta y partes de gálibo y rotación debajo de la cesta.

RECOVERY.

Cierre de emergencia por telecontrol (solo en combinación a Socage Connect).

Para más detalles véase Alarma ⚠ Cap.**3.5.3** "Cuadro de mandos en la cesta".

CESTA AISLADA PORTAOPERADORES.

Estructura dotada de apertura lateral para el acceso, protegida con barra. Apertura adicional con puerta.

Las dimensiones de la cesta son: 1400 x 700 x 1100 h (pueden variar en función de la cesta instalada).

Esta cesta protege a las personas y a las cosas del contacto accidental, más que involuntario, con las líneas eléctricas y no debe ser usada para operaciones bajo tensión. Tras el montaje del aislamiento, la cesta se comprueba mediante una prueba estándar, que consiste en la aplicación de una descarga eléctrica 3 veces superior al valor de aislamiento declarado, durante un periodo de 60 segundos, con una control de la ausencia de puntos de descarga o conexión.

Se recomienda el uso de zapatos y guantes en material aislante por parte de los operadores antes de realizar trabajos de mantenimiento eléctrico.



Fig.3.23

PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR EL AISLAMIENTO

EL AISLAMIENTO DE LA CESTA ESTÁ GARANTIZADO CONTRA CONTACTOS INVOLUNTARIOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS QUE TIENEN TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO ≤ 1000 EN CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA O CONTINUA. CUALQUIER OTRA TENSIÓN PROVOCA, DE CUALQUIER MODO EL AISLAMIENTO.

EL AISLAMIENTO ESTÁ GARANTIZADO SOLO EN AMBIENTE SECO

NO MODIFICAR NI NO QUITAR NADA DEL GRUPO CESTA RELACIONADO CON EL AISLAMIENTO

NO PINTAR NI ENSUCIAR LOS COMPONENTES AISLANTES

EN CASO DE ROTURA, GRIETAS O ACCIDENTES DIVERSOS, NO USAR DE NUEVO EL EQUIPO EN UN AMBIENTE CON RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO ANTES DE HABER REALIZADO EL MANTENIMIENTO IDÓNEO EN SOCAGE O EN UN TALLER AUTORIZADO

SI ESTÁ PRESENTE, LA TOMA ELÉCTRICA NO ESTÁ AISLADA. POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZARSE EN ABSOLUTO EN AMBIENTES CON RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO

OPT

OTRAS POSIBLES DOTACIONES DE LA PLATAFORMA:

- **Inversor (12 V/230 V, 50Hz, 3000W)**
- **Cesta de dos plazas en fibra de vidrio 1400x700x1100mm blanca subida frontal**
- **Cesta en fibra de vidrio de dos plazas**
- **Cesta de una plaza en fibra de vidrio 700x700x1100 mm**
- **Radio-control**
- **Limitador con celda de carga**
- **Luces "cuernos" de galibo en parachoques trasero**
- **Luces estroboscópicas led en el parachoques trasero**
- **Protección techo-cabina camión**
- **Chapa cobertura cola**
- **Pedal "hombre presente"**
- **Barra fija en la cabina del camión con dos lámparas de rotación**
- **Barra fija en la cabina del camión con dos lámparas de rotación + triflash**
- **Indicador acústico del retroceso**
- **Luces de gálibo en los 4 estabilizadores de led.**
- **Porta conos / Porta señales.**
- **Escalera confort (en espiral)**
- **Porta-palos Socage**

DATOS TÉCNICOS

CAPÍTULO 3



3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rotación hidráulica de la cesta 90° + 90°.**
- **Rotación de la torre 700°.**
- **Tubos y cables instalados dentro del brazo.**
- **Cierre automático parte aérea.**
- **Estabilización automática (excluido PICK-UP).**
- **Estabilización de la cesta (excluido PICK-UP).**
- **Estabilizadores verticales fijos con extra-recorrido, SOCAGE H+H.**
- **Mandos de estabilización automática en la cesta y en el suelo (excluido PICK-UP).**
- **Control cruzado estabilizadores abiertos/cerrados**
- **Anticolisión cabina "inteligente" (sin activación bypass)**
- **Mando de la cesta para la señal acústica (bocina)**
- **Sistema hidráulico de filtrado diferenciado con filtros de alta eficacia en las líneas de alimentación y de retorno**
- **Mando de puesta en marcha/parada del motor desde la cesta.**
- **Consola de mandos en cesta y en bastidor.**
- **Posibilidad de maniobra simultánea.**
- **Indicador luminoso de centrado parte aérea en la cesta.**
- **Toma eléctrica 230V y 12V en la cesta.**
- **Regulación automática de las revoluciones del motor.**
- **Sistema de gestión electrónica CAN BUS.**
- **Tratamiento en cataforesis con pintura en polvo.**
- **4 placas de soporte ene l suelo.**
- **Dispositivo multi-axial para control visual de la estabilización del bastidor.**

N.B: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

3.3.1 TABLA DATOS Y RENDIMIENTOS

H+H

VERSIÓN CAMIÓN PIAGGIO FUSO

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES **ESTABILIZACIÓN: (H+H)**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PLE			
		PIAGGIO		FUSO	
		14A	16A	14A	16A
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	m	13.60	15.90	-	16.10
ALTURA MÁXIMA NIVEL DE PASO CESTA	m	11.60	13.90	-	14.10
CAPACIDAD MÁXIMA ESTÁNDAR (CESTA ALUMINIO) [2 PERSONAS+ HERRAMIENTAS]	kg	230	230	-	250
CAPACIDAD MÁXIMA ESTÁNDAR (CESTA VTR/PE) [2 PERSONAS+ HERRAMIENTAS]	kg	200	200	-	225
CAPACIDAD MÁXIMA CON LIMITADOR OPCIONAL DE CARGA (CESTA ALUMINIO)	kg	-	-	-	-
CAPACIDAD MÁXIMA CON LIMITADOR OPCIONAL DE CARGA (CESTA VTR/PE)	kg	-	-	-	-

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

H+H

VERSIÓN CAMIÓN PIAGGIO

SECTOR DE TRABAJO POSTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS	
ALCANCES MÁX		PLE	
		PIAGGIO	
		14A	16A
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	**7.10**	**6.40**
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	**6.40**	**5.70**
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	**7.10**	**6.40**
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	**6.40**	**5.70**

SECTOR DE TRABAJO LATERAL - DELANTERO	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS	
ALCANCES MÁX		PLE	
		PIAGGIO	
		14A	16A
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	**4.05**	**4.85**
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	**3.35**	**4.15**
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	**4.05**	**4.85**
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	**3.35**	**4.15**

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.



H+H

VERSIÓN CAMIÓN FUSO

SECTOR DE TRABAJO TRASERO - LATERAL	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS PLE FUSO 14A	RENDIMIENTOS PLE FUSO 16A
ALCANCES MÁX			
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	-	6.20
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	-	5.50
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	-	6.20
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	-	5.50

SECTOR DE TRABAJO DELANTERO	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS CABINA CORTA PLE FUSO 14A	RENDIMIENTOS CABINA CORTA PLE FUSO 16A
ALCANCES MÁX			
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO) OPT	m	-	5.00
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.) OPT	m	-	4.30
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	-	5.00
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	-	4.30

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.

H+H

VERSIÓN PICK-UP Ford TOYOTA HILUX

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES	ESTABILIZACIÓN: (H+H)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PLE	
		Ford / TOYOTA HILUX	
		14A	16A
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	m	13.40	15.50
ALTURA MÁXIMA NIVEL DE PASO CESTA	m	11.40	13.50
CAPACIDAD MÁXIMA ESTÁNDAR (CESTA ALUMINIO) [2 PERSONAS+ HERRAMIENTAS]	kg	230	250
CAPACIDAD MÁXIMA ESTÁNDAR (CESTA VTR/PE) [2 PERSONAS+ HERRAMIENTAS]	kg	200	225
CAPACIDAD MÁXIMA CON LIMITADOR OPCIONAL DE CARGA (CESTA ALUMINIO)	kg	250	-
CAPACIDAD MÁXIMA CON LIMITADOR OPCIONAL DE CARGA (CESTA VTR/PE)	kg	225	-

RENDIMIENTOS			
ALCANCES MÁX	UNIDAD DE MEDIDA	PLE	
		Ford / TOYOTA HILUX	
		16A	
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	5.60	
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	4.90	
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	5.60	
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	4.90	

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.

H+H

VERSIÓN PICK-UP Ford

SECTOR DE TRABAJO POSTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS
ALCANCES MÁX		PLE
		Ford
		14A
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	7.10
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	6.40
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	7.10
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	6.40

SECTOR DE TRABAJO LATERAL - DELANTERO	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTOS
ALCANCES MÁX		PLE
		Ford
		14A
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (caudal MÁXIMO)	m	5.60
ALCANCE MÁX. BORDE DE LA CESTA (caudal MÁX.)	m	4.90
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO (CESTA VTR/PE)	m	5.60
ALCANCE MÁXIMO BORDE DE LA CESTA (CESTA VTR/PE)	m	4.90

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.



VERSIÓN CAMIÓN PIAGGIO FUSO **VERSIÓN PICK-UP** Ford H+H

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES
DIMENSIONES DE LA CESTA EN ALUMINIO		mm	**1200 x 700 x 1100**
DIMENSIONES DE LA CESTA DE VIDRIO OPT		mm	**1200 / 1300 x 720 x 1160**
ROTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DELANTERA BLOQUEADA (**SOLO CAMIÓN 2,8-3,5 T**)		°	**260**
ROTACIÓN ESTRUCTURA		°	**700**
ROTACIÓN CESTA		°	**90 derecha, 90 izquierda**
VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN		m/s	**0,4**
VELOCIDAD MÁXIMA DE EXTENSIÓN		m/s	**0,4**
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN		m/s	**0,7**
CARGA MÁXIMA BAJO LOS ESTABILIZADORES		Kg	**3200** (para **PTT** 3.5 t)
			2200 (para **PTT** < 3.5 t)
CARGA ESPECÍFICA BAJO LOS ESTABILIZADORES		daN/cm²	**12** (para **PTT** 3.5 t)
			9 (para **PTT** < 3.5 t)
DIMENSIONES EN ORDEN DE MARCHA		**Véase esquema dimensional**	
NIVEL DE VIBRACIONES		m/s²	**< 0,25**
NIVEL DE INTENSIDAD ACÚSTICA LWA		dB	**80**
INCLINACIÓN MÁXIMA DEL TERRENO		°	**MÁX 3 [5%]**

El ruido producido es causado por el motor del camión, la detección del ruido en la plataforma a 1,60 m del nivel de paso durante las fases de subida, bajada y despliegue no ha señalado niveles de presión acústica superiores a 80 dBA.

LWA 80 dB

Tolerancia en los pesos y en las dimensiones indicadas ± 5%.

KG

Tecnología sostenible si hay un sistema HYBRID 48V.

hybrid hybrid

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y puede variar según el modelo de camión utilizado para la instalación.



VERSIÓN PICK-UP TOYOTA HILUX

A+A

MODELO: SERIE A 16A UM-A-A06_ES	ESTABILIZACIÓN: (A+A)





DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PLE	
		14A	16A
INTEREJE	mm	**2325**	**2325**
ENTREVÍA (DELANTERO / TRASERO)	mm	**2430 /2150**	**2430 /2045**
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	m	**13,40**	**15,50**
ALTURA MÁXIMA NIVEL DE PASO CESTA	m	**11,40**	**13,50**
ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO	m	**7,10**	**5,30**
ALCANCE MÁXIMO BORDE CESTA	m	**6,40**	**4,60**
CAPACIDAD MÁXIMA ESTÁNDAR (CESTA ALUMINIO) [2 PERSONAS+ HERRAMIENTAS]	kg	**230**	**230**
CELULA DE CARGA OPT		**250**	**250**

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES
ROTACIÓN ESTRUCTURA		°	**Continua**
ROTACIÓN CESTA		°	**90 derecha, 90 izquierda**
VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN		m/s	**0,4**
VELOCIDAD MÁXIMA DE EXTENSIÓN		m/s	**0,4**
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN		m/s	**0,7**
CARGA MÁXIMA BAJO LOS ESTABILIZADORES		Kg	**2820** (por PICK UP)
CARGA ESPECÍFICA BAJO LOS ESTABILIZADORES		daN/cm²	**11,7** (por PICK UP)
DIMENSIONES EN ORDEN DE MARCHA		**Véase esquema dimensional**	
NIVEL DE VIBRACIONES		m/s²	**< 0,25**
NIVEL DE INTENSIDAD ACÚSTICA LWA		dB	**80**
INCLINACIÓN MÁXIMA DEL TERRENO		°	**MÁX 3 [5%]**

NB: Las especificaciones dadas son indicativas y están sujetas a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

H+H

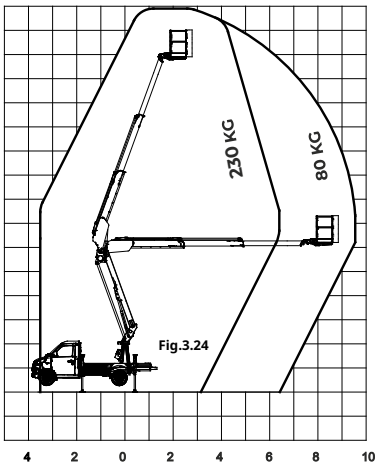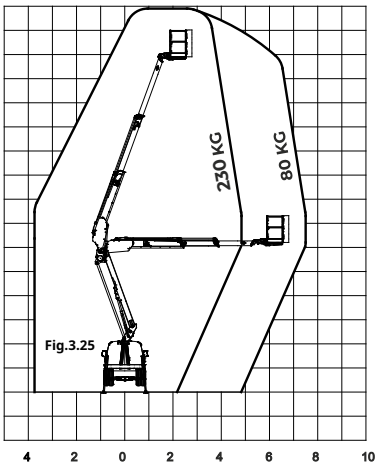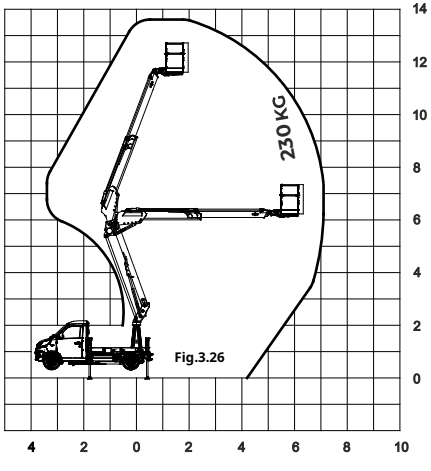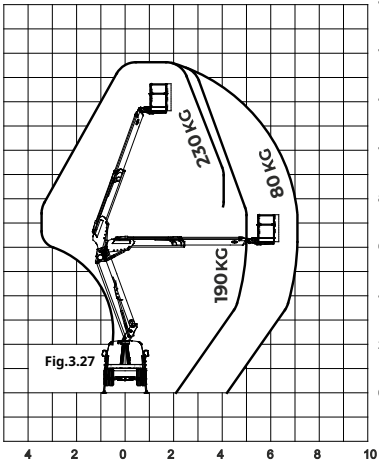3.3.2 ÁREAS DE TRABAJO

PLE	ÁREAS DE ALUMINIO PIAGGIO	
	TRASERO	LATERAL / DELANTERO
16A H+H	 Fig.3.24	 Fig.3.25
14A H+H	 Fig.3.26	 Fig.3.27

NB: Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios según las decisiones de la empresa SOCAGE, sin previo aviso y por motivos constructivos.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.

H+H

PLE	ÁREAS DE ALUMINIO	
	TRASERO / LATERAL	DELANTERO

FUSO

16A

H+H

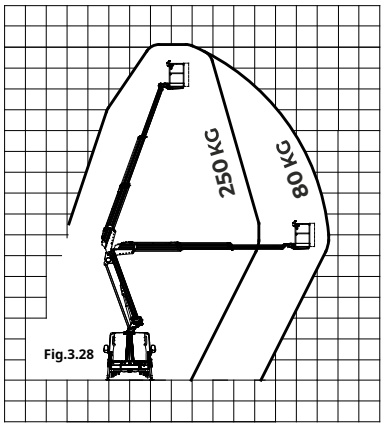


Fig.3.28

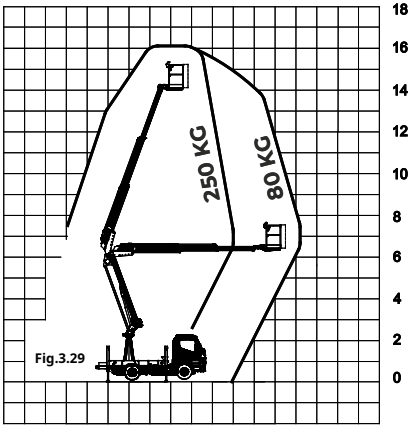


Fig.3.29

ÁREAS PICK UP

Ford

TOYOTA HILUX

16A

H+H

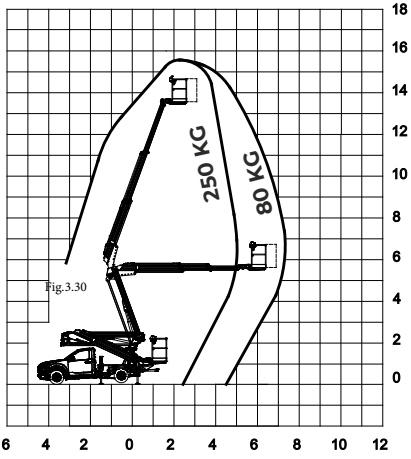


Fig.3.30

TRASERO / LATERAL
DELANTERO

Válido también para el modelo:

TOYOTA HILUX

Ptt : 3500 Kg

(Fig.3.31 -3.33)

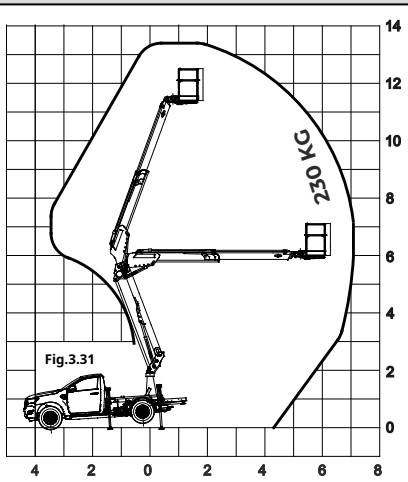
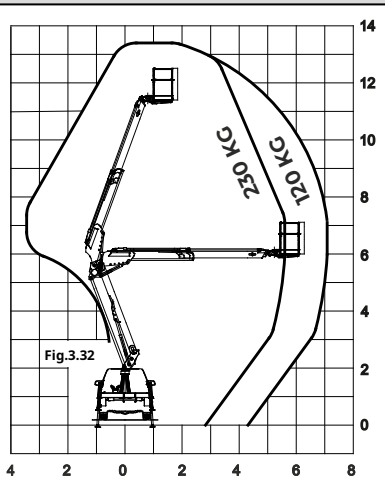
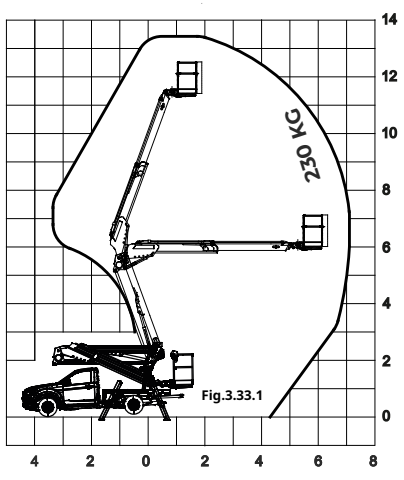
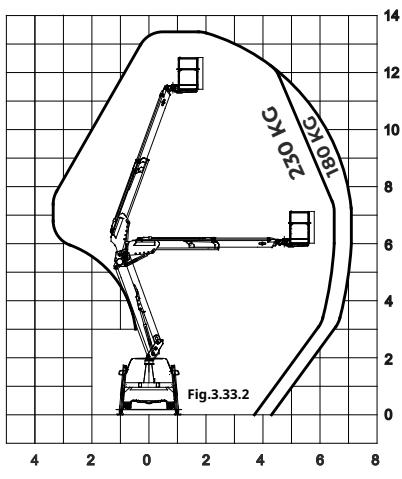
NB: Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios según las decisiones de la empresa SOCAGE, sin previo aviso y por motivos constructivos.

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar según el modelo de camión utilizado, para la instalación.





H+H

PLE	ÁREAS PICK UP	
	TRASERO	LATERAL / DELANTERO
Ford 14A H+H	 Fig.3.31	 Fig.3.32
	TRASERO	LATERAL / DELANTERO
TOYOTA HILUX Ford 14A A+A	 Fig.3.33.1	 Fig.3.33.2

A+A



NB: Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios según las decisiones de la empresa SOCAGE, sin previo aviso y por motivos constructivos.

(Fig.3.32 -3.33)

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar según el modelo de camión utilizado, para la instalación.



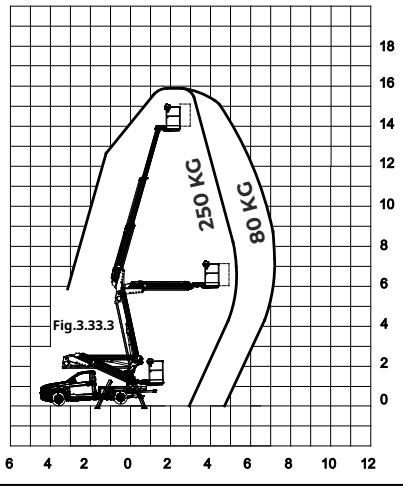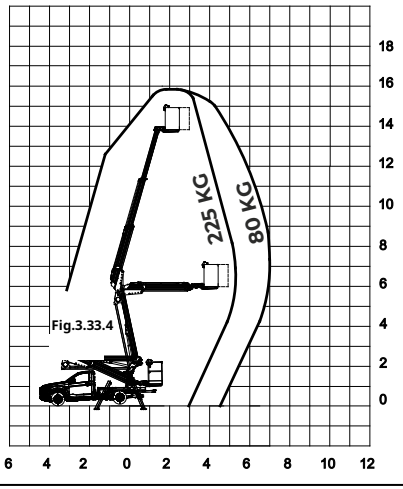A+A

PLE	ÁREAS PICK UP	
	TRASERA ALUMINIO	TRASERA VTR
TOYOTA HILUX Ford 16A A+A	 Fig.3.33.3	 Fig.3.33.4

NB: Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios según las decisiones de la empresa SOCAGE, sin previo aviso y por motivos constructivos. (Fig.3.32 -3.33)

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar según el modelo de camión utilizado, para la instalación.



H+H

3.3.3 TABLA DIMENSIONES PARA CAMIÓN

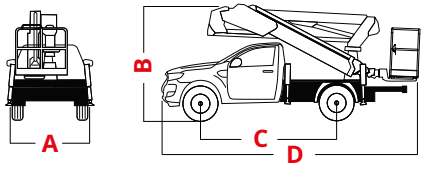


Fig.3.34

MODELO Y MARCA DEL CAMIÓN	DIMENSIONES (mm) H+H						
	A ANCHO MÁX	B ALTURA MÁX	C PASO	D LONGITUD MÁX	E ENTREVÍA DELANTERO	F INTEREJE ESTABILIZAC.	G ENTREVÍA TRASERO
14A PIAGGIO	1800	2630	3000	5336	1745	2185	1745
14A Ford	2050	2710	3220	5330	1990	1780	1990
14A FUSO	2100	3004	2500	5122	1824	2185	1824
16A PIAGGIO	1800	2600	3000	5440	1745	2185	1745
16A Ford	2050	2710	3220	6020	1990	1790	1990
16A TOYOTA HILUX	2050	2495	3085	6145	1990	1790	1990
16A FUSO	2100	3024	2500	5225	1824	2185	1824

A+A

	DIMENSIONES (mm) A+A						
14A Ford	2050	2630	3220	6075	2430	2325	2150
14A TOYOTA HILUX	2050	2620	3085	6083	2430	2325	2150
14A ISUZU	2050	2620	3125	6012	2430	2325	2150
16A Ford	2050	2490	3220	6095	2430	2350	2045
16A TOYOTA HILUX	2050	2490	3085	6105	2430	2350	2045
16A ISUZU	2050	2490	3125	5990	2430	2350	2045

NB: Los datos son indicativos de instalaciones estándar y pueden variar en función del modelo de camión utilizado para la instalación.

NB: Los datos también pueden variar para otros modelos de la marca del camión

INSTRUCCIONES DE USO

CAPÍTULO 3



H+H

3.4 INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLATAFORMA

PARA VERSIÓN CAMIÓN + PICK-UP

- **PREMISAS GENERALES**

Antes de comenzar a trabajar con la máquina, leer atentamente este manual. Hasta que no haya entendido bien el funcionamiento de los mandos y los dispositivos de seguridad, pruebe la máquina desde la posición en la torre, sin personal en la cesta.

- **FUNCIONAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA**

El descenso y el ascenso de los estabilizadores se realiza con el pulsador de descenso y estabilización automática (solo camión) presente tanto en el cuadro bastidor como en el cuadro cesta (véase Cap.**3.5**) o bien controlando los estabilizadores individuales utilizando los pulsadores específicos de maniobra situados en el cuadro bastidor (véase Cap.**3.5.2** o escanea el CÓDIGO QR). Es condición indispensable para la apertura del brazo de trabajo que todos los estabilizadores estén prensados en el suelo. En cuanto el brazo se separe de su soporte en el bastidor, será imposible mover los estabilizadores.

ATENCIÓN

Las maniobras de bajada y subida de los estabilizadores deben realizarse de forma simétrica, accionando los cuatro estabilizadores al mismo tiempo o, si se accionan individualmente, moviendo los cuatro de forma alterna y gradual, preferiblemente por parejas para estabilizar mejor. Hay que tener en cuenta que un funcionamiento excesivamente desequilibrado de los apoyos al suelo puede crear esfuerzos anormales en el chasis del camión, en la estructura de la base de la plataforma y en los mismos estabilizadores. Si la máquina está dotada con estabilizadores diagonales delanteros (hacia la cabina del vehículo) y estabilizadores verticales traseros, es obligatorio colocar primero los estabilizadores diagonales delanteros en el suelo. Esto es para evitar que por el deslizamiento del vehículo, de dañen los estabilizadores verticales traseros.

NO OPERAR NUNCA BAJANDO O LEVANTANDO COMPLETA Y SEPARADAMENTE UNO, DOS, TRES ESTABILIZADORES.

- **ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA**

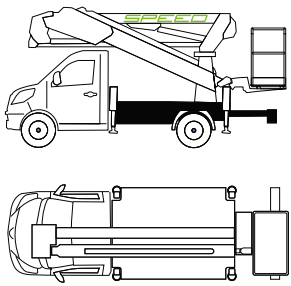


Fig.3.35

FUNCIONALIDAD SPEED

Solución innovadora en plataformas sobre camión, aporta grandes ventajas y aumenta la seguridad, facilita el uso correcto de la maniobra de estabilización. Con un solo botón, **incluso desde la cesta**, se puede obtener de modo seguro, fácil y rápido un **OK de estabilización** para trabajar.

El **extra recorrido** de los estabilizadores verticales **SOCAGE H+H** integra perfectamente la estabilización automática **SPEED** garantizando una estabilización segura con mayor capacidad de superar las irregularidades. El uso de estabilizadores verticales fijos de mayor longitud garantiza un fácil y rápido alcance de la estabilización, una mayor capacidad de superar desniveles y una menor ocupación de espacio. Además, facilita el uso de las placas de soporte y evita daños a la superficie donde están estabilizadas.

A+A

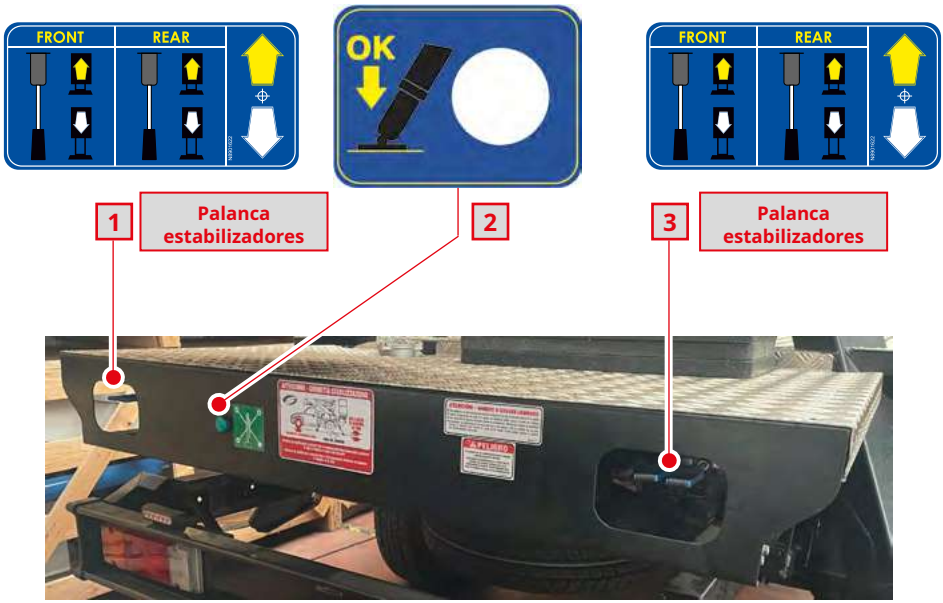
INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLATAFORMA

PREMISAS GENERALES (Para versión PICK-UP).

Antes de comenzar a trabajar con la máquina, leer atentamente este manual. Hasta que no haya entendido bien el funcionamiento de los mandos y los dispositivos de seguridad, pruebe la máquina desde la posición en la torre, sin personal en la cesta.

- **FUNCIONAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA**

Los mandos de los estabilizadores, colocados bajo la superficie peatonal, están formados por dos distribuidores hidráulicos con doble efecto y 4 palancas (uno para cada estabilizador). La bajada y subida de los estabilizadores se lleva a cabo controlando la palanca de dicho distribuidor. Es indispensable para la apertura del brazo de trabajo que todos los estabilizadores estén sujetos a la tierra. En el momento en que el brazo se separa de su apoyo en el bastidor, será imposible mover los estabilizadores. En fase de cierre de la máquina bajar completamente las barras y sucesivamente el brazo telescópico.



NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

Fig.3.35.a

FAC-SIMILE

H+H

3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO

A. ESTABILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

1. Comprobar la consistencia correcta del suelo (véase cap. **2.7**).
Entrar en la cabina y encender el camión.

2. Activar el freno de mano.

3. Colocar la palanca de cambios en posición neutra teniendo el motor del camión al mínimo.

EL RÉGIMEN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL CAMIÓN NO DEBE SUPERAR LAS 1000 RPM.

MAX 1000 RPM

SOLO PARA MODELOS PIAGGIO EL RÉGIMEN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL CAMIÓN NO DEBE SUPERAR LAS 1500 RPM.

MAX 1500 RPM

LA INCLINACIÓN MÁXIMA ADMITIDA DEL BASTIDOR ES DE 2°.

4. Pulsar el pedal del embrague.

5. Manteniendo pulsado durante unos segundos el pulsador de la toma de fuerza (Fig. **3.36** - Fig.**3.37**), situado en la cabina, en el salpicadero.

Modelo marca camión: PIAGGIO

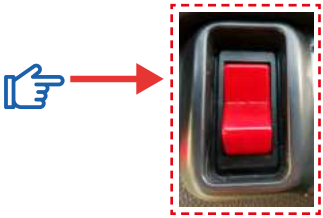


Fig.3.36

Modelo marca camión: FUSO

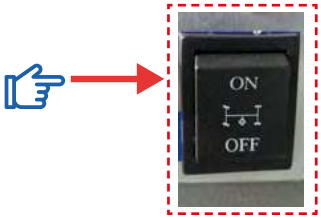


Fig.3.37

6. Soltar lentamente el embrague.

Si la toma de fuerza se ha activado correctamente se encenderá el indicador luminoso verde de alimentación de las inst. eléctrica y el indicador luminoso amarillo de la toma de fuerza (Fig.**3.38**).

PTO

Indicador luminoso de alimentación de la instalación eléctrica de la plataforma iluminado de color verde.

Indicador luminoso de la toma de fuerza activada iluminado de color amarillo

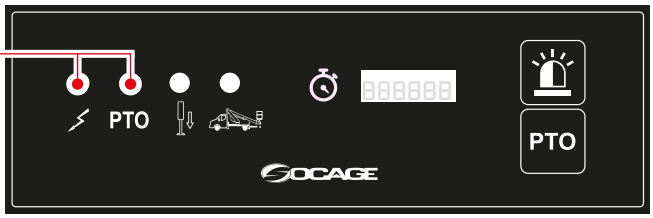



Fig.3.38

H+H

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA (solo para camiones)

7. Colocar la llave de selección de los mandos en posición D2 - **ESTAB/CESTA (**véase Fig.**3.39.a** pos.10).

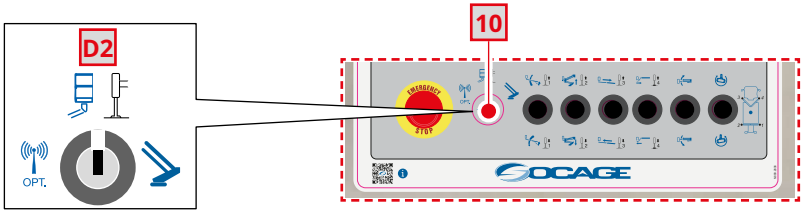Fig.3.39.a



NOTA:
Colocar las cuñas, la función AUTOESTAB no garantiza que las últimas ruedas en despegarse del suelo sean las frenadas.


Ahora se podrá decidir si estabilizar la plataforma desde el cuadro del bastidor (**Fig.3.39**) o desde el cuadro de la cesta (**Fig.3.39.1**). Para proceder a la estabilización empujar el selector para la estabilización automática **(Fig.3.39.b** pos.**1**), mantener pulsado hasta que se encienda el indicador luminoso verde y suene la señal acústica de estabilización (**Fig.3.39.b** pos.**14**). OK

Las ruedas del camión estarán ligeramente separadas del suelo.

Se podrá decidir si estabilizar la plataforma utilizando también los mandos manuales (véase **Cap 3.5**).


Cuadro Bastidor

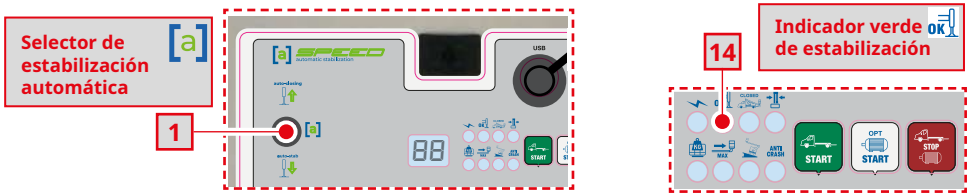Fig.3.39.b



Cuadro Cesta

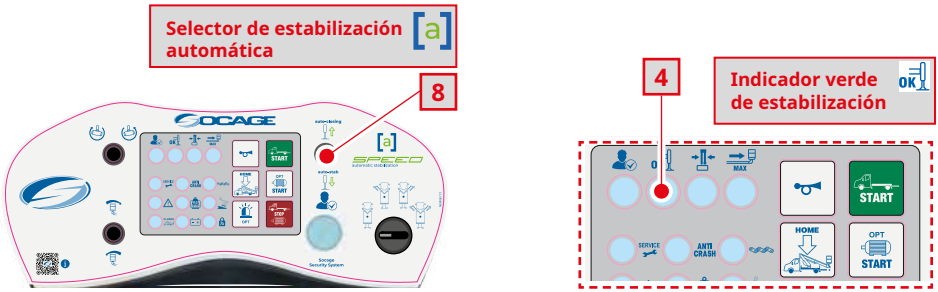Fig.3.39.c




H+H

N.B: Se recomienda, después de haber estabilizado, comprobar periódicamente, que la burbuja del bastidor junto a las palancas de los estabilizadores, esté centrada (Fig.3.39.d).



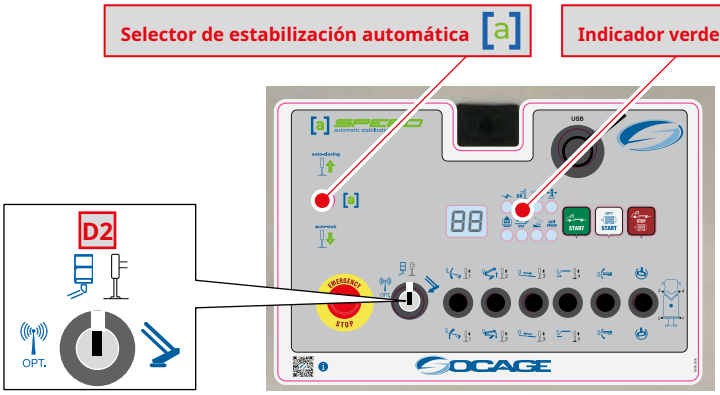Fig.3.39.d



Cuadro Bastidor

Fig.3.39



Cuadro Cesta

Fig.3.39.1

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN MANUAL (solo para versión CAMIONES)

H+H

1. Para estabilizar manualmente, seguir el procedimiento desde el punto **1** al punto **6**, citado en el Cap **3.4.1** "**PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**".

NOTA:
Colocar las cuñas, la función AUTOESTAB no garantiza que las últimas ruedas en despegarse del suelo sean las frenadas.

2. Colocar la llave de selección de los mandos en posición **D2** - **ESTAB/CESTA** (véase Fig.**3.39.a)** ahora se podrá estabilizar la plataforma desde el cuadro del bastidor **(Fig.3.39).** Proceder con el descenso de los estabilizadores manualmente, luego intervenir en los selectores en posición **6** - **7** - **8** - **9** como se indica en la Fig.**3.39.e** (Para más información Véase Cap. **3.5.2** Cuadro de mandos debajo del bastidor), hasta alcanzar la estabilización correcta.

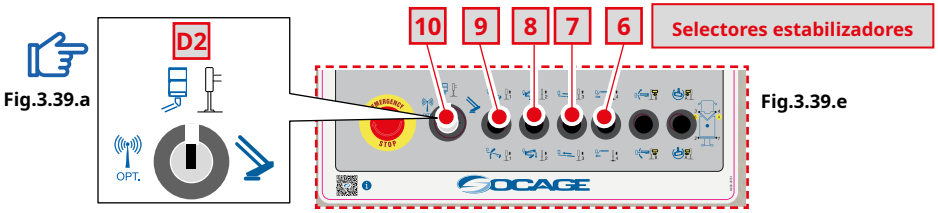


Fig.3.39.a

Fig.3.39.e

3. Los cuatro estabilizadores apoyados en el suelo:

- Corregir el eje lateral nivelándolo.
- Corregir el eje longitudinal nivelándolo.
- Levantar el camión por la parte trasera, utilizando dos estabilizadores a la vez, para levantar los neumáticos del suelo.
- Levantar la parte delantera para nivelar el camión.
- Comprobar de nuevo que los dos ejes estén nivelados.



Fig.3.39.d

4. Comprobar si el procedimiento se ha realizado correctamente.

- Los cuatro estabilizadores deben presionarse contra el suelo.
- Los cuatro neumáticos deben estar levantados del suelo.
- La burbuja debe estar dentro de la tolerancia de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN (solo para versión PICK-UP)

H+H

1. Comprobar la consistencia correcta del suelo (véase cap. **2.7**).
Subir al habitáculo y encender la PICK-UP.

2. Activar el freno de mano.

3. Colocar la palanca de cambios en posición neutra teniendo el motor del camión al mínimo.

EL RÉGIMEN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL CAMIÓN NO DEBE SUPERAR LAS 1000 RPM.

MAX 1000 RPM

LA INCLINACIÓN MÁXIMA ADMITIDA DEL BASTIDOR ES DE 5° LONGITUDINALES Y 2° LATERALES.

4. Girar el selector de la toma de fuerza situado en la cabina, a la posición **1** (Fig. **3.40.a**).



Fig.3.40.a


¡IMPORTANTE! SI LO HAY.

4.1 Girar el selector de la toma de fuerza ubicado en la cabina, a posición **1** (Fig. **3.40.b**).



Fig.3.40.b

ATENCIÓN



a. El selector es de 3 posiciones con retorno al centro.

b. Si se tira del freno de mano, al dar un impulso al selector de la derecha se activa la toma de fuerza (y en este caso el endurecimiento de las suspensiones: OPC).

c. Dando un impulso al selector de la izquierda se desactiva la toma de fuerza.

d. Se **PTO** activa, soltando el freno de mano la **PTO** se desactiva.

Nota: Si se vuelve a tirar del freno de mano por error, la PTO no se vuelve a activar automáticamente, sino que es necesario realizar de nuevo lo descrito en el punto "**b**".

H+H

5. Si la toma de fuerza se ha activado correctamente se encenderá el indicador luminoso verde de alimentación de la inst. eléctrica y el indicador luminoso amarillo de la toma de fuerza (Fig.**3.40**).

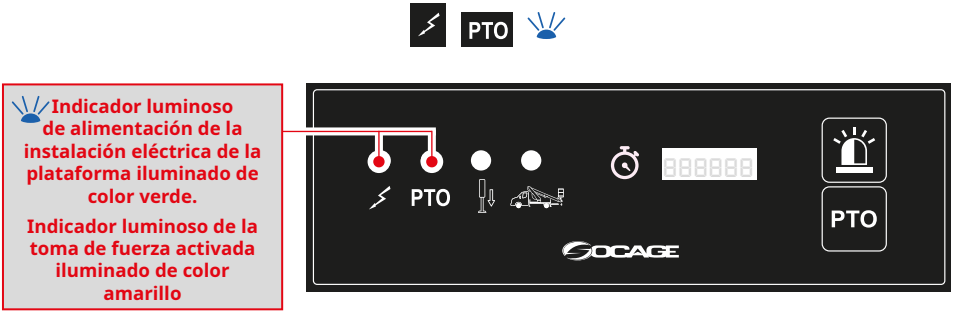


Fig.3.40

6. Colocar la llave de selección de los mandos en posición D2 - (**ESTAB/CESTA** Fig.**3.41.a**) desde el cuadro de mandos debajo del bastidor (Fig.**3.41**).

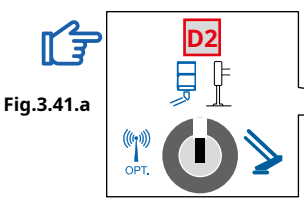


Fig.3.41.a

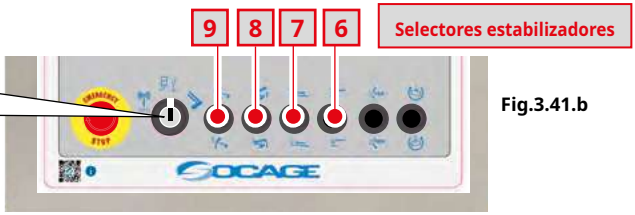


Fig.3.41.b

Utilizar los selectores con palancas de accionamiento de los estabilizadores traseros como está indicado en la Fig. **3.41.b** (Para más información véase Cap. **3.5.2**), proceder con la estabilización, luego nivelar el bastidor lateralmente. A continuación accionar los estabilizadores delanteros hasta que se apoyen en el suelo y obtener la señal de " **OK**" estabilización (luz verde en el panel Fig.**3.41.c**).

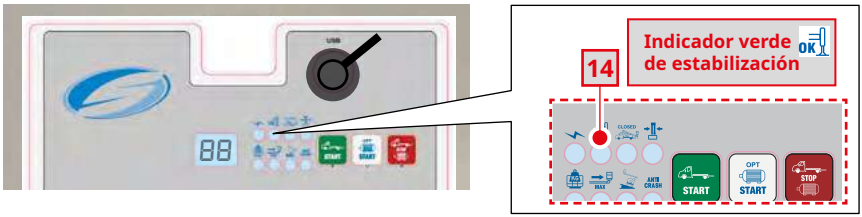


Fig.3.41.c

H+H

PARA ESTABILIZAR: Realizar la correcta estabilización eligiendo entre las dos opciones.
caso 1: los cuatro neumáticos apoyados en el suelo;
caso 2: Neumáticos delanteros apoyados en el suelo y los dos traseros levantados del suelo.
Como se indica en la placa (Fig.**3.41.d**).

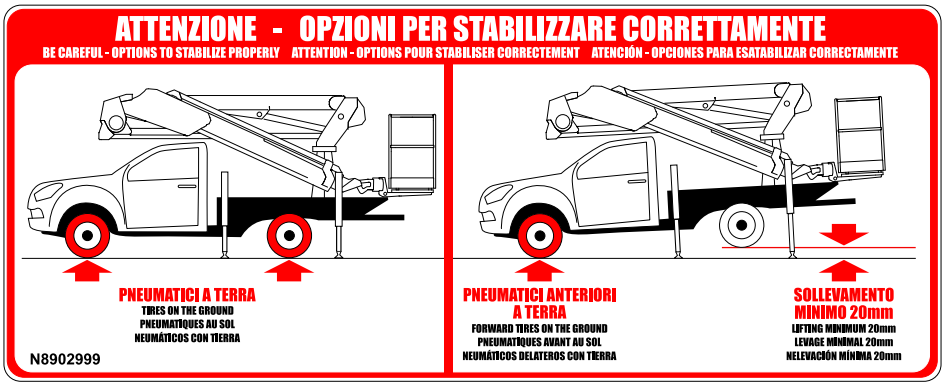


Fig.3.41.d

7. Si no hemos obtenido la señal de " **OK**" estabilización (luz verde en el panel Fig.**3.41.c**); levantar parcialmente los estabilizadores traseros, luego apoyar de nuevo los estabilizadores delanteros y comprobar que la seña " **OK**" esté activada.



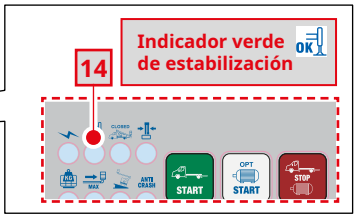


Fig.3.41.c

(En caso contrario repetir la secuencia).

N.B: Se recomienda, después de haber estabilizado, comprobar, que la burbuja del bastidor junto a las palancas de los estabilizadores, NO SUPERE EL VALOR DE 2° LATERALES Y 5° LONGITUDINALES.

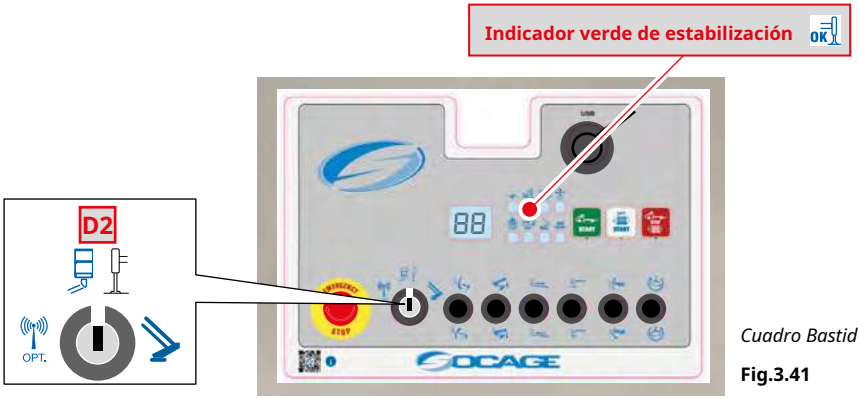


Fig.3.39.d

H+H

9. Comprobar si el procedimiento se ha realizado correctamente.

- Los cuatro estabilizadores deben presionarse contra el suelo.
- La burbuja debe estar dentro de la tolerancia de trabajo.
- Asegurarse de encontrarse en una de las dos opciones indicadas en la placa (Fig.**3.41.d**).



Cuadro Bastidor

Fig.3.41

PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN (solo para versión PICK-UP)

A+A

1. Comprobar la consistencia correcta del suelo (véase cap. **2.7**).
Subir al habitáculo y encender la PICK-UP.

2. Activar el freno de mano.

3. Colocar la palanca de cambios en posición neutra teniendo el motor del camión al mínimo.

EL RÉGIMEN DE ROTACIÓN DEL MOTOR DEL CAMIÓN NO DEBE SUPERAR LAS 1000 RPM.



LA INCLINACIÓN MÁXIMA ADMITIDA DEL BASTIDOR ES DE 5° LONGITUDINALES Y 2° LATERALES.



4. Girar el selector de la toma de fuerza situado en la cabina, a la posición **1** (Fig. **3.41.1**).

PARA TODOS LOS MODELOS



Fig.3.41.1

4. Seleccione el botón de toma de fuerza en la cabina en la posición **1** (Fig. **3.41.2**).

SOLO PARA EL MODELO TOYOTA



Fig.3.41.2

¡IMPORTANTE! SI LO HAY.

4.1 Girar el selector de la toma de fuerza ubicado en la cabina, a posición **1** (Fig. **3.40.b**).



Fig.3.40.b

ATENCIÓN



a. El selector es de 3 posiciones con retorno al centro.

b. Si se tira del freno de mano, al dar un impulso al selector de la derecha se activa la toma de fuerza (y en este caso el endurecimiento de las suspensiones: OPC).

c. Dando un impulso al selector de la izquierda se desactiva la toma de fuerza.

d. Se **PTO** activa, soltando el freno de mano la **PTO** se desactiva.

Nota: Si se vuelve a tirar del freno de mano por error, la PTO no se vuelve a activar automáticamente, sino que es necesario realizar de nuevo lo descrito en el punto "**b**".

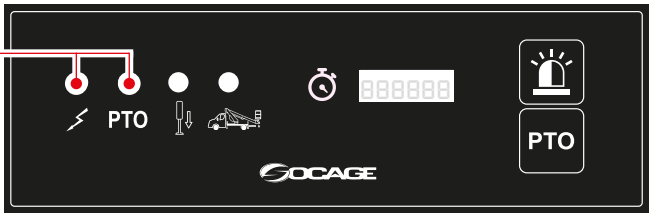
A+A

5. Si la toma de fuerza se ha introducido correctamente, el testigo rojo de la toma de fuerza se iluminará (Fig.**3.41.3**).



Indicador luminoso de alimentación de la instalación eléctrica de la plataforma iluminado de color verde.

Indicador luminoso de la toma de fuerza activada iluminado de color amarillo



FAC-SIMILE

Fig.3.41.3

6. Colocar la llave de selección de los mandos en posición D3 - ("**TORRE**" Fig.**3.41.4**) desde el cuadro de Telemando (Fig.**3.41.5**).

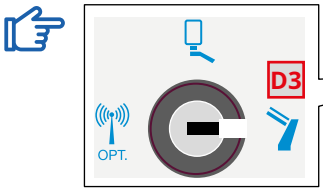


Fig.3.41.4



Telemando móvil con hilo.

Fig.3.41.5

Para estabilizar, empujar hacia abajo las palancas del distribuidor que controla los estabilizadores trasero hasta que las ruedas traseras se levanten ligeramente del suelo. Ahora use el distribuidor de control de los estabilizadores delanteros hacia abajo para hacer que los estabilizadores toquen el suelo. Cuando se enciende la luz estabilizadora verde del bastidor, proceda a la estabilización completa activando siempre las palancas de modo que el nivel de burbuja (al lado de las palancas estabilizadoras) en el bastidor esté centrado. Ahora es posible mover las partes aéreas.

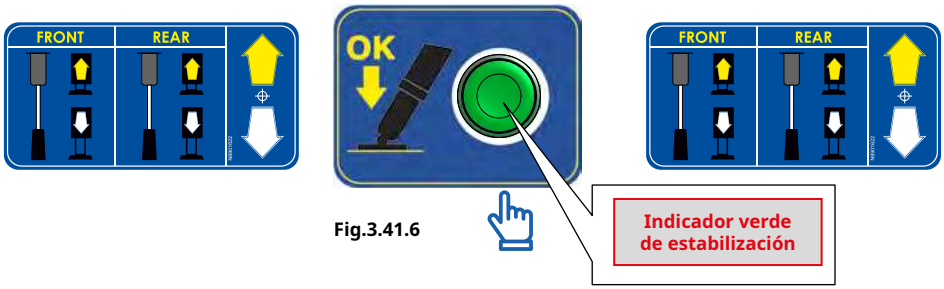


Fig.3.41.6

A+A



Fig.3.41.7

7. Si no hemos obtenido la señal de " **OK**" estabilización (luz verde en el panel Fig.**3.41.8**); levantar parcialmente los estabilizadores traseros, luego apoyar de nuevo los estabilizadores delanteros y comprobar que la seña " **OK**" esté activada.

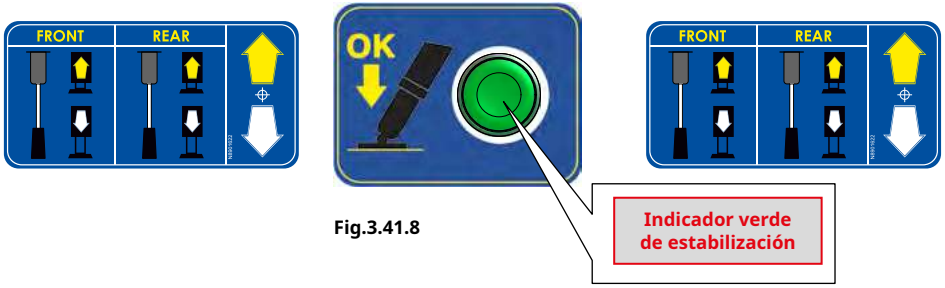


Fig.3.41.8

(En caso contrario repetir la secuencia).

N.B: Se recomienda, después de haber estabilizado, comprobar, que la burbuja del bastidor junto a las palancas de los estabilizadores, NO SUPERE EL VALOR DE 2° LATERALES Y 5° LONGITUDINALES.



Fig.3.41.9

9. Comprobar si el procedimiento se ha realizado correctamente.

H+H

B. PUESTA EN SERVICIO DE LA PLATAFORMA

Una vez finalizada la estabilización de la plataforma (véase Cap.**3.4.1** punto **A**).

1. En primer lugar, trabajar con seguridad, por lo tanto usar el casco y el arnés de seguridad

2. Comprobar que el selector esté en la posición D2 – **ESTAB/CESTA** (Fig.**3.42.a**)

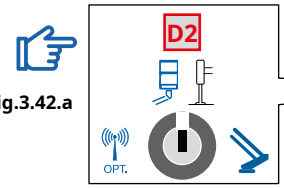


Fig.3.42.a



Fig.3.42

RETIRAR LA LLAVE ANTES DE SUBIR A LA PLATAFORMA

3. Utilizar la escalera para acceder a la plataforma y a la cesta.

4. Levantar la barra deslizante de protección y acceder a la cesta.

N.B. La barra deslizante de acceso, regresa automáticamente (por peso propio) a su posición de cierre. Controlar diariamente la eficiencia del retorno automático, mediante prueba práctica.

5. Una vez en la cesta, fijar los cinturones de seguridad en los enganches indicados.

FIGURA: A continuación, se muestra una plataforma de modelo **16A PICK UP**.

NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

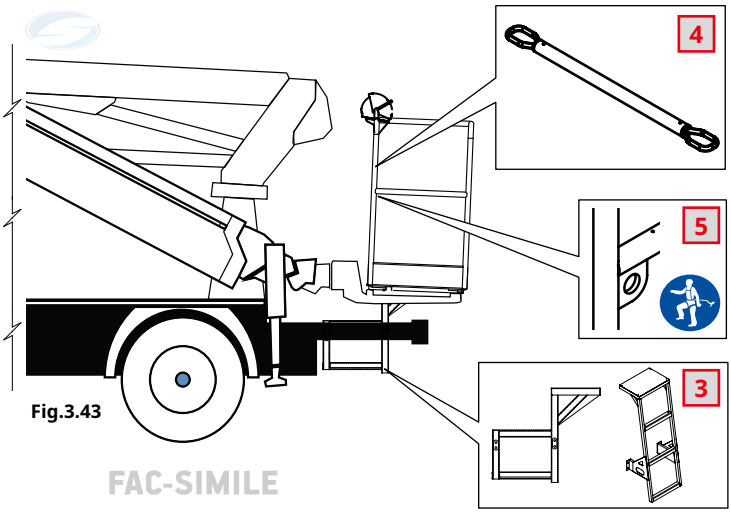


Fig.3.43

FAC-SIMILE

H+H

6. Levantar la tapa móvil de acceso a los mandos (si está instalada) para acceder a los mismos.



Fig.3.44



Fig.3.45

7. Pulsar el botón azul (S.S.S.) para obtener el consentimiento para maniobrar (Véase CUADRO MANDOS EN LA CESTA Cap.**3.5.3** pos.**9**).



EL PRIMER MOVIMIENTO A REALIZAR ES LA ELEVACIÓN DEL BRAZO TELESCÓPICO.

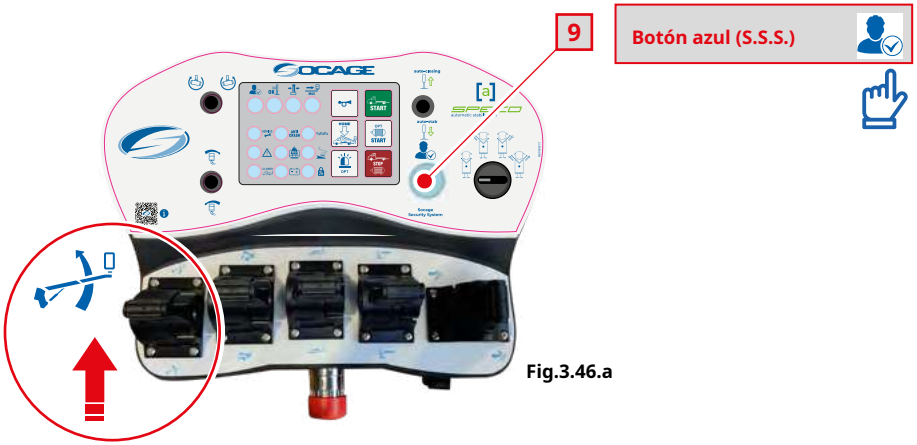


Fig.3.46.a

SI LA TEMPERATURA DEL ACEITE TIENDE A SUPERAR LOS 70° C ES NECESARIO INSTALAR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

A+A

B. PUESTA EN SERVICIO DE LA PLATAFORMA

Para versión (PICK-UP)

Una vez finalizada la estabilización de la plataforma (véase Cap.**3.4.1** punto **A :** solo para versión **PICK-UP A+A**).

1. En primer lugar, trabajar con seguridad, por lo tanto usar el casco y el arnés de seguridad

2. Comprobar que el selector esté en la posición D2 – **ESTAB/CESTA** (Fig.**3.46.2**)

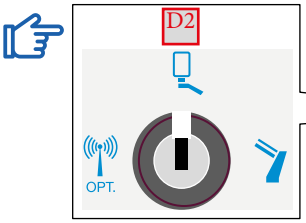


Fig.3.46.2



Fig.3.46.1

Telemando móvil con hilo.

3. Utilizar la escalera para acceder a la plataforma y a la cesta.

4. Levantar la barra deslizante de protección y acceder a la cesta.

N.B. La barra deslizante de acceso, regresa automáticamente (por peso propio) a su posición de cierre. Controlar diariamente la eficiencia del retorno automático, mediante prueba práctica.

5. Una vez en la cesta, fijar los cinturones de seguridad en los enganches indicados.

FIGURA: A continuación, se muestra una plataforma de modelo **16A PICK UP (A+A)**.

NOTA:

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

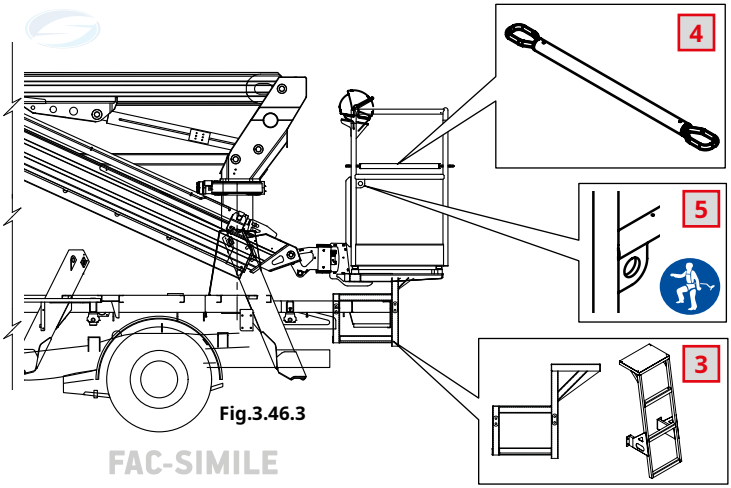


Fig.3.46.3

FAC-SIMILE

A+A

6. Levantar la tapa móvil de acceso a los mandos (si está instalada) para acceder a los mismos.



Fig.3.46.4



Fig.3.46.5

7. Pulsar el botón azul (S.S.S.) para obtener el consentimiento para maniobrar (Véase CUADRO MANDOS EN LA CESTA Cap.**3.5.3** pos.**9**).



EL PRIMER MOVIMIENTO A REALIZAR ES LA ELEVACIÓN DEL BRAZO TELESCÓPICO.

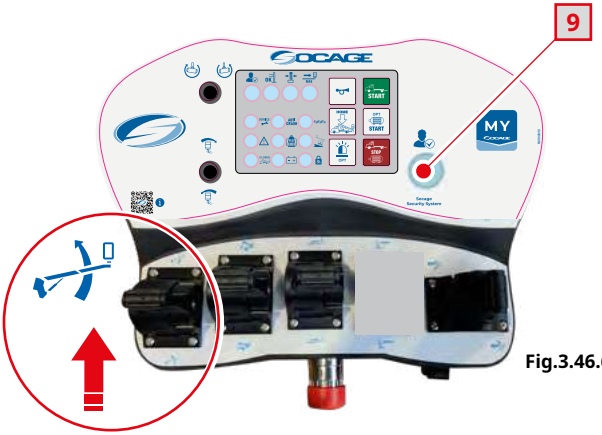


Fig.3.46.6

SI LA TEMPERATURA DEL ACEITE TIENDE A SUPERAR LOS 70° C ES NECESARIO INSTALAR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

H+H

C. CIERRE DE LA PLATAFORMA

PROCEDIMIENTO CIERRE AUTOMÁTICO PARTE AÉREA

1. Volver a cerrar la parte aérea de la plataforma de manera automática, pulsar el botón "Home" cierre automático de la parte aérea (si está presente), véase Cap. **3.5.3** pos.**20** Cuadro de mandos en la cesta.

Cuadro Cesta

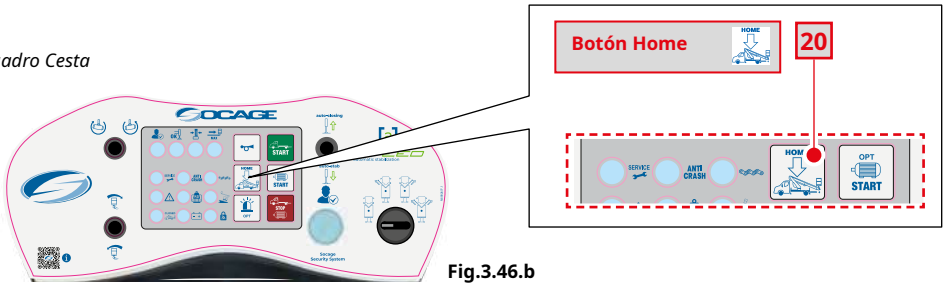


Fig.3.46.b

PROCEDIMIENTO CIERRE AUTOMÁTICO PARTE BASTIDOR (SOLO CAMIONES)

1. Levantar los estabilizadores mediante el botón de cierre automático de los estabilizadores (si está presente), ubicado en el cuadro de mandos de la cesta (véase Cap. **3.5.3** pos.**8**) y en el cuadro de mandos del bastidor (véase Cap. **3.5.2** pos.**1**).

Cuadro Cesta



Fig.3.46.c

Cuadro Bastidor

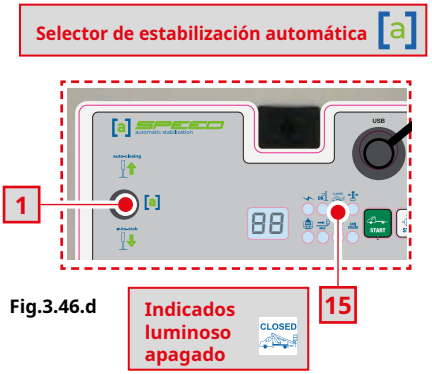


Fig.3.46.d

2. Concluido el procedimiento se encenderá el indicador luminoso "Closed" para Cuadro Cesta (véase Fig **3.46.c** pos **28**) y para Cuadro Bastidor (véase Fig **3.46.d** pos.**15**)

3. Cerrar la funda móvil de acceso a los mandos.

H+H

PROCEDIMIENTO COMPLETO CIERRE MANUAL

1. Girar la cesta pos.**2** hasta centrarla con el brazo telescópico.

2. Hacer regresar completamente la extensión del brazo telescópico,véase pos.**14**.

3. Centrar la torre y el pantógrafo pos.**11** encendido indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina) pos.**5** y después cerrar nuevamente las barras, véase pos.**15** (si está presente),

4. Cerrar el jib pos.**12**, si está presente,

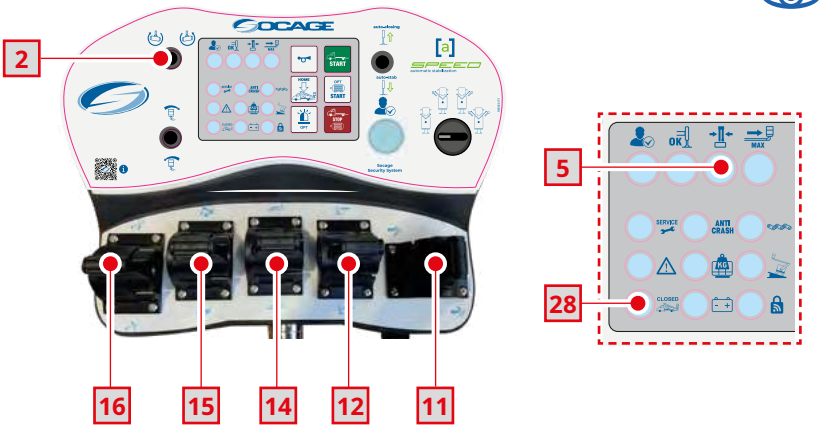
5. Bajar el brazo telescópico pos.**16** y llevar a posición de reposo.

6. Cerrar la funda móvil de acceso a los mandos.

7. Levantar los estabilizadores utilizando los mandos manuales situados en el cuadro de mandos del bastidor (véase Cap.**3.5**).

8. Encendido indicador luminoso"CLOSED": plataforma cerrada presente tanto en el cuadro bastidor y cesta. (véase Cap.**3.5**).

9. Inspección visual de la completa elevación de los cuatro estabilizadores y de la perfecta puesta a un lado de la ple.



Cuadro Cesta

Fig.3.46

PROCEDIMIENTO APAGADO CAMIÓN - PICKUP (H+H)

Una vez terminado el procedimiento del cierre de la parte aérea y del bastidor, desactivar la PTO procediendo como se indica a continuación:

1. Si es versión **Pick-Up** desactivar la toma de fuerza, dando un impulso al selector de la izquierda a posición "**0**" (Fig.**3.47**).

2. Si es versión **camión** procediendo como se indica a continuación:

- pulsar el pedal del embrague.

- Desactivar la toma de fuerza: teniendo pulsado durante algunos segundos en botón "**OFF**" (Fig.**3.48 - 3.48.a**).

- Soltar suavemente el embrague.

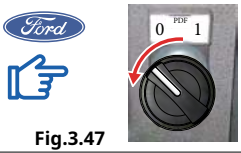


Fig.3.47



Fig.3.48

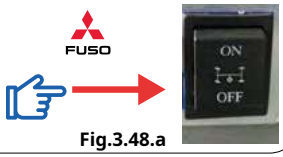


Fig.3.48.a

H+H

¡ATENCIÓN! Si durante los desplazamientos se debiera encender el testigo **4** Cap **3.5.1**, se aconseja detenerse para proceder al correcto cierre de la plataforma.

Proceder al acoplamiento de la **PTO**, como se describió anteriormente en el Cap **3.4.2**. En el cuadro bastidor mantener girado el selector pos. **10** Cap.**3.5.2**. Luego utilizar las maniobras de: retorno del brazo (pos.**7**), baja Jib (pos.**6**) y baja brazo (pos.**9**), para cerrar completamente la plataforma de nuevo. Por último, la desconexión de la **PTO** restablecerá las condiciones de marcha.



Fig.3.48.b

ESTÁ PROHIBIDO MOVER EL CAMIÓN CON LA PLATAFORMA ABIERTA

A+A

PROCEDIMIENTO COMPLETO CIERRE MANUAL (Para versión PICK-UP)

1. Girar la cesta pos.**2** hasta centrarla con el brazo telescópico.

2. Hacer regresar completamente la extensión del brazo telescópico,véase pos.**14**.

3. Centrar la torre y el pantógrafo pos.**11** encendido indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina) pos.**5** y después cerrar nuevamente las barras, véase pos.**15** (si está presente),

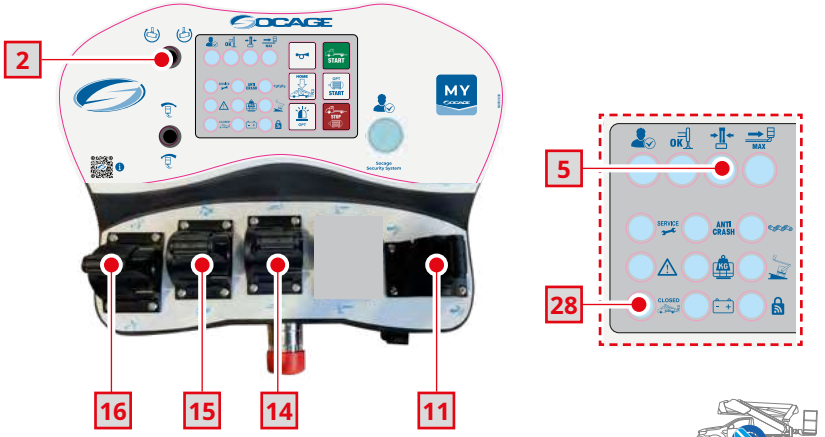
4. Bajar el brazo telescópico pos.**16** y llevar a posición de reposo.

5. Cerrar la funda móvil de acceso a los mandos.

6. Mover la palanca de mando de los estabilizadores ubicada en la parte trasera hacia arriba apretando al mismo tiempo los botones correspondientes a los estabilizadores anteriores y alternándolos con aquellos posteriores para no causar esfuerzos al bastidor del camión. (véase Cap.**3.5**).

7. Encendido indicador luminoso"CLOSED": plataforma cerrada presente en cuadro cesta. (véase Cap.**3.5**).

8. Inspección visual de la completa elevación de los cuatro estabilizadores y de la perfecta puesta a un lado de la ple.



Cuadro Cesta

Fig.3.48.1

Una vez terminado el procedimiento del cierre de la parte aérea y del bastidor, desactivar la PTO procediendo como se indica a continuación:

1. Si es versión **Pick-Up** desactivar la toma de fuerza, dando un impulso al selector de la izquierda a posición "**0**" (Fig.**3.48.2**).

2. Si es versión **Pick-Up TOYOTA** procediendo como se indica a continuación:

- Seleccione el botón PTO ubicado en la cabina a la posición **0** Para versión (Fig. **3.48.3**)



Fig.3.48.2


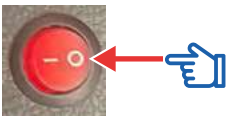



Fig.3.48.3

A+A

¡ATENCIÓN! Si durante los desplazamientos se debiera encender el testigo **4** Cap **3.5.1**, se aconseja detenerse para proceder al correcto cierre de la plataforma.

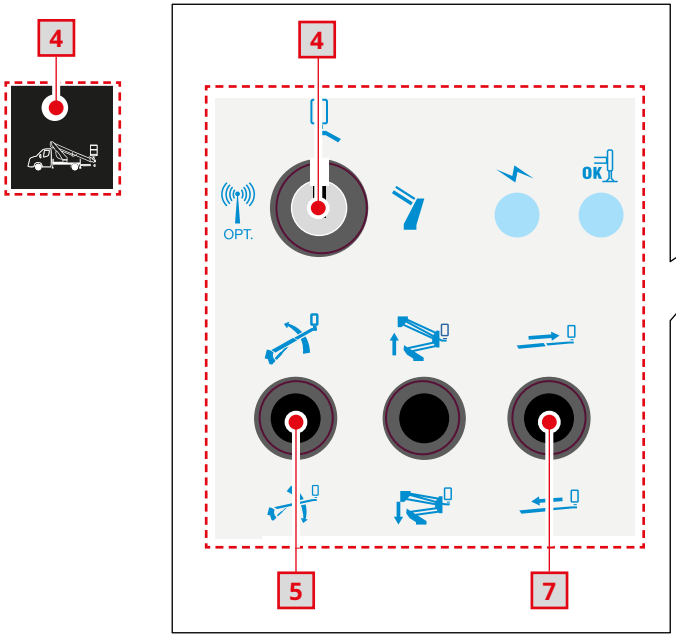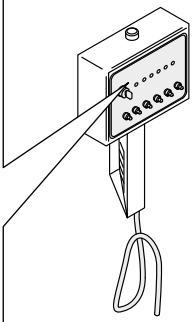Proceder al acoplamiento de la **PTO**, como se describió anteriormente en el Cap **3.4.2**. En el cuadro panel Telemando mantener girado el selector pos. **4** Cap.**3.5.2**. Luego utilizar las maniobras de: retorno del brazo (pos.**7**), baja brazo (pos.**5**), para cerrar completamente la plataforma de nuevo. Por último, la desconexión de la **PTO** restablecerá las condiciones de marcha.





Telemando móvil con hilo.

Fig.3.48.4

ESTÁ PROHIBIDO MOVER EL CAMIÓN CON LA PLATAFORMA ABIERTA

3.4.2 TUTORIAL - CÓDIGO QR

En la puerta del camión también hay un **TUTORIAL DE CÓDIGO QR** (Fig.**3.50**).

Escanear el CÓDIGO QR para ver el vídeo "**HOW TO USE YOUR PLATFORM"** (Fig.**3.51**), demostrativo de cómo utilizar la plataforma aérea.

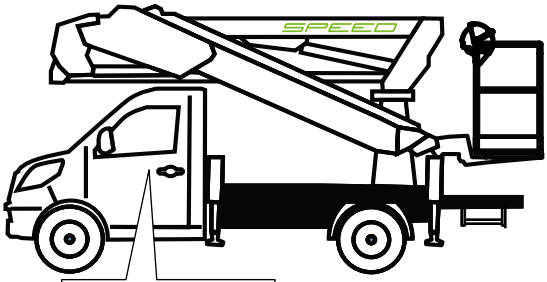


Fig.3.49

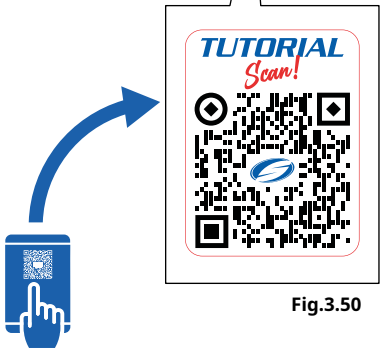


Fig.3.50

CÓDIGO QR EN LA PUERTA

REPRODUCE EL VÍDEO



Fig.3.51

MY SOCAGE



3.4.3 CONEXIÓN PORTAL MY SOCAGE

ES OBLIGATORIO APRENDER Y OBSERVAR SIEMPRE TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD. PARA ESTO ES INDISPENSABLE CONOCER A FONDO ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA PLATAFORMA. A LA ENTREGA DE LA MÁQUINA SE HA PROPORCIONADO LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA SU USO, EN CASO DE ALQUILER O TRANSFERENCIA, EL CEDENTE DEBE PROPORCIONAR LAS MISMAS INSTRUCCIONES AL NUEVO USUARIO.



BIENVENIDO AL UNIVERSO SOCAGE



Fig.3.52

Socage es una empresa de vanguardia, y gracias a su constante innovación tecnológica y a su deseo de tener una interacción constante con el cliente, ha creado un instrumento de comunicación de 360°: MY SOCAGE, un espacio del universo Socage que permite la conexión entre cliente, plataforma y Socage de modo rápido, fácil e intuitivo. Gracias a la experiencia del posventa **Socage** y a la necesidades recogidas en el mercado, hemos creado un portal que permita al cliente encontrar la respuesta a su necesidad de forma independiente y sencilla. El MY SOCAGE está diseñado para reducir el tiempo que se tarda en gestionar una simple solicitud y agilizar los flujos de trabajo en las empresas. Las informaciones disponibles en el portal permitirá al técnico, al gestor de flotas, al responsable de compras o al administrativo gestionar el trabajo de forma autónoma, optimizando los procesos y reduciendo los tiempos muertos por la gran cantidad de correos electrónicos.

El MY SOCAGE es el punto de encuentro de todos los servicios: gestión de la flota, solicitud de piezas de recambio, solicitud de asistencia técnica, gestión de opciones en línea, archivo de todos los manuales técnicos de las plataformas para simplificar la búsqueda, reducir el tiempo y aumentar la eficacia de la comunicación para simplificar todas las operaciones diarias. El desarrollo del MY SOCAGE es una constante en nuestro trabajo y estará en continuo desarrollo, muchas novedades ya están llegando con la próxima versión como la conexión el **Socage Connect** y la gestión de las campañas de retirada.

SOLICITA EL ACCESO Y ENCUENTRA TU PIEZA DE RECAMBIO DE PLATAFORMAS AÉREAS

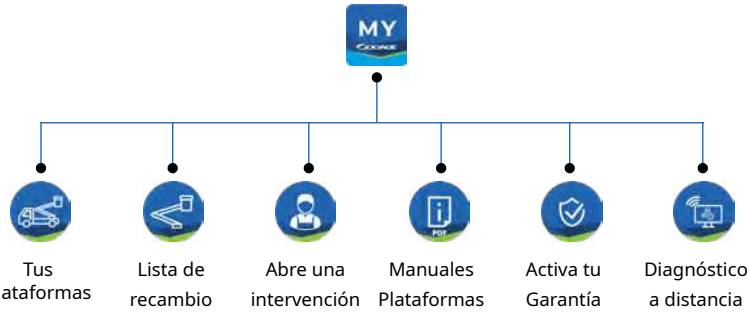


Fig.3.53

¿Porqué creamos MY SOCAGE?

SOCAGE está comprometida con la automatización y organización de todos sus procesos, por lo que, para facilitar la solicitud de piezas de recambio para plataformas aéreas, ofrecemos un servicio pionero en el sector al poder acceder a una plataforma donde consultar las piezas de recambio necesarias mediante exploraciones 3D. Agilizamos la recepción de las piezas de recambio, acelerando la eventual reparación.

SOLICITUD DE ACCESO



TUS PLATAFORMAS

El espacio dedicado a los clientes y arrendatarios donde pueden registrar su flota, encontrar sus manuales, gestionar las horas de trabajo de su plataforma, ver la garantía de la plataforma, solicitar asistencia técnica y tener un historial de las intervenciones realizadas.

ACTIVACIÓN GARANTÍA ONLINE

Para las plataformas recién entregadas, permite a través de una contraseña registrar la plataforma en “tus plataformas” y confirmar la activación de la garantía.

ABRIR UNA INTERVENCIÓN PARA UN CLIENTE

Diseñado por nuestra red de talleres autorizados: a través del portal pueden registrar los trabajos realizados en las máquinas **Socage**, enviar informes al cliente, enviar notificaciones para la gestión del mantenimiento y las revisiones periódicas. Gracias al uso de este instrumento los clientes podrán ver la intervención en el “historial” de la plataforma.

PEDIDOS POR CÓDIGO

Al introducir el código que necesita, es posible ver el precio y la disponibilidad de existencias y enviar su solicitud de pedido.

HISTORIAL Y DETALLES DEL PEDIDO

Registro de las solicitudes de recambios enviadas.

CATÁLOGOS Y MANUALES

En la sección catálogos y manuales el usuario puede buscar Manuales de Uso y Mantenimiento, manuales de recambios y ver manuales de recambios en 3D según el modelo y número de serie que le interese.

DOCUMENTOS

SERVICIOS ONLINE

PROCEDIMIENTO CONEXIÓN AL MY SOCAGE

Donde esté previsto, en la plataforma, hay CÓDIGOS QR.
La serigrafía del panel de la cesta muestra el CÓDIGO QR MY SOCAGE
Escanear el CÓDIGO QR para conectarse al portal MY SOCAGE o al sitio web de SOCAGE

CÓDIGO QR PANEL CESTA

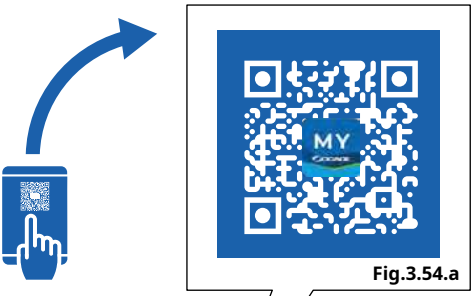


Fig.3.54.a

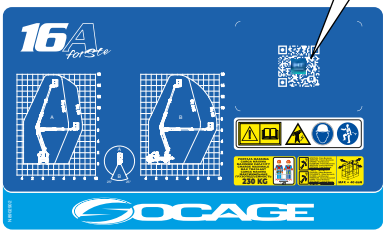


Fig.3.54

REGISTRO PARA ACCEDER AL PORTAL MY SOCAGE.

NB: Para conectarse al portal MY SOCAGE es necesario tener la *CONTRASEÑA. Esta se obtiene en el momento de la compra de la plataforma (junto al cupón), o puede solicitarse mediante notificación al *LOGIN.

socageworld.com

+ EL SITIO WEB DEL PAÍS.

3.4.4 PORTAL SOCAGE ACADEMY

SOCAGE ACADEMY

- **- INSTRUCCIONES**
- **- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**
- **- USO**

VÍDEO PARA MANIOBRAS DE EMERGENCIA

DISCESA DI EMERGENZA

CÓDIGO QR EN LOS CUADROS DE MANDOS

Espacio de formación con vídeos informativos de apoyo al operador SOCAGE ACADEMY.

- vídeo mandos cesta
- vídeo mandos bastidor
- vídeo funcionamiento plataforma
- vídeo bajada de emergencia
- otros vídeos informativos

Ejemplo de vídeo reproducido

FAC-SIMILE

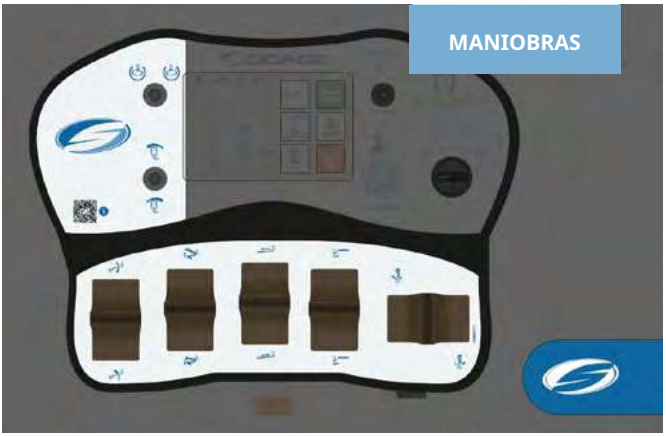


Fig.3.55

SOCAGE ACADEMY

CAPÍTULO 3

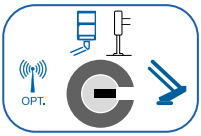
EMERGENCIAS





H+H

3.4.5 CIERRE DE LA MÁQUINA EN CONDICIONES DE EMERGENCIA



PRELIMINAR: Para habilitar el uso de todos los mandos del cuadro bastidor es necesario girar (y mantener en posición) el selector en la posición "torre" y luego realizar el mando deseado. Recuerde que las maniobras para alcanzar el punto de intervención deben ser realizadas por el operador que se encuentra en la plataforma. La maniobra desde tierra **ESTÁ PERMITIDA SOLO EN CASO DE EMERGENCIA**, porque desde el suelo no es posible evaluar con precisión las posibles interferencias, los estorbos, la dinámica real de los movimientos de la cesta, etc.



IMPORTANTE: En condiciones de Emergencia, en caso de que se haya pulsado el botón de emergencia en los mandos de la cesta y el operador no pueda ser rehabilitado (por ejemplo: caso de malestar del operador, o rotura...), se podrán recuperar los mandos en el suelo desplomando el **pulsador ROJO** (pos.**12** - véase cap **3.5.2**) y manteniéndolo pulsado mientras se realizan las maniobras normales para la recuperación y el cierre de la máquina. **Resumiendo: contemporáneamente pulsar botón rojo + mantener la llave en posición torre + seleccionar maniobra deseada**.



En caso de fallo o interrupción del suministro de energía hidráulica o eléctrica durante el uso, es posible que el operador en el suelo proceda al cierre realizando el movimiento de Emergencia desde el suelo. **Importante:** En caso de que sea necesario volver a cerrar la máquina en emergencia debido a la imposibilidad de maniobra por parte del operador en la cesta, el operador en el suelo puede proceder a la recuperación, mediante el uso de los mandos existentes en el cuadro eléctrico del bastidor, según las indicaciones indicadas en el apartado **ADHESIVO DE EMERGENCIAS**, y en el apartado **CUADRO DE MANDOS DEBAJO DEL BASTIDOR**.

3.4.6 AVERÍA DE LA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA

N.B.: Se representa una plataforma modelo **16A PICK UP.**

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales **SOCAGE**, sin previo aviso.

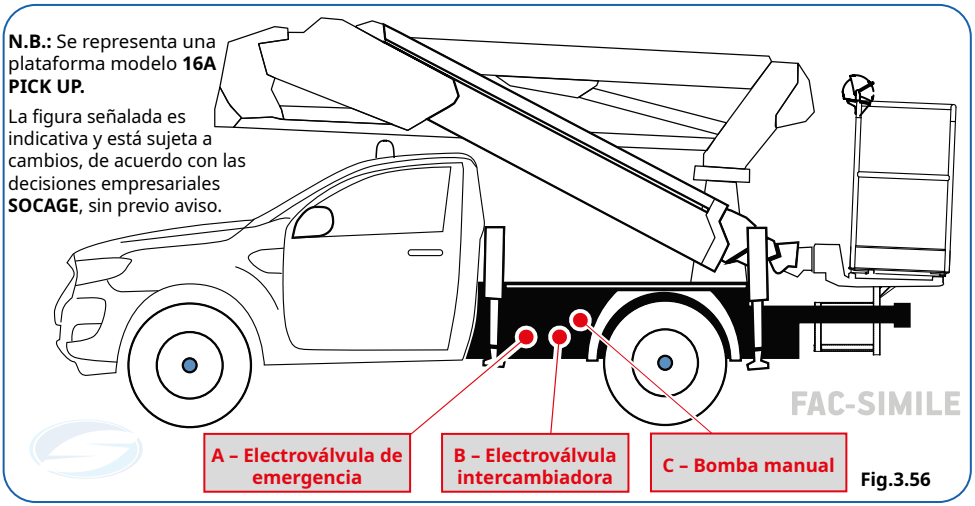


Fig.3.56

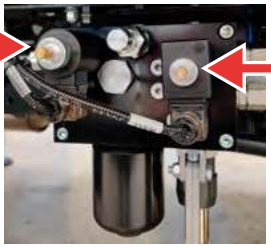


Fig.3.57

Leyenda:

A - Electroválvula de emergencia (descarga general).

B - Electroválvula intercambiadora (estabilizadores / parte aérea).

C – Bomba manual.

H+H

En caso de avería de la alimentación hidráulica / eléctrica es posible mover la máquina con la ayuda de la bomba manual procediendo de la siguiente manera:

1. Tomar la empuñadura de la bomba manual, (Fig.**3.58.a**) situada en la cabina del camión, e introducirla en la bomba manual (**C**), situada al lado del distribuidor de los estabilizadores.

2. Retirar el emplomado de la electroválvula (**A**) y atornillarlo hasta el final de carrera para obtener la exclusión.

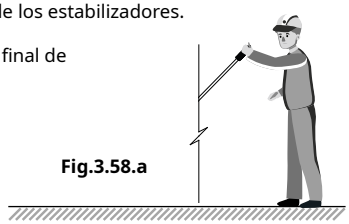


Fig.3.58.a

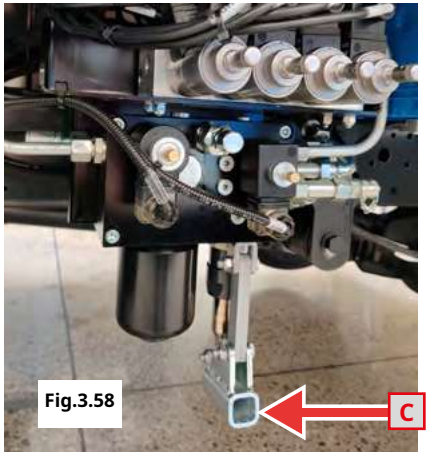


Fig.3.58

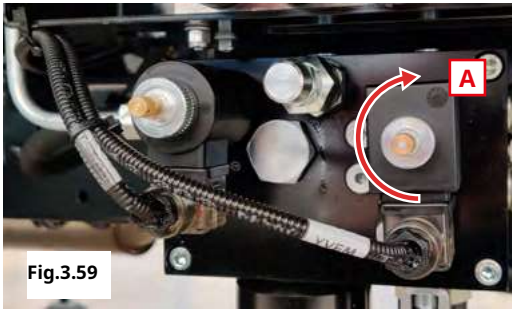


Fig.3.59

3. Colocarse en la torre, desenroscar los pomos (1) en el cárter y retirarlo (2), luego accionar los mandos en la torreta [mediante la llave (3) suministrada], según las indicaciones de los respectivos movimientos, (indicados en la placa adhesiva indicada en la parte lateral) y al mismo tiempo accionar la bomba manual para volver a cerrar la parte aérea.

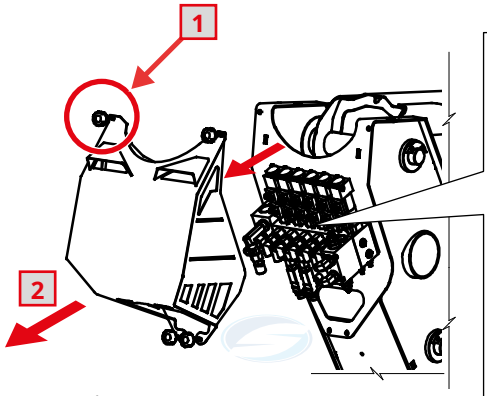


Fig.3.60

Fig.3.61

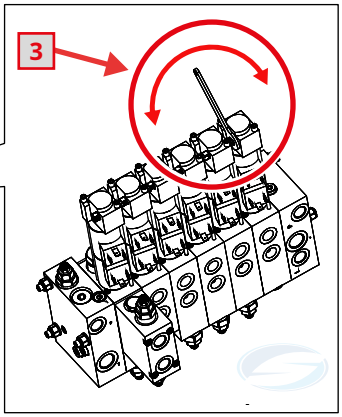


Fig.3.62



Lista de los movimientos de mandos en la torre: (véase la placa adhesiva en la parte lateral **Fig.3.62**)	**D** = Nivel cesta	**F** = Rotación torre	**H** = Levanta barras
	E = Rotación cesta	**G** = Levanta brazo	**I** = Extensión brazo

Ahora para proceder a levantar los estabilizadores y devolver la PLE a condiciones de marcha:

H+H

4. Retirar el emplomado y excluir la electroválvula intercambiadora (**B**) atornillándola hasta el final de carrera.

5 Accionar la bomba manual (**C**) y al mismo tiempo presionar las palancas del distribuidor para volver a poner la máquina en condiciones de marcha.

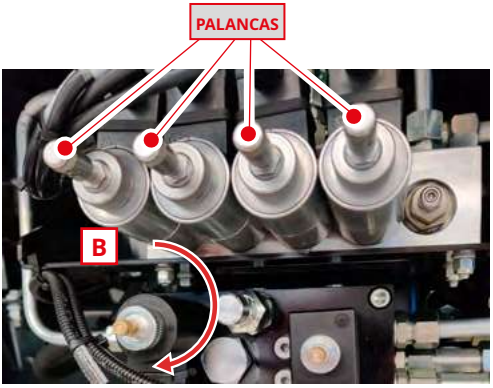


Fig.3.63

3.4.7 ADHESIVO DE RESUMEN DE LAS MANIOBRAS EN EMERGENCIA

Ejemplo placa adhesiva maniobras emergencias.



Fig.3.64

Una vez finalizadas las operaciones de recuperación, restaurar lo siguiente:

- **Colocar de nuevo el cárter.**
- **Desenroscar el tornillo prisionero de la electroválvula de los estabilizadores y, a continuación, desenroscar el tornillo prisionero de la descarga general de la unidad intercambiadora de bastidores, situada cerca del distribuidor.**
- **Retirar la palanca de la bomba manual.**

A+A

CIERRE DE LA MÁQUINA EN CONDICIONES DE EMERGENCIA PICK-UP



Fig.3.64.1



Telemando

PRELIMINAR: Para habilitar el uso de todos los mandos del telemando es necesario girar (y mantener en posición) el selector en la posición "torre" y luego realizar el mando deseado. Recuerde que las maniobras para alcanzar el punto de intervención deben ser realizadas por el operador que se encuentra en la plataforma. La maniobra desde tierra **ESTÁ PERMITIDA SOLO EN CASO DE EMERGENCIA**, porque desde el suelo no es posible evaluar con precisión las posibles interferencias, los estorbos, la dinámica real de los movimientos de la cesta, etc.



IMPORTANTE: En condiciones de Emergencia, en caso de que se haya pulsado el botón de emergencia en los mandos de la cesta y el operador no pueda ser rehabilitado (por ejemplo: caso de malestar del operador, o rotura...), se podrán recuperar los mandos en el suelo desplomando el **pulsador ROJO** (pos.**12** - véase cap **3.5.2**) y manteniéndolo pulsado mientras se realizan las maniobras normales para la recuperación y el cierre de la máquina. **Resumiendo: contemporáneamente pulsar botón rojo + mantener la llave en posición torre + seleccionar maniobra deseada**.



En caso de fallo o interrupción del suministro de energía hidráulica o eléctrica durante el uso, es posible que el operador en el suelo proceda al cierre realizando el movimiento de Emergencia desde el suelo. **Importante:** En caso de que sea necesario volver a cerrar la máquina en emergencia debido a la imposibilidad de maniobra por parte del operador en la cesta, el operador en el suelo puede proceder a la recuperación, mediante el uso de los mandos existentes en el cuadro eléctrico del telemando, según las indicaciones indicadas en el apartado **ADHESIVO DE EMERGENCIAS**, y en el apartado **CUADRO DE MANDOS DEBAJO DEL TEELAMANDO**.

AVERÍA DE LA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA (Para versión PICK-UP)

N.B.: Se representa una plataforma modelo **16A PICK UP (A+A).**

La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales **SOCAGE**, sin previo aviso.

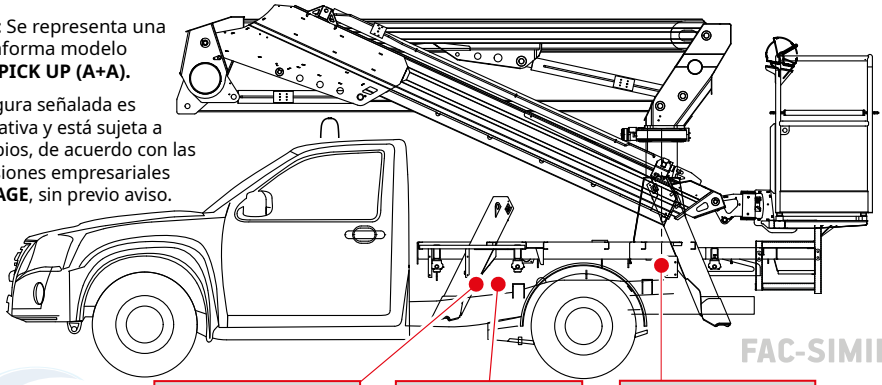


Fig.3.64.2

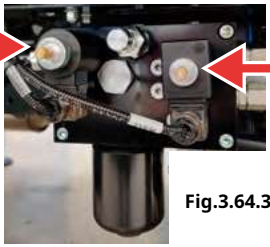


Fig.3.64.3

Leyenda:

A - Electroválvula de emergencia (descarga general).

B - Electroválvula intercambiadora (estabilizadores / parte aérea).

C – Bomba manual.

A+A

AVERIA DE LA ALIMENTACION HIDRAULICA (Para versión PICK-UP)

En caso de avería de la alimentación hidráulica / eléctrica es posible mover la máquina con la ayuda de la bomba manual procediendo de la siguiente manera:

1. Tomar la empuñadura de la bomba manual, (Fig.**3.64.4**) situada en la cabina del camión, e introducirla en la bomba manual (**C**), situada al lado del distribuidor de los estabilizadores.

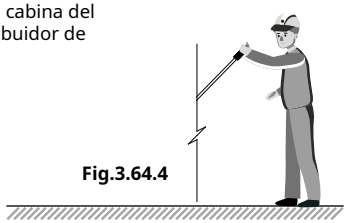


Fig.3.64.4

2. Comprobar que el selector esté en la posición D3 – **TORRETTA** (Fig.**3.64.6**)

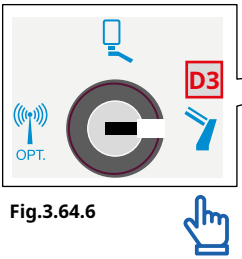


Fig.3.64.6

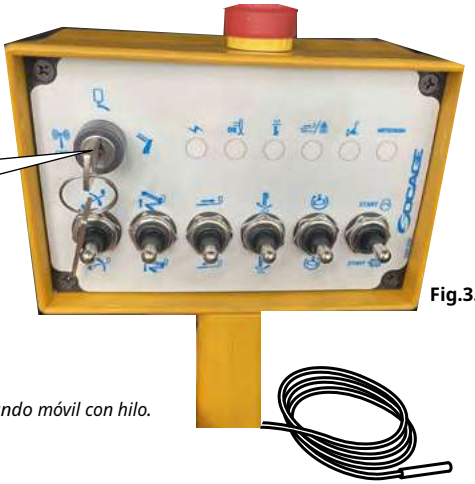


Fig.3.64.5

Telemando móvil con hilo.

3. Accionar los mandos in Telemando e al mismo tiempo usar la bomba manual mediante la palanca de comando para cerrar la parte aérea.

4. Accionar la palanca de mandos estabilizadores y al mismo tiempo usar la bomba manual mediante la palanca de comando para devolver a la máquina a las condiciones de marcha.

CONTACTAR A UN TALLER SOCAGE AUTORIZADO PARA EL CONTROL DE LA AVERÍA
VOLVER A COLOCAR LOS PLOMOS DE LOS POMOS DE LAS ELECTROVÁLVULAS

AVERIA DE LA ALIMENTACION ELETTRICA (Para versión PICK-UP)

A+A

1. Remuevan los plomos de la electroválvula de puesta en descarga, alojado debajo del bastidor, y exclúyanla tornillándo el grano hasta el final de carrera.



Fig.3.64.7

2. Tome el mango de la bomba manual, colocada en la cabina del camión e introdúzcalo en la bomba manual, colocada al lado del depósito de aceite.



Fig.3.64.8

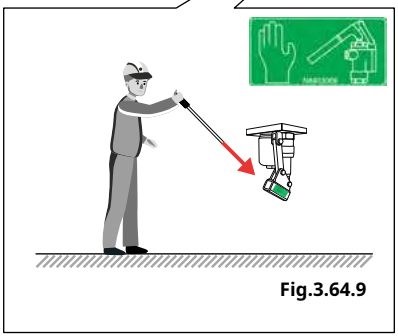


Fig.3.64.9

3. Quitar el cárter de la torreta y A fin de poner la máquina en posición de reposo, fino a fine corsa utilizando un punzón o destornillador, empujar la electro-válvula del movimiento corresponsal desea ejecutar (ver calcomanías de movimientos) y, al mismo tiempo accionar la bomba manual. Continuar bombeando hasta el final de movimiento.

A+A

Fig.3.64.12



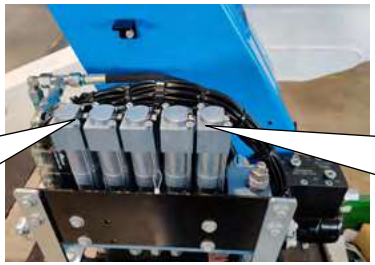


Fig.3.64.10

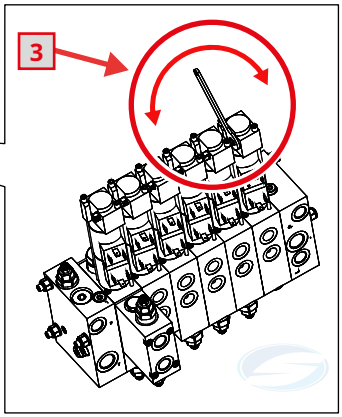


Fig.3.64.11

Lista de los movimientos de mandos en la torre: (véase la placa adhesiva en la parte lateral **Fig.3.64.12**)	**D** = Nivel cesta	**F** = Rotación torre	**H** = Levanta barras
	E = Rotación cesta	**G** = Levanta brazo	**I** = Extensión brazo

En este punto para cerrar los estabilizadores en estado de

4. Excluya la electroválvula de los estabilizadores desatornillando el pomo hasta el final de carrera.



5. Accione las palancas de los estabilizadores y accione simultáneamente la bomba manual a través de la palanca de mando para volver a colocar la máquina en estado de marcha.

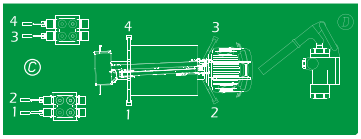


Fig.3.64.13



Fig.3.64.14



Fig.3.64.15

A+A

ADHESIVO DE RESUMEN DE LAS MANIOBRAS EN EMERGENCIA (Para versión PICK-UP)

Ejemplo placa adhesiva maniobras emergencias.

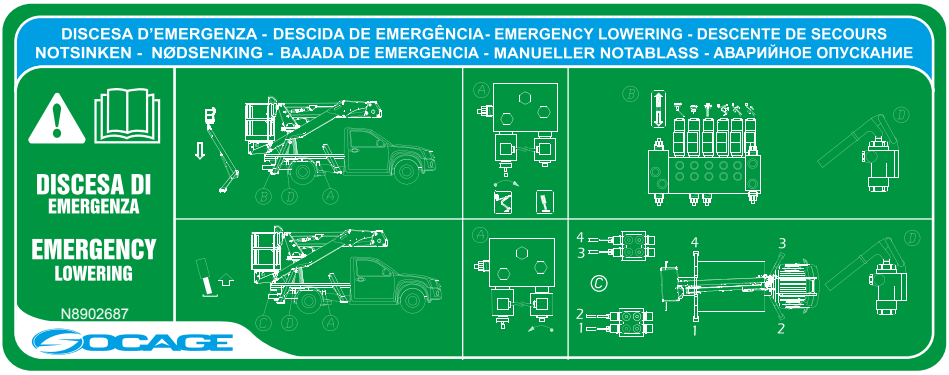


Fig.3.64.16

Una vez finalizadas las operaciones de recuperación, restaurar lo siguiente:

- **Colocar de nuevo el cárter.**
- **Desenroscar el tornillo prisionero de la electroválvula de los estabilizadores y, a continuación, desenroscar el tornillo prisionero de la descarga general de la unidad intercambiadora de bastidores, situada cerca del distribuidor.**
- **Retirar la palanca de la bomba manual.**

CONTACTAR A UN TALLER SOCAGE AUTORIZADO PARA EL CONTROL DE LA AVERÍA
VOLVER A COLOCAR LOS PLOMOS DE LOS POMOS DE LAS ELECTROVÁLVULAS

3.4.8 VÍDEO MANIOBRAS EN EMERGENCIA

Los procedimientos de **EMERGENCIA** descritos se pueden ver en el vídeo informativo, presente en el portal **SOCAGE ACCADEMY**.

REPRODUCIR EL VÍDEO
BAJADA DE EMERGENCIA

CUADROS DE MANDO



H+H

3.5 PUESTOS DE MANDOS

3.5.1 CUADRO EN CABINA CAMIÓN.

A continuación, se muestra el cuadro completo en la cabina.

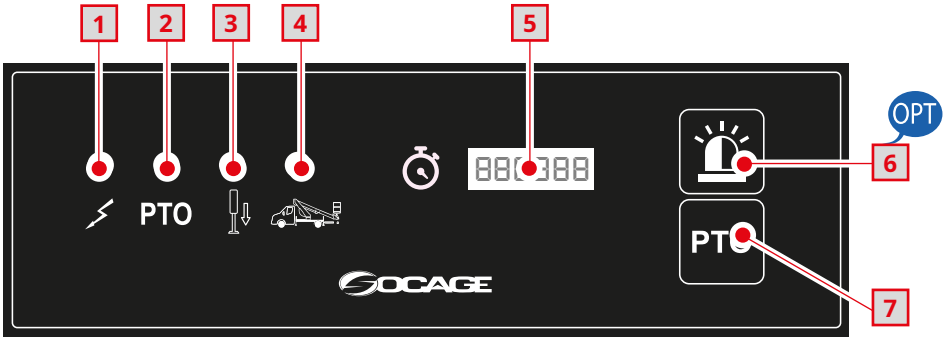


Fig.3.65

En el panel ubicado dentro de la cabina del camión, están:

1- Indicador luminoso verde de línea alimentación PLE.
2- Indicador luminoso amarillo de señalación de toma de fuerza activada.
3- Indicador luminoso rojo de señalación cierre incorrecto de los estabilizadores durante la marcha.
4- Indicador luminoso verde de señalación correcta posición de marcha de la plataforma.
5- Contador con encendido contemporáneo con los cuadros eléctricos PLE.
6- Pulsador encendido luces dimensiones (opcional).
7- Botón de encendido / apagado de la PTO (si está presente).

¡ATENCIÓN!

Si durante la conducción en carretera se apaga el indicador luminoso verde "4" y se enciende el indicador luminoso rojo intermitente "3", detenerse inmediatamente y comprobar la correcta posición de cierre de los estabilizadores (y de los travesaños extensibles, cuando los haya).

3.5.2 CUADRO DE MANDOS DEBAJO DEL BASTIDOR

H+H

A continuación, se representa el cuadro de mandos del bastidor en su totalidad.

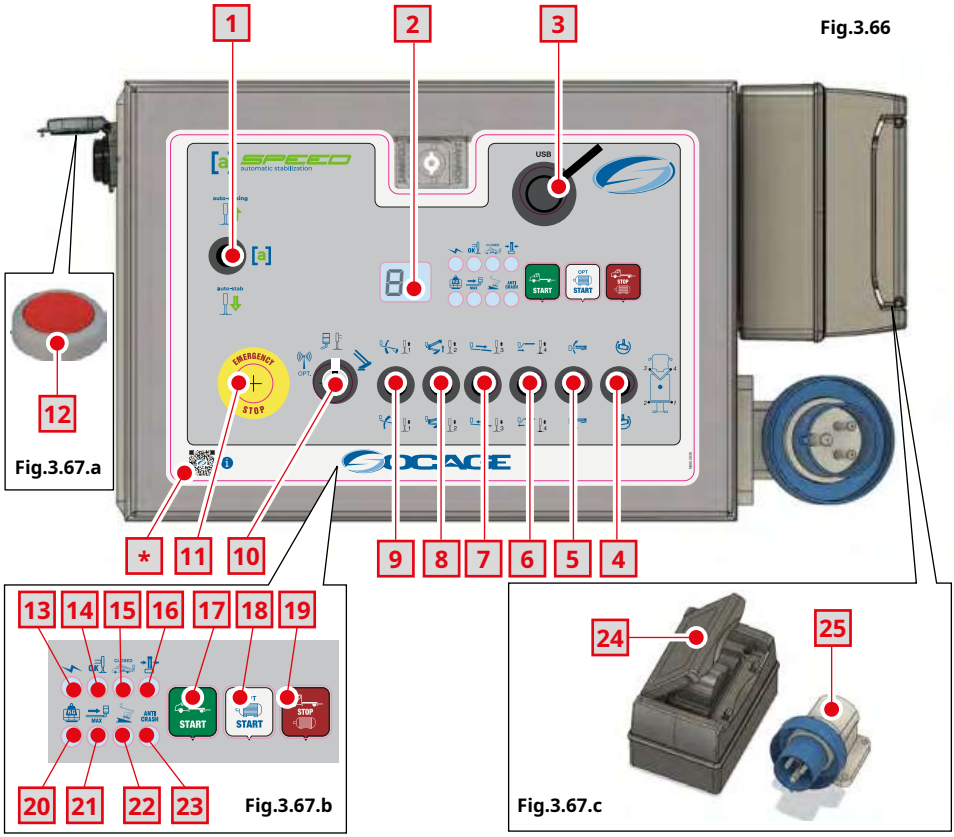







Fig.3.66

Fig.3.67.a

Fig.3.67.b

Fig.3.67.c

H+H

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Selector de dos posiciones para estabilización automática: - extracción/retorno automático de los estabilizadores. (Si está presente)
2		Pantalla señalación errores.
3		Conexión USB para conexión de diagnóstico.
4		Selector para movimiento rotación cesta.
5		Selector para movimiento rotación torre.
6		Selector sube/baja Jib (si lo hay) - extensión/retorno estab.4.
7		Selector para movimiento extensión/retorno brazo - extensión/retorno estab.3.
8		Selector para movimiento sube/baja pantógrafo - extensión/retorno estab.2.
9		Selector para movimiento sube/baja brazo - extensión/retorno estab.1.
10		Selector con llave de tres posiciones para habilitación de los mandos: CABLE DE RADIOCONTROL (cuando esté previsto) - STAB/CESTO-TORRE (la posición "TORRE" está sujeta, por lo tanto es necesario mantener girado el selector).
11		Botón de emergencia en forma de hongo de autoretención. Su presión provoca la parada de todos los movimientos, el apagado del motor térmico del vehículo y el encendido de la señal acústica. Para restablecer el funcionamiento desbloquear el botón girando la parte superior.
12		Botón de BYPASS DEL HONGO DE EMERGENCIA EN LA CESTA (a utilizar en caso de rotura o imposibilidad de rearme).
13		Indicador luminoso amarillo de señalación alimentación eléctrica instalación.
14		Indicador luminoso verde de estabilización realizada / Indicador luminoso rojo pérdida de estab. con ple abierta
15		Indicador luminoso "Closed" : plataforma cerrada y en condición de marcha.
16		Indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina).
17		Botón de "Start" del motor del camión.
18		Botón de "Start" de la electrobomba (opcional). Permite trabajar con el motor térmico del camión apagado. Para el funcionamiento, mantener pulsado el botón y accionar normalmente los distribuidores hidráulicos.
19		Botón de "Stop" del motor del vehículo y electrobomba.
20		Indicador luminoso rojo para señalación de sobrecarga en la cesta (opcional).
21		Indicador luminoso rojo intermitente de señalación alcance máximo (limitador de momento) - (cuando está presente).

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos debajo del bastidor.

H+H

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
22		Indicador luminoso rojo inclinómetro.
23	ANTI CRASH	Indicador luminoso rojo alarma "Anticrash" anticolisión.
24	-	Centralita con diferencial para línea 220V.
25	-	Enchufe 220 V.
*		CÓDIGO QR a escanear para ver el vídeo de SOCAGE ACADEMY.

* CÓDIGO QR PANELES DE MANDOS

Donde esté previsto, en los mandos de la plataforma, hay CÓDIGOS QR, de información de ayuda al operador. Escanea el CÓDIGO QR para ver el vídeo SOCAGE ACADEMY.

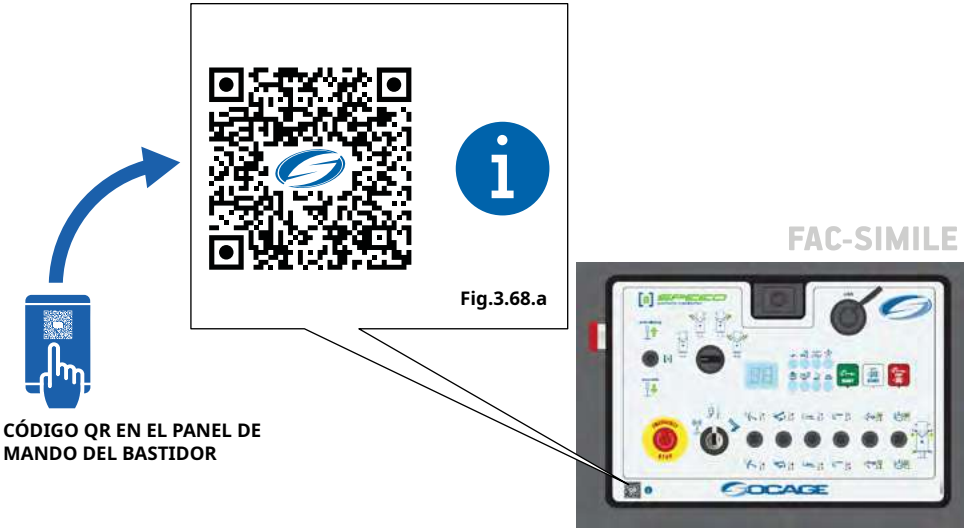


Fig.3.68.a

Fig.3.68

En este punto vea el vídeo SOCAGE ACADEMY
Donde se ilustra la explicación de todos los mandos presentes en el panel del bastidor.

CUADRO DE MANDOS DEBAJO DEL BASTIDOR (Para versión PICK-UP)

A+A

A continuación, se representa el cuadro de mandos del bastidor en su totalidad.

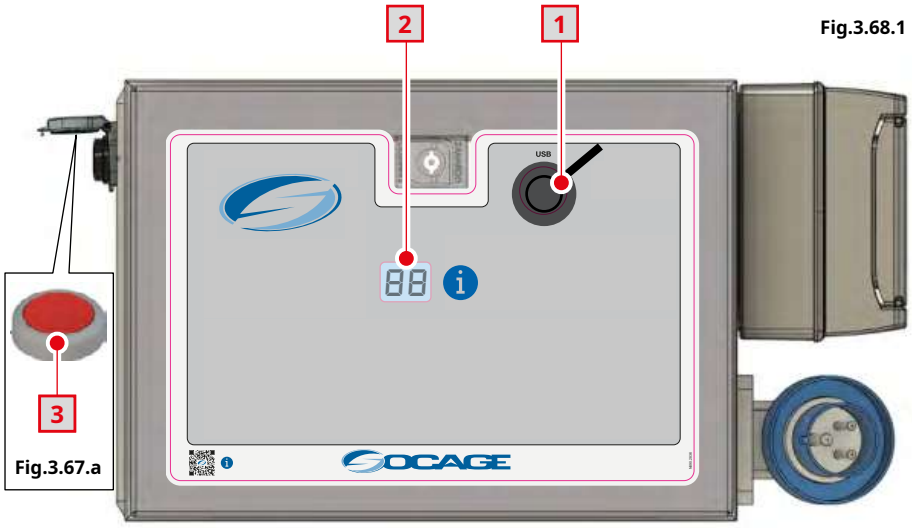


Fig.3.68.1

Fig.3.67.a

Nº	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Conexión USB para conexión de diagnóstico.
2		Conexión USB para conexión de diagnóstico.
3		Botón de BYPASS DEL HONGO DE EMERGENCIA EN LA CESTA (a utilizar en caso de rotura o imposibilidad de rearme).

* CÓDIGO QR PANELES DE MANDOS

Donde esté previsto, en los mandos de la plataforma, hay CÓDIGOS QR, de información de ayuda al operador. Escanea el CÓDIGO QR para ver el vídeo SOCAGE ACADEMY.

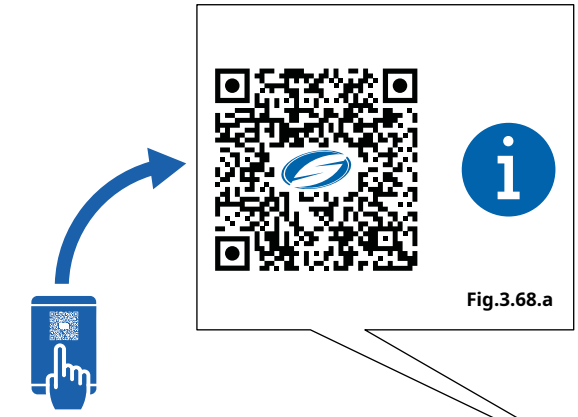


Fig.3.68.a

CÓDIGO QR EN EL PANEL DE MANDO DEL BASTIDOR



Fig.3.68

En este punto vea el vídeo SOCAGE ACADEMY
Donde se ilustra la explicación de todos los mandos presentes en el panel del bastidor.

PANEL DE MANDOS TELEMANDO (Para versión PICK-UP)

A+A

A continuación, se representa el cuadro de mandos del bastidor en su totalidad.

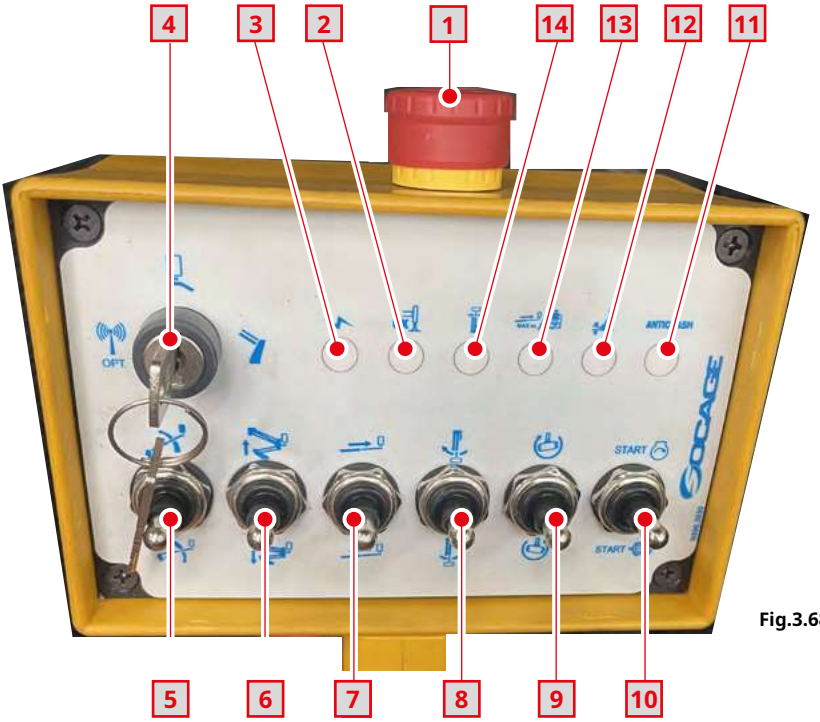


Fig.3.68.2








Fig.3.68.4



Fig.3.68.3

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos debajo del bastidor.

A+A

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Botón de emergencia en forma de hongo de autoretención. Su presión provoca la parada de todos los movimientos, el apagado del motor térmico del vehículo y el encendido de la señal acústica. Para restablecer el funcionamiento desbloquear el botón girando la parte superior.
2		Indicador luminoso verde de estabilización realizada / Indicador luminoso rojo intermitente pérdida de estab. con ple abierta
3		Indicador luminoso blanco de señalación alimentación eléctrica instalación..
4		Selector con llave de tres posiciones para habilitación de los mandos: CABLE DE RADIOCONTROL (cuando esté previsto) - STAB/CESTO-TORRE (la posición "TORRE" está sujeta, por lo tanto es necesario mantener girado el selector).
5		Selector para comando movimiento de subida/bajada del brazo
6		Selector para comando movimiento de subida/bajada barras
7		Selector para movimiento de abertura/retracción del brazo.
8		Selector para comando rotación torreta.
9		Selector para movimiento rotación cesta.
10		Botón de encendido del motor del camión y de la electrobomba (opcional).
11		Indicador luminoso rojo intermitente alarma "Anticrash" anticolisión.
12		Indicador luminoso rojo inclinómetro.
13		Indicador luminoso rojo intermitente de señalación alcance máximo (limitador de momento) + Indicador luminoso rojo para señalación de sobrecarga en la cesta
14		Indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina).
15	-	Botón de La persona presente (consentimiento a las maniobras).

A+A

COMPONENTES TELEMANDO (Para versión PICK-UP)

FIGURA: A continuación, se representan los componentes del Telemando móvil con hilo.

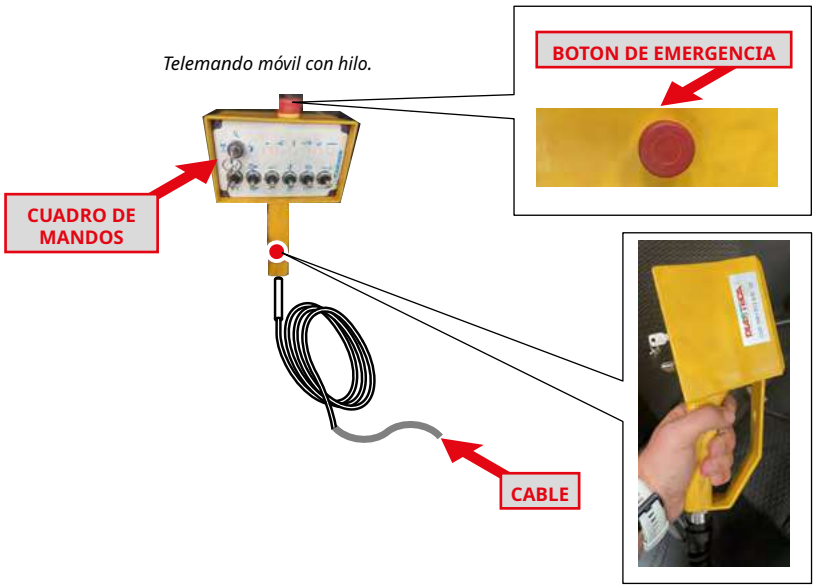


Fig.3.68.5

NB: La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

DE MANDO TELEMANDO

- Para el uso de Telemando móvil con hilo de mando (véase Cap.**3.5.2** - Fig.**3.68.2** Cuadro panel de Telemando).

El uso del cable de Telemando móvil como hilo está subordinado a las siguientes prescripciones:

- El operador que realiza las maniobras de los mandos desde el suelo, debe estar adecuadamente capacitado para dicho uso.
- El operador, desde la posición de mando preseleccionada, debe tener la total visibilidad de la cesta, de la estructura extensible de la máquina y de la zona de trabajo.
- Debe garantizarse el contacto verbal entre el operador y el personal a bordo de la cesta.
- El personal a bordo de la cesta debe estar en sintonía con el operador en tierra para la terminología de la comunicación verbal, además debe estar informado de la ubicación y el funcionamiento del botón de emergencia (que permanece activo en todo momento para su uso en caso de necesidad).

A+A

TELEMANDO (Para versión PICK-UP)

El mando a distancia suministrado debe colocarse en su asiento dentro de la cabina de la plataforma. (ver figura **3.68.6**).



Telemando móvil con hilo.

Fig.3.68.6

Introduciendo la parte trasera del mando a distancia (sin selectores de mando) en las guías situadas entre los dos asientos.(ver figura **3.68.7**).



Fig.3.68.7



Fig.3.68.8

El control remoto ahora está fijado en su asiento (ver Fig g.**3.68.8**).

3.5.3 CUADRO DE MANDOS EN LA CESTA

A continuación, se representa el panel de control de la cesta en su totalidad.

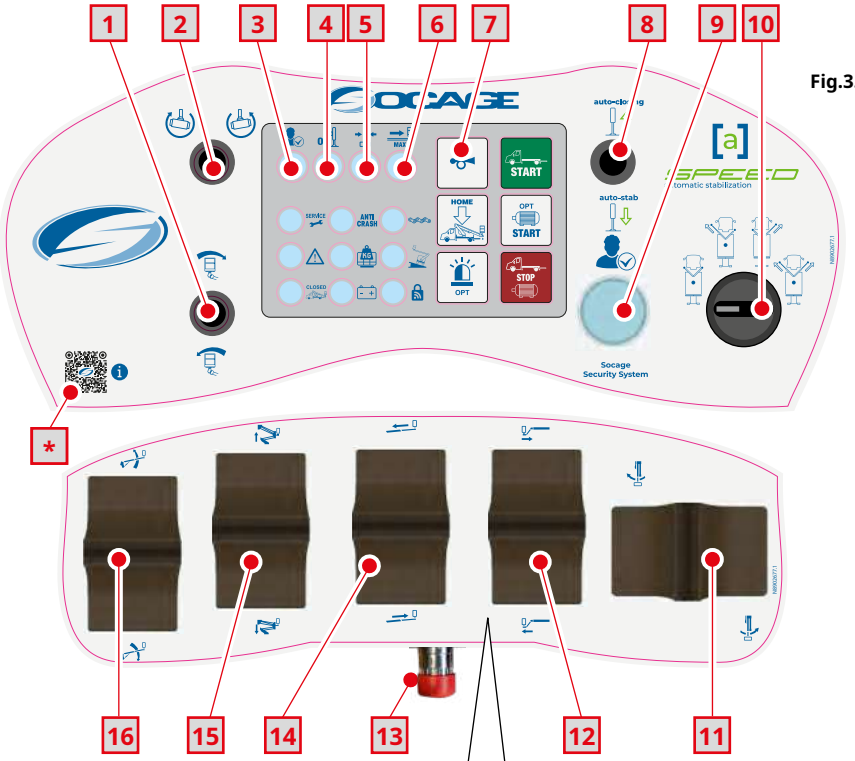


Fig.3.69

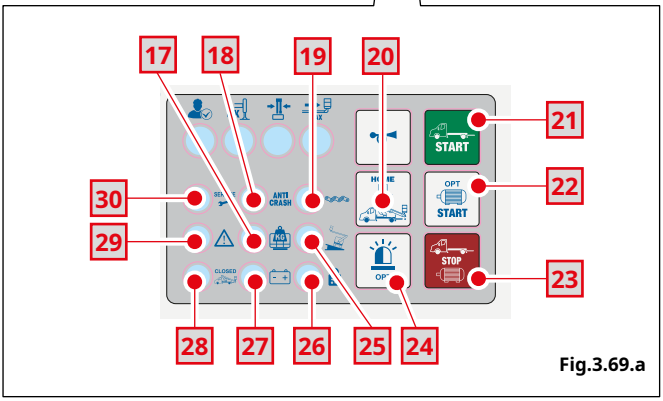
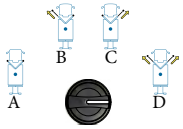



Fig.3.69.a


H+H

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos de la cesta.

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Selector con palanca para mando nivelación de la cesta. **N.B.: para utilizar el mando es necesario tener activado el botón 9.**
2		Selector para mando rotación cesta.
3		Indicador luminoso azul de permiso maniobra: - Luz intermitente cuando no se tiene el permiso para las maniobras; - Luz fija cuando se puede maniobrar.
4		Indicador luminoso verde de estabilización realizada / Indicador luminoso rojo pérdida de estab. con ple abierta
5		Indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina).
6		Indicador luminoso rojo intermitente de señalación alcance máximo (limitador de momento) - (cuando está presente).
7		Botón para activación bocina.
8		Selector de dos posiciones para estabilización automática. En combinación con el selector 10 efectuará tanto la retracción/extracción de travesaños (en función de la posición elegida) como la retracción/extracción de estabilizadores. En ausencia del selector 10 se realizará solo el regreso/extensión de los estabilizadores. **N.B: Para modificar una estabilización, es necesario primero cerrar de nuevo la máquina y luego repetir el procedimiento de apertura.**
9		Botón de permiso de la maniobra: para utilizar los mandos es necesario pulsar el botón. - Una vez pulsado el botón, se tienen 7 segundos para comenzar a maniobrar; - Si entre una maniobra y otra pasan más de 7 segundos es necesario pulsar el botón de nuevo.
10		Selector posiciones travesaños (si está presente): • A: Retorno travesaños; • B: Extracción travesaños; • C: Extracción travesaño derecho; • D: Extracción travesaño izquierdo. **N.B: Para modificar una estabilización, es necesario primero cerrar de nuevo la máquina y luego repetir el procedimiento de apertura.**
11		Selector con palanca para mando movimiento rotación torre.
12		Selector con palanca para mando movimiento de sube y baja JIB (si lo hay).
13		Botón de emergencia en forma de hongo de autoretención. La presión de la emergencia causa el apagado del motor térmico del camión y la caída de la alimentación eléctrica a todos los componentes con la consiguiente parada de todas las maniobras. **Nota:** Verificar, en caso de falta de alimentación al sistema, la posición de dicho botón.
14		Selector con palanca para movimiento de extensión y retorno del brazo.

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos de la cesta.

H+H

Nº	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
15		Selector con palanca para movimiento de sube y baja barras (si lo hay).
16		Selector con palanca para movimiento se sube y baja brazo.
17		Indicador luminoso rojo señalación sobrecarga en la cesta (si está presente).
18		Indicador luminoso rojo alarma "Anticrash".
19		Indicador luminoso rojo señalación alarma cadenas (si está presente).
20		Pulsador "Home" cierre automático parte aérea.
21		Botón de "Start" del motor del camión.
22		Pulsador de "Start" de la electrobomba auxiliar (opcional).
23		Botón de "Stop" del motor del vehículo y electrobomba.
24		Pulsador de luces.
25		Indicador luminoso rojo inclinómetro.
26		Indicador luminoso "Alarma". Maniobras bloqueadas a distancia. Se usa para asistencia (opcional). ● **ROJO** = Si es activa a distancia, de lo contrario está apagado.
27		Indicador de nivel de batería de alimentación en uso ● VERDE = Carga batería OK, ● AMARILLO = Carga batería residual 25%. ● ROJO = Si Parpadea la batería restante 10% Si está Fija la carga de la batería restante 0%
28		Indicador luminoso verde "Closed" : plataforma cerrada y en condición de marcha.
29		Indicador luminoso "Recovery" Indicador intermitente: ● **ROJO** = **Alarmas que bloquean la plataforma.** ● **AMARILLO** = **Alarmas que no bloquean la plataforma**. Será posible realizar el cierre de emergencia de forma remota, contactando con el "**SERVICIO AL CLIENTE**", que guiará al operador en las maniobras a realizar habilitando las maniobras necesarias. Testigo fijo: no será posible realizar las maniobras de forma remota. Para maniobrar en emergencia, seguir las instrucciones del Cap. 3.4.5 "Cierre de la máquina en condiciones de emergencia".
30		Indicador luminoso rojo "Service": se activa cuando es necesario el mantenimiento.
*		CÓDIGO QR a escanear para ver el vídeo de SOCAGE ACADEMY.

H+H

* CÓDIGO QR PANELES DE MANDOS

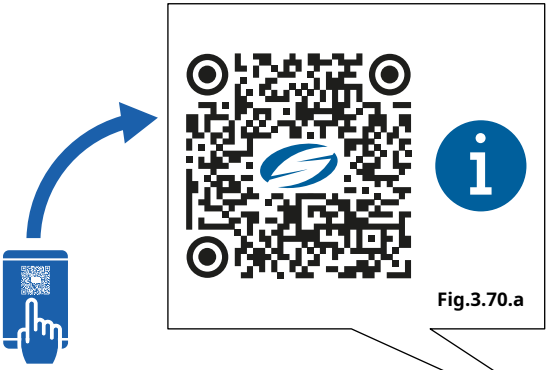


Fig.3.70.a

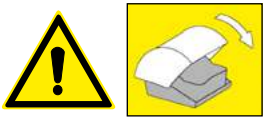
CÓDIGO QR EN EL PANEL DE MANDO DE LA CESTA

FAC-SIMILE Fig.3.70



En este punto vea el vídeo SOCAGE ACADEMY

Donde se ilustra la explicación de todos los mandos presentes en el panel de la cesta.



Advertencia: El puesto de mandos de la cesta está provisto de una carcasa móvil de protección, que debe permanecer cerrada cuando los mandos no se utilizan (sobre todo durante la marcha por carretera del vehículo) Fig.3.71. Para poder utilizar los mandos, levantar la funda móvil de protección. Controlar periódicamente la eficiencia y la funcionalidad de la barra paralela, en la consola de mandos Fig.3.72.



Advertencia: Al terminar las maniobras para el posicionamiento de la cesta apagar el motor (para reducir la contaminación ambiental y acústica) y cerrar la carcasa móvil superior (para evitar daños a causa de suciedad, agentes atmosféricos, barnices y residuos varios generados por los trabajos realizados por el operador).



El selector de autorización de la maniobra evita las maniobras accidentales: para utilizar el mando véase Cap.**3.5.3**.



Fig.3.71



Fig.3.72

CUADRO DE MANDOS EN LA CESTA (Para versión PICK-UP)

A+A

A continuación, se representa el panel de control de la cesta en su totalidad.

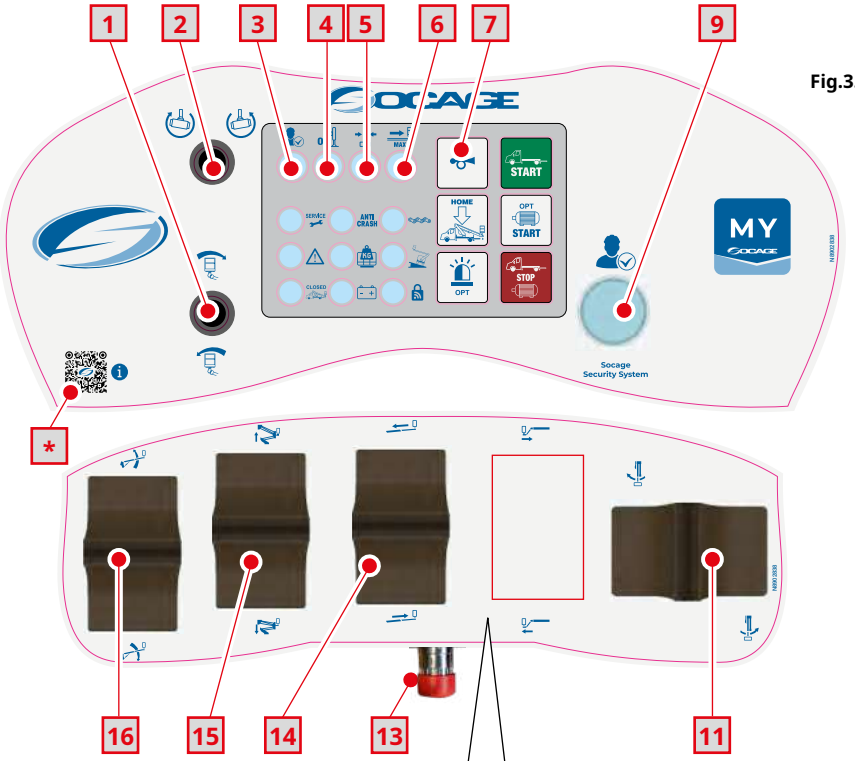


Fig.3.69

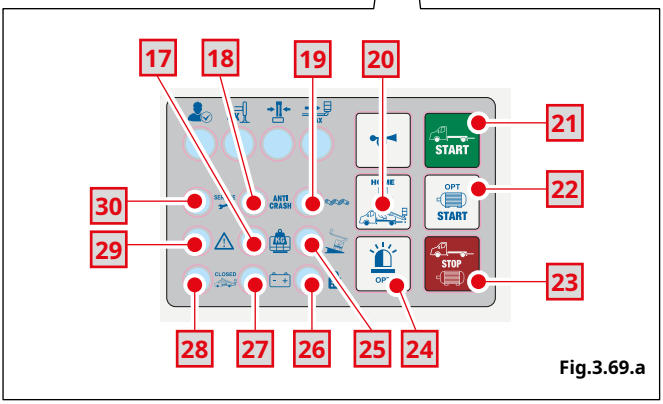



Fig.3.69.a

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos de la cesta.

A+A

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Selector con palanca para mando nivelación de la cesta. **N.B.: para utilizar el mando es necesario tener activado el botón 9.**
2		Selector para mando rotación cesta.
3		Indicador luminoso azul de permiso maniobra: - Luz intermitente cuando no se tiene el permiso para las maniobras; - Luz fija cuando se puede maniobrar.
4		Indicador luminoso verde de estabilización realizada / Indicador luminoso rojo pérdida de estab. con ple abierta
5		Indicador luminoso verde centrado torre (por cierre máquina).
6		Indicador luminoso rojo intermitente de señalación alcance máximo (limitador de momento) - (cuando está presente).
7		Botón para activación bocina.
8	-	-
9		Botón de permiso de la maniobra: para utilizar los mandos es necesario pulsar el botón. - Una vez pulsado el botón, se tienen 7 segundos para comenzar a maniobrar; - Si entre una maniobra y otra pasan más de 7 segundos es necesario pulsar el botón de nuevo.
10	-	-
11		Selector con palanca para mando movimiento rotación torre.
12	-	-
13		Botón de emergencia en forma de hongo de autoretención. La presión de la emergencia causa el apagado del motor térmico del camión y la caída de la alimentación eléctrica a todos los componentes con la consiguiente parada de todas las maniobras. **Nota:** Verificar, en caso de falta de alimentación al sistema, la posición de dicho botón.
14		Selector con palanca para movimiento de extensión y retorno del brazo.
15		Selector con palanca para movimiento de sube y baja barras (si lo hay).
16		Selector con palanca para movimiento se sube y baja brazo.
17		Indicador luminoso rojo señalación sobrecarga en la cesta (si está presente).
18		Indicador luminoso rojo alarma "Anticrash".

A continuación, se muestra la tabla descriptiva del cuadro de mandos de la cesta.

A+A

Nº	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
19		Indicador luminoso rojo señalación alarma cadenas (si está presente).
20		Pulsador "Home" cierre automático parte aérea.
21		Botón de "Start" del motor del camión.
22		Pulsador de "Start" de la electrobomba auxiliar (opcional).
23		Botón de "Stop" del motor del vehículo y electrobomba.
24		Pulsador de luces.
25		Indicador luminoso rojo inclinómetro.
26		Indicador luminoso "Alarma". Maniobras bloqueadas a distancia. Se usa para asistencia (opcional). **ROJO** = Si es activa a distancia, de lo contrario está apagado.
27		Indicador de nivel de batería de alimentación en uso VERDE = Carga batería OK, AMARILLO = Carga batería residual 25%. ROJO = Si Parpadea la batería restante 10% Si está Fija la carga de la batería restante 0%
28		Indicador luminoso verde "Closed" : plataforma cerrada y en condición de marcha.
29		Indicador luminoso "Recovery" Indicador intermitente: **ROJO** = **Alarmas que bloquean la plataforma.** **AMARILLO** = **Alarmas que no bloquean la plataforma**. Será posible realizar el cierre de emergencia de forma remota, contactando con el "**SERVICIO AL CLIENTE**", que guiará al operador en las maniobras a realizar habilitando las maniobras necesarias. Testigo fijo: no será posible realizar las maniobras de forma remota. Para maniobrar en emergencia, seguir las instrucciones del Cap. 3.4.5 "Cierre de la máquina en condiciones de emergencia".
30		Indicador luminoso rojo "Service": se activa cuando es necesario el mantenimiento.
*		CÓDIGO QR a escanear para ver el vídeo de SOCAGE ACADEMY.

A+A

* CÓDIGO QR PANELES DE MANDOS

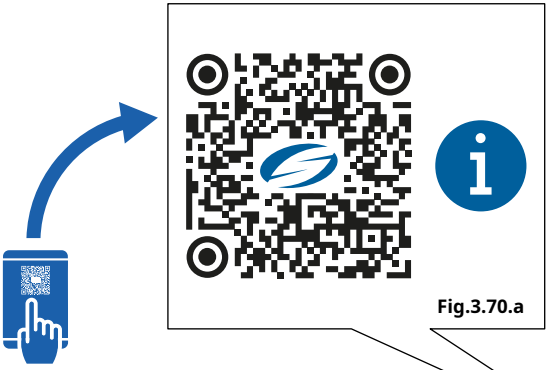


Fig.3.70.a

CÓDIGO QR EN EL PANEL DE MANDO DE LA CESTA

FAC-SIMILE



Fig.3.70

En este punto vea el vídeo SOCAGE ACADEMY

Donde se ilustra la explicación de todos los mandos presentes en el panel de la cesta.





Advertencia: El puesto de mandos de la cesta está provisto de una carcasa móvil de protección, que debe permanecer cerrada cuando los mandos no se utilizan (sobre todo durante la marcha por carretera del vehículo) Fig.3.71. Para poder utilizar los mandos, levantar la funda móvil de protección. Controlar periódicamente la eficiencia y la funcionalidad de la barra paralela, en la consola de mandos Fig.3.72.



Advertencia: Al terminar las maniobras para el posicionamiento de la cesta apagar el motor (para reducir la contaminación ambiental y acústica) y cerrar la carcasa móvil superior (para evitar daños a causa de suciedad, agentes atmosféricos, barnices y residuos varios generados por los trabajos realizados por el operador).



El selector de autorización de la maniobra evita las maniobras accidentales: para utilizar el mando véase Cap.**3.5.3**.



Fig.3.71



Fig.3.72

3.5.4 MANDOS BOTONERA MÓVIL (CABLE DE MANDO - RADIO MANDO)

A continuación, se representa la botonera de control por radio en su totalidad.



Fig.3.73

A continuación, se muestra la tabla descriptiva de la botonera de control por radio.

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS ELÉCTRICOS
1		Botón para encender el cable de mando - radio mando y función bocina.
2		Indicador luminoso ROJO NO conectado
3		Botón de emergencia en forma de hongo de autoretención. La presión de la emergencia causa el apagado del motor térmico del camión y la caída de la alimentación eléctrica a todos los componentes con la consiguiente parada de todas las maniobras. **N.B.** Verificar, en caso de falta de alimentación al sistema, la posición de dicho botón.
4		Indicador luminoso ROJO encendido radio
5		Selector de palanca dos posiciones velocidad movimientos LENTO - RÁPIDO (si está presente)
6		Selector de palanca de dos posiciones para mando rotación cesta.
7	START HOME	Selector de palanca de dos posiciones puesta en marcha - parada motor emergencia 12V o electrobomba (opcional).
8	START STOP	Selector de palanca de dos posiciones de arranque - parada del motor del camión.
9	-	N.B. ¡Función faltante!
10		Selector con palanca para mando de sube y baja brazo.
11		Selector con palanca para mando de movimiento de sube y baja barras (si lo hay).
12		Selector con palanca para movimiento de extensión y retorno del brazo.
13		Selector con palanca para mando movimiento de sube y baja jib (si lo hay).
14		Selector con palanca para mando de rotación de la torre.

COMPONENTES RADIOMANDO (opcional)

FIGURA: A continuación, se representan los componentes del mando a distancia.

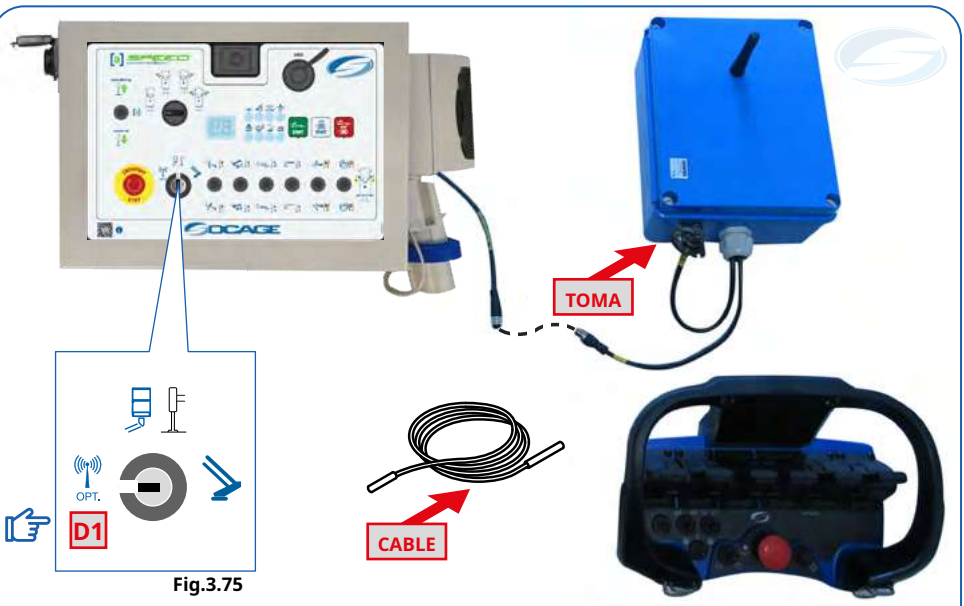


Fig.3.75

Fig.3.74

NB: La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

ACTIVACIÓN CONSOLA DE MANDO MÓVIL

- Para el uso de la consola de mando móvil como hilo de mando es necesario conectarlo a la toma a través del cable correspondiente (véase Fig.**3.74**) y girar el selector de mandos (Cap. **3.5.2** pos.**10**) en posición **D1** (véase Fig.**3.75**).
- Para recargar el mando a distancia es necesario conectarlo a la toma a través del cable correspondiente (véase Fig.**3.74**).

La elección del uso del cable de mando/radiomando, debe realizarse en base a su comodidad de uso respecto a la propia posición/condición de trabajo. El uso del cable de mando/radiomando está subordinado a las siguientes prescripciones:

- El operador que realiza las maniobras de los mandos desde el suelo, debe estar adecuadamente capacitado para dicho uso.
- El operador, desde la posición de mando preseleccionada, debe tener la total visibilidad de la cesta, de la estructura extensible de la máquina y de la zona de trabajo.
- Debe garantizarse el contacto verbal entre el operador y el personal a bordo de la cesta.
- El personal a bordo de la cesta debe estar en sintonía con el operador en tierra para la terminología de la comunicación verbal, además debe estar informado de la ubicación y el funcionamiento del botón de emergencia (que permanece activo en todo momento para su uso en caso de necesidad).

COMPONENTES RADIOMANDO (opcional)

FIGURA: A continuación, se representan los componentes del mando a distancia.



Fig.3.77

NB: La figura señalada es indicativa y está sujeta a cambios, de acuerdo con las decisiones empresariales SOCAGE, sin previo aviso.

FAC-SIMILE

Fig.3.76

ACTIVACIÓN CONSOLA DE MANDO MÓVIL

- Para el uso de la consola de mando móvil como hilo de mando es necesario conectarlo a la toma a través del cable correspondiente (véase Fig.**3.76**) y girar el selector de Telemando (Cap. **3.5.2** pos.**4**) en posición **D1** (véase Fig.**3.77**) PANEL DE MANDOS TELEMANDO (Para versión PICK-UP A+A).

- Para recargar el mando a distancia es necesario conectarlo a la toma a través del cable correspondiente (véase Fig.**3.76**).

La elección del uso del cable de mando/radiomando, debe realizarse en base a su comodidad de uso respecto a la propia posición/condición de trabajo. El uso del cable de mando/radiomando está subordinado a las siguientes prescripciones:

- El operador que realiza las maniobras de los mandos desde el suelo, debe estar adecuadamente capacitado para dicho uso.

- El operador, desde la posición de mando preseleccionada, debe tener la total visibilidad de la cesta, de la estructura extensible de la máquina y de la zona de trabajo.

- Debe garantizarse el contacto verbal entre el operador y el personal a bordo de la cesta.

- El personal a bordo de la cesta debe estar en sintonía con el operador en tierra para la terminología de la comunicación verbal, además debe estar informado de la ubicación y el funcionamiento del botón de emergencia (que permanece activo en todo momento para su uso en caso de necesidad).



PÁGINA PARA EVENTUALES ACTUALIZACIONES.



MANTENIMIENTO

CAPÍTULO 4




SOCAGE
CUSTOMER SERVICE
Ordini ricambi: vendite@cs.socage.it
Servizio Tecnico: tecnico@cs.socage.it
ASITENCIA TÉCNICA • POS-VENDITA
PROFESIONALIDAD Y EFICIENCIA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE
TECHNICAL SUPPORT
PRESENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
FORMACIÓN
DISPONIBILIDAD Y RAPIDEZ DE RESPUESTA
VENTA DE RECAMBIOS
+39 059 8348000
Strada Statale 12, nr. 10
41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
www.socage.it

4.1 PRELIMINAR



¡ATENCIÓN! SOLDADURAS / RESTABLECIMIENTOS

Varias piezas de la máquina son de acero de alto límite elástico; no realizar nunca soldaduras o restablecimientos sin la autorización y las instrucciones preventivas del fabricante.

Es indispensable que las máquinas sean lavadas con frecuencia con un hidrolimpiadora para eliminar todos los contaminantes que puedan dañar los materiales o impedir su correcto funcionamiento.

Después del lavado, lubricar todos los componentes para restablecer las condiciones correctas de funcionamiento y verificar atentamente que no haya elementos deformados o desgastados, en cuyo caso es imprescindible ponerse en contacto con un taller autorizado para que las sustituyan.

Para los materiales a utilizar en la lubricación consultar las indicaciones de este manual.

Es fundamental considerar que los dispositivos de seguridad también están sujetos a desgaste y en los mismos deberá ser siempre comprobado el perfecto estado de limpieza, lubricación e integridad del componente. En condiciones normales de uso el ciclo de limpieza y lubricación (véase Cap.4.5.1) puede tener una cadencia mensual. Esta frecuencia deberá reducirse oportunamente en caso de que las condiciones de funcionamiento o ambientales sean más severas de lo normal. Como es imposible describir todas estas situaciones, mencionaremos algunas a modo de ejemplo.

- Reanudación del trabajo de la máquina tras largos periodos de inactividad.
- Temperaturas ambientales muy elevadas o muy severas con consiguiente rápida degradación de los lubricantes o excesivo endurecimiento de los mismos.
- Trabajos de arenado y pintura en los que es habitual que el material se introduzca en las ranuras de fricción, combinándose con la grasa y formando una mezcla que pasa de ser un lubricante a un abrasivo, desgastando rápidamente los componentes y bloqueando las ranuras.

Le corresponde identificar, en relación con el tipo de uso, los tiempos y los modos de las intervenciones de control y mantenimiento indispensables para la conservación y el perfecto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de la máquina en su conjunto.

SOCAGE CUSTOMER SERVICE
Tel. +39 059 8348000

¡ATENCIÓN! POR LA SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Y DE LAS PERSONAS ES OBLIGATORIO EL USO DE RECAMBIOS ORIGINALES. PARA CONOCER EL TALLER AUTORIZADO DE SU ZONA CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA.



¡ATENCIÓN! DURANTE EL LAVADO CON CHORRO A ALTA PRESIÓN NO DIRIGIR EL CHORRO DIRECTAMENTE HACIA LAS CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS. NO UTILIZAR DETERGENTES, AGRESIVOS QUÍMICOS, GASOLINA O SIMILARES, DAÑINOS PARA LAS PIEZAS EN GOMA, LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LAS PINTURAS.



¡ATENCIÓN! NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA EN MOVIMIENTO. APAGAR TODOS LOS MOTORES Y RETIRAR LAS LLAVES DE LOS CUADROS DE MANDOS Y DEL SALPICADERO DEL CAMIÓN. PARA LAS ARTICULACIONES ESFÉRICAS ES RECOMENDABLE REPETIR LA OPERACIÓN DE ENGRASADO EN DIVERSAS POSICIONES DE LA MÁQUINA. LA ACCIÓN DE MANTENIMIENTO DEBE REALIZARSE EN TODO CASO CON LA MÁQUINA APAGADA Y LAS LLAVES RETIRADAS DE LOS CUADROS.

Los controles, el mantenimiento y las intervenciones en la máquina deben realizarse de acuerdo con las competencias específicas. El programa de mantenimiento enumera el personal responsable de operaciones específicas:

A) Conductor de la plataforma y taller de mantenimiento de la empresa propietaria de la máquina

B) Talleres autorizados de asistencia **SOCAGE**

C) Taller **SOCAGE**

D) Los controles o inspecciones completas también pueden ser realizados por **ORGANISMOS PÚBLICOS/ PRIVADOS** especialmente autorizados, de acuerdo con las normativas vigentes

Antes de realizar eventuales modificaciones es necesario obtener la autorización del fabricante.

Nota: Después de realizar cualquier tipo de inspección/mantenimiento, registrar los resultados y las operaciones realizadas en el respectivo registro de control (véase el Cap.**7**).

4.1.1 ELEVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Para la elevación del equipamiento completo (camión + plataforma), seguir las indicaciones de uso del camión. No levantar nunca enganchándose a partes de la plataforma. Las piezas de la plataforma (salvo que se indique lo contrario en este manual) solo pueden ser desmontadas por talleres autorizados y manipuladas con medios y métodos que cumplan la normativa vigente.



Fig.4.1

4.2 PRODUCTOS A UTILIZAR

- Grasa **NILS SOCAGE GREASE** o equivalente para pernos y engrasadores.
- Grasa **NILS SOCAGE GREASE** para las extensiones de los brazos y de los eventuales travesaños de soporte de los estabilizadores

	Punto Gota (°C)	Densidad A 15°C (g/cm³)	Temperatura de trabajo (°C)	Viscosidad a 40°C (mm /s²)	Punto de inflamabilidad (°C)	Punto de autoencendido (°C)
NILS SOCAGE GREASE	**ca.250**	**0,91 ÷ 0,95**	**-15 / +100**	**ca.84**	**≥ 250°**	No es autoincendiable

- Aceite sistema hidráulico tipo **ARNICA 46** - Capacidad sistema hidráulico 50 l.

	Densidad a 15°C (Kg/l) ASTM D 1298	Viscosidad a 40°C (mm/s²) ASTM D 445	Inflamabilidad V.A. °C ASTM D 92	Deslizamiento °C ASTM D 97
ARNICA 32	**0,865 - 0,870**	**32 - 45**	**202 - 215**	**-36**
ARNICA 46	**0,877**	**46**	**224**	**-36**

- Grasa **NILS SOCAGE GREASE** para grupo rotación rangua con tornillo sinfín:
- Grasa **NILS SOCAGE GREASE** para el tornillo sinfín/cojinetes/esferas y para la dentadura.

	Punto Gota (°C)	Densidad A 15°C (g/cm³)	Temperatura de trabajo (°C)	Viscosidad A 40°C (mm /s²)	Punto de inflamabilidad (°C)	Punto de autoencendido (°C)
NILS SOCAGE GREASE	**ca.250**	**0,91 ÷ 0,95**	**-15 / +100**	**ca.84**	**≥ 250°**	No es autoincendiable

4.2.1 ACEITE DE INDICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

¡IMPORTANTE!

- Ingestión: buscar atención médica con detalles del tipo de aceite ingerido.

- Inhalación: en caso de exposición a fuertes concentraciones de vapores o neblinas, trasladarse inmediatamente al aire libre y buscar atención médica.

- Ojos: enjuagar con abundante agua y buscar atención médica tan pronto como sea posible.

- Piel: lavar con agua y jabón.



¡ATENCIÓN! ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO INTRODUCIR HERRAMIENTAS, MANOS, DEDOS, ETC., EN LOS AGUJEROS DEL BRAZO TELESCÓPICO.



¡ATENCIÓN! TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PUEDEN REALIZARSE CON HERRAMIENTAS ESTÁNDAR QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.



IMPORTANTE VERIFICAR ATENTAMENTE LAS CONDICIONES DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN DE LA CESTA CON LA TORRE, DADA SU IMPORTANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD, SE RECOMIENDA COMPROBAR LA INTEGRIDAD (Y SUSTITUIRLOS SI ES NECESARIO) CADA 2000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO





IMPORTANTE Después de haber realizado cualquier tipo de control/mantenimiento, antes de volver a poner la máquina en servicio realizar los controles y las operaciones de mantenimiento previstas en la frecuencia “todos los días”.

Nota: Después de realizar cualquier tipo de inspección/mantenimiento, registrar los resultados y las operaciones realizadas en el respectivo registro de control (véase **Cap.7**).



FRECUENCIA	OPERACIONES	NOTAS	A CARGO DE
Todos los días antes de la puesta en servicio.	Verificar mediante prueba, sin personas en la cesta, el perfecto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad y emergencia, con especial atención a: • botones de parada de emergencia (**1C**) • indicadores luminosos/avisadores/contador de horas (**2C**) • mandos (**3C**) • sistemas de enclavamiento estabilizadores/parte aérea (**4C**) • activación toma fuerza/bomba (**6C**) • nuevo cierre barra acceso cesta (**8C**) • nivelación automática cesta (**9C**) • integridad conexiones y cinturones de seguridad (**10C**) • ausencia de pérdidas hidráulicas (**14C**) • niveles líquidos vehículo (**20C**) • presencia documentación del equipamiento (**21C**) • nivel aceite depósito plataforma (**30M**) • integridad placas de advertencia/uso (**38M**) • cargador de baterías del vehículo (**39M**)	-	A (véase Cap. **4.1**) + **C**
Cada 100 horas/ un mes de trabajo	• control cuerdas/cadenas de extensión brazo (**12C**) • control estanqueidad válvulas de los cilindros (**13C**) • control patines de deslizamiento (**17C**) • lavado/limpieza de la máquina (**37M**)	-	**A** + **C**

4.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PROGRAMADO

IMPORTANTE

Después de haber realizado cualquier tipo de control/mantenimiento, antes de volver a poner la máquina en servicio realizar los controles y las operaciones de mantenimiento previstas en la frecuencia “todos los días”.

TABLA PROGRAMA MANTENIMIENTO PROGRAMADO

FRECUENCIA	OPERACIONES	NOTAS	A CARGO DE
Cada 600 horas /seis meses de trabajo.	• sistemas de enclavamiento estabilizadores/parte aérea (**4C**) • Control limitador de momento/alcance/carga en la cesta (**5C**) • nivelación automática cesta (**9C**) • integridad conexiones eléctricas/cables/tomas (**11C**) • control cuerdas/cadenas de extensión de los brazos (**12C**) • control estanqueidad de las válvulas en los cilindros (**13C**) • apriete tornillos/control pernos (**16C**) • control presiones y calibrado instalación (**18C**) • lubricación grupo rotación (**31M**) • engrasado pernos (**32M**) • engrasado patines de deslizamiento (**33M**) • lubricación cuerdas/cadenas de extensión del brazo (**34M**)	-	**B**
Cada 1200 horas / un año de trabajo	Control completo de la máquina y de los sistemas de seguridad: • botones de parada de emergencia (**1C**) • indicadores luminosos/avisadores/contador de horas (**2C**) • mandos (**3C**) • sistemas de enclavamiento estabilizadores/parte aérea (**4C**) • Control limitador de momento / alcance/carga en la cesta (**5C**) • activación toma fuerza/bomba (**6C**) • funcionamiento/recuperación con bomba emergencia(**7C**) • nuevo cierre barra acceso cesta (**8C**) • nivelación automática cesta (**9C**) • conexiones y cinturones de seguridad (**10C**) • integridad conexiones eléctricas/cables/tomas (**11C**) • control cuerdas/cadenas de extensión de los brazos (**12C**) • control estanqueidad de las válvulas en los cilindros (**13C**) • que no haya pérdidas hidráulicas (**14C**)	-	**B**

FRECUENCIA	OPERACIONES	NOTAS	A CARGO DE
Cada 1200 horas / un año de trabajo	• control instalaciones y componentes eléctricos (**15C**) • apriete tornillos/control pernos (**16C**) • control patines de deslizamiento (**17C**) • control presiones y calibrado instalación (**18C**) • inspección estructura (**19C**) • niveles líquidos vehículo (**20C**) • nivel aceite depósito plataforma (**30M**) • lubricación grupo rotación (**31M**) • engrasado pernos (**32M**) • engrasado patines de deslizamiento (**33M**) • lubricación cuerdas/cadenas de extensión del brazo (**34M**) • sustitución cartucho filtro envío (**35M**) • sustitución cartucho filtro retorno (**36M**) • lavado/limpieza de la máquina (**37M**) • integridad placas de advertencia/uso (**38M**) • cargador de baterías del vehículo (**39M**) • sustitución aceite hidráulico (**40M**)	-	**B**
	• integridad soldaduras (**41M**)	-	**D**

A CARGO DE: D

IMPORTANTE

SE RECUERDA QUE DE ACUERDO CON EL Dec. Leg. 81/08 Art. 71 párrafo 11 y 12, con el anexo VII y del D.M. 11/04/2011 LAS ESCALERAS AÉREAS CON INCLINACIÓN VARIABLE, LOS PUENTES QUE PUEDEN DESARROLLARSE SOBRE UN CARRO Y LOS PUENTES SUSPENDIDOS EQUIPADOS CON UN CABRESTANTE DEBEN SER PROBADOS Y SOMETIDOS A INSPECCIONES ANUALES POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES (INAIL - USL - ASL - ARPA - ORGANISMOS PRIVADOS AUTORIZADOS) PARA COMPROBAR SU ESTADO DE EFICACIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

- **CADA 100 HORAS DE SERVICIO O MENSUALMENTE**
- **CADA 600 HORAS DE SERVICIO O 6 MESES**
- **CADA 1200 HORAS DE SERVICIO O 1 AÑO**

NOTA: Leer y asimilar todas las informaciones , las advertencias y las instrucciones antes de comenzar cualquier operación de funcionamiento y de mantenimiento.

ATENCIÓN: Antes de realizar las operaciones de un intervalo de mantenimiento previsto, realizar las de los intervalos anteriores.

ATENCIÓN: Realizar el Control / Mantenimiento periódico siguiendo intervalos programados prescritos (diariamente, semanalmente,mensualmente, etc.).
Las operaciones de Control / Mantenimiento deben realizarse siempre con la mayor antelación posible:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO - SEMESTRAL / ANUAL (HORAS DE TRABAJO)								
LISTA OPERACIONES	Máquina:_____ Número de serie:_____				Vehículo placa:_____			
	CADA 600 h (6 MESES)		CADA 1200 h (1 AÑO)		CADA 600 h (6 MESES)		CADA 1200 h (1 AÑO)	
	Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____	
	N° horas:_____		N° horas:_____		N° horas:_____		N° horas:_____	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
1C	-				-			
2C	-				-			
3C	-				-			
4C								
5C								
6C	-				-			
7C	-				-			
8C	-				-			
9C								
10C	-				-			
11C								
12C								
13C								
14C	-				-			
15C	-				-			
16C								
	Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____	

Le sugerimos que fotocopie la siguiente hoja neutra para crear su propio registro detallado.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO - SEMESTRAL / ANUAL (HORAS DE TRABAJO)								
LISTA OPERACIONES	Máquina:_____ Número de serie:_____				Vehículo placa:_____			
	CADA 600 h (6 MESES)		CADA 1200 h (1 AÑO)		CADA 600 h (6 MESES)		CADA 1200 h (1 AÑO)	
	Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____		Fecha ____/____/____	
	N° horas:_____		N° horas:_____		N° horas:_____		N° horas:_____	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
17C	-				-			
18C								
19C	-				-			
20C	-				-			
30M	-				-			
31M								
32M								
33M								
34M								
35M	-				-			
36M	-				-			
37M	-				-			
38M	-				-			
39M	-				-			
40M	-				-			
41M	-				-			
	Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____		Nombre y Apellido: _____ _____ Firma: _____	

Le sugerimos que fotocopie la siguiente hoja neutra para crear su propio registro detallado.

FIGURA INDICACIONES DE CONTROLES A REALIZAR

ATENCIÓN

COMPROBAR LA PRESENCIA DE PUNTOS DE ÓXIDO QUE PUEDAN MOSTRAR IMPACTOS, GRIETAS U OTROS FENÓMENOS EN LOS QUE SEA OPORTUNO INTERVENIR

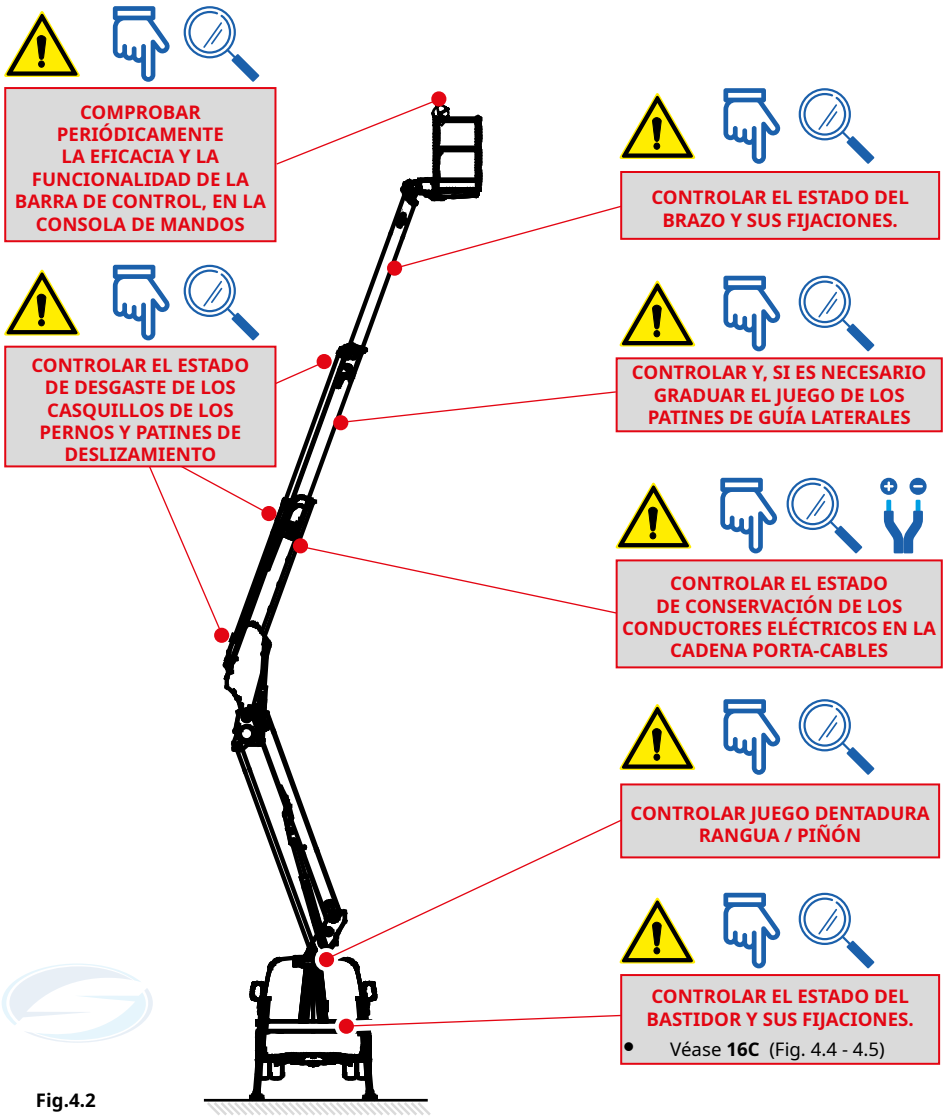


Fig.4.2

FIGURA INDICACIONES LUBRICACIÓN A REALIZAR

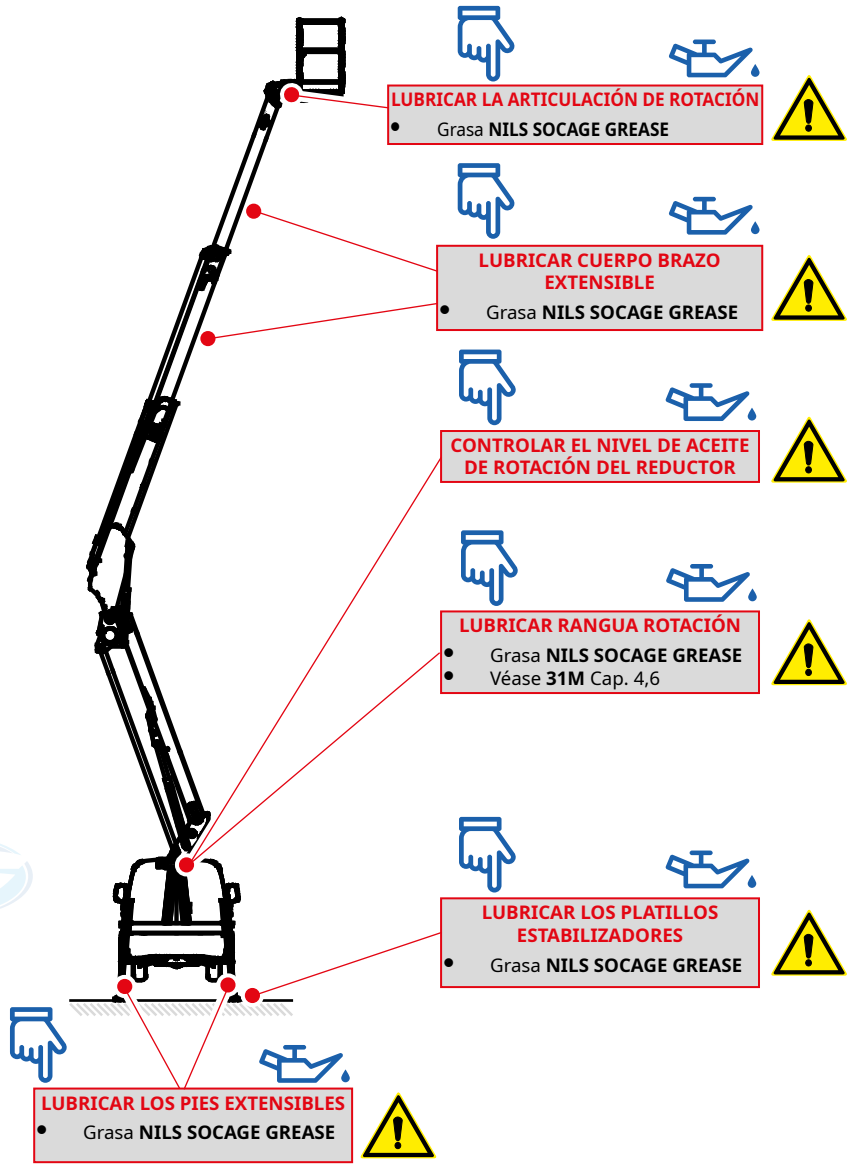


Fig.4.3

4.5 TABLA RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL

		OPERACIÓN DE CONTROL A EFECTUAR										
FRECUENCIA / ENCARGADO		1 C	2 C	3 C	4 C	5 C	6 C	7 C	8 C	9 C	10 C	11 C
A	CADA DÍA OPERADOR	●	●	●	●		●		●	●	●	
A	120 h/1 MES OPERADOR											
B	600 h/6 MESES OFICINA DE ASISTENCIA				●	●				●		●
B	1200 h/1 AÑO OFICINA DE ASISTENCIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

FRECUENCIA / ENCARGADO		12 C	13C	14 C	15 C	16 C	17 C	18 C	19 C	20 C	21 C
A	CADA DÍA OPERADOR			●						●	●
A	120 h/1 MES OPERADOR	●	●				●				
B	600 h/6 MESES OFICINA DE ASISTENCIA	●	●			●		●	●		
B	1200 h/1 AÑO OFICINA DE ASISTENCIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

N°	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
1C	Funcionamiento botones de emergencia
2C	Funcionamiento indicadores luminosos / avisadores / contador de horas
3C	Funcionamiento mandos
4C	Funcionamiento enclavamiento estabilizadores / parte aérea
5C	Control limitador de momento / alcance / carga
6C	Activación / funcionamiento toma de fuerza / bomba

N°	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
7C	Funcionamiento recuperación con bomba manual de emergencia
8C	Colocación automática barra de acceso a la cesta
9C	Nivelación automática de la cesta
10C	Integridad conexiones y cinturones de seguridad
11C	Integridad conexiones eléctricas / enchufes / tomas
12C	Control cuerdas / cadenas de extensión del brazo

ATENCIÓN:

EN CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES DIFÍCILES REDUCIR OPORTUNAMENTE LA FRECUENCIA DE LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Nº	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
13C	Control estanqueidad válvulas de los cilindros
14C	Pérdidas de aceite sistema hidráulico (tubos - empalmes)
15C	Control instalaciones y componentes eléctricos
16C	Apriete tornillos /control pernos
17C	Control graduación de los patines de deslizamiento

Nº	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
18C	Control presiones y calibrados instalación
19C	Inspección estructura
20C	Control niveles vehículo
21C	Control documentación

4.5.1 TABLA RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO

	FRECUENCIA / ENCARGADO	OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A EFECTUAR											
		30M	31M	32M	33M	34M	35M	36M	37M	38M	39M	40M	41M
A	CADA DÍA OPERADOR	●								●	●		
A	120 h/1 MES OPERADOR								●				
B	600 h/6 MESES OFF.ASISTENCIA		●	●	●	●							
B	1200 h/1 AÑO OFF.ASISTENCIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
D	1200 h/1 AÑO OFF.ASISTENCIA												●

ATENCIÓN:

EN CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES DIFÍCILES REDUCIR OPORTUNAMENTE LA FRECUENCIA DE LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Nº	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
30M	Nivel aceite depósito
31M	Lubricación grupo rotación
32M	Engrasado pernos
33M	Engrasado patines de deslizamiento
34M	Lubricación cuerdas / cadenas de extensión del brazo
35M	Sustitución cartucho filtro envío

Nº	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
36M	Limpieza /sustitución cartucho filtro retorno
37M	Lavado / limpieza de la máquina
38M	Integridad placas de advertencia / uso
39M	Cargador de baterías del vehículo
40M	Sustitución aceite hidráulico
41M	Integridad soldaduras

4.6 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES/MANTENIMIENTOS A REALIZAR

1C - BOTONES DE EMERGENCIA



Botón de emergencia en forma de hongo, presente en todos los puestos de control. Verificar que el accionamiento (presión en la parte superior) provoque la parada de todos los movimientos y el apagado del motor térmico del camión. Para restablecer el funcionamiento, desbloquear el botón girando la parte superior del botón, y proceder con el encendido/start del motor del vehículo.

2C - INDICADORES LUMINOSOS / AVISADORES/ CONTADOR DE HORAS

Verificar el correcto funcionamiento de los diferentes indicadores luminosos/avisadores, presentes en los puestos de mando de la plataforma (véase capítulo 3 – Descripción de los mandos).

3C - MANDOS

Verificar el correcto funcionamiento de todos los mandos (hidráulicos y eléctricos), el correcto retorno a cero de las palancas, la gradualidad de las maniobras y las relativas velocidades operativas. Si se detecta un funcionamiento anómalo, dirigirse inmediatamente a un punto de asistencia autorizado.

4C - ENCLAVAMIENTO ESTABILIZADORES/PARTE AÉREA

Ir a los puestos de los mandos y verificar:

- que los mandos de la parte aérea (mandos en la torre y en la cesta) no estén operativos, si los estabilizadores no están prensados en el suelo

- que los mandos de los estabilizadores (mandos del suelo) no estén operativos, si la máquina está abierta (brazo no apoyado en su soporte de apoyo/transporte)

5C - LIMITADOR DE MOMENTO/ALCANCE Y CARGA EN LA CESTA

Con el uso de la carga de trabajo prevista en la cesta, comprobar que el rendimiento de la máquina se encuentra dentro de las tablas de referencia previstas para esta máquina (tablas de referencia utilizadas para la calibración con el ángulo/extensión del brazo telescópico y los parámetros de la celda de carga de la cesta). [Si los hay].

6C - TOMA DE FUERZA/BOMBA HIDRÁULICA

Verificar la correcta activación/desactivación de la toma de fuerza, mediante el accionamiento del respectivo botón de mando (previo accionamiento del pedal del embrague del vehículo). El accionamiento de realizarse de manera lineal, sin frotamientos ni ruidos.

7C - RECUPERACIÓN CON BOMBA DE EMERGENCIA

Verificar el correcto funcionamiento de las operaciones para la recuperación en emergencia, de acuerdo con lo previsto en este manual (véase cap.3 - Emergencias).

8C - BARRA DE ACCESO A LA CESTA

Comprobar el correcto reposicionamiento automático de la barra de acceso a la cesta una vez liberada/levantada.

9C - NIVELACIÓN AUTOMÁTICA CESTA

Comprobar la correcta nivelación automática de la cesta, mediante un control visual desde el suelo, la correcta nivelación de la cesta en toda el área de trabajo de la máquina.

10C - INTEGRIDAD CONEXIONES Y CINTURONES DE SEGURIDAD

Realizar el control visual de las conexiones de los cinturones en la cesta. No debe haber grietas/fisuras/aflojamiento en las partes soldadas/trabajadas. Verificar además la presencia y la legibilidad de las respectivas etiquetas. Con respecto a los cinturones de seguridad, seguir las instrucciones del fabricante/proveedor correspondiente (material no suministrado por **SOCAGE**).

11C - INTEGRIDAD CONEXIONES ELÉCTRICAS/ENCHUFES/TOMAS

Verificar el estado de conservación de los componentes y de los cableados eléctricos (controlar escrupulosamente los cables y los diferentes enchufes/toma de conexión).

12C - CONTROL CUERDAS DE EXTENSIÓN/RETORNO DEL BRAZO (SOLO EN LOS MODELOS DONDE ESTÉN PRESENTES)

Control visual a realizar de acuerdo con lo indicado a continuación:

- **LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CUERDAS**

El mantenimiento de la cuerda deberá realizarse en función del tipo de empleo (frecuencia de uso) y del ambiente de uso de la máquina.

En caso de uso normal de la máquina, en condiciones ambientales normales se recomienda lubricar las cuerdas mensualmente con un lubricante de película fina (espray) con excelentes propiedades de adherencia, repelencia al agua, penetración y resistencia a la corrosión (por ejemplo: BRILUBE 30 de la British Ropes – CABLE GREASE de la Faren – CHAIN & DRIVE SPRAY de la Rocol – Mobilarma 798 de la Mobil).

Este producto está diseñado para la lubricación de cuerdas de uso frecuente y en condiciones de uso intensivo, y está especialmente recomendado para todos los usos exteriores en los que la principal causa de deterioro es la corrosión.

Para el empleo retirar preventivamente los residuos de suciedad existentes en la cuerda: Cepillar y limpiar con disolventes y dejar secar antes de aplicar el producto.

En el caso de un uso más intenso (frecuencia de uso y condiciones ambientales más extremas) aumentar adecuadamente la frecuencia de los tiempos de engrasado.

- **CONTROL CUERDAS**

(Controles a realizar visualmente a diario, con el fin de identificar deterioros significativos, y realizar el control específico en profundidad trimestralmente).

DESGASTE

El desgaste pronunciado de los cables que componen la cuerda es un preludio de la rotura, y más allá de un cierto límite el cable desgastado debe contarse como un cable roto, aplicando así los criterios de sustitución (como se indica en el punto siguiente). Se puede considerar que se ha alcanzado este límite cuando el diámetro del cable, juzgado visualmente, parece reducirse a la mitad del diámetro original. En cualquier caso, el avanzado desgaste de los cables recomienda realizar inspecciones periódicas de la cuerda con mayor frecuencia.



ROTURA

Hay que tener en cuenta que las roturas de los cables individuales suelen ser difíciles de detectar porque los extremos de los cables rotos permanecen en su posición original y no sobresalen de la superficie de la cuerda. Para ver las roturas, es necesario retirar la capa de lubricante/suciedad que cubre la cuerda (puede ser útil frotar un trozo de madera muy blanda a lo largo de la cuerda) y, si es posible, doblar la cuerda ligeramente con la mano, para que los extremos de los cables dañados sean forzados hacia arriba y se hagan visibles. Para la evaluación del número límite de los cables rotos, por encima del cual es necesario sustituir la cuerda, considerar un máximo de 10 cables dañados en una tramo de longitud igual a 200 mm.

CORROSIÓN

La corrosión, al igual que el desgaste, también provoca la rotura del cable, ya que reduce la sección metálica de los mismos, pero para la misma reducción de diámetro, la corrosión debe considerarse un deterioro más grave que el desgaste. Por lo tanto, se aplica la regla del párrafo relativo al desgaste, pero aplicada con mayor prudencia y con controles cada vez más escrupulosos. En cuanto a la corrosión interna de la cuerda, la detección/comprobación se realiza midiendo la disminución del diámetro exterior (el límite para considerar la sustitución de la cuerda es cuando el diámetro exterior ha disminuido un 10%).

• SIGNOS DE DECADENCIA

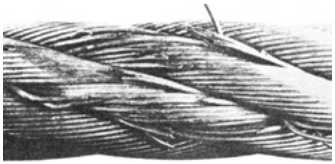
N.B. Los criterios de control y sustitución de las cuerdas, indicados en este capítulo han sido extraídos de la norma UNI ISO 4309 – Cuerdas metálicas para equipos de elevación – Criterios de control y sustitución de las cuerdas.

En los modelos en los que hay cuerdas, deben ser sustituidas:

- cuando su diámetro total se ha reducido en un 10% con respecto al original, aunque solo sea en un punto.
- cuando una hebra está completamente rota, o cuando ha sufrido daños que reducen su sección útil en algún punto en un 40%.
- cuando la cuerda presente abolladuras, torceduras o dobleces permanentes causadas por daños o por estar sobre bordes afilados.
- cuando el núcleo interno sobresale de la cuerda, incluso en un solo punto.
- cuando, a pesar de que la cuerda está bajo tensión, una o varias hebras aparecen sueltas y sobresalen.

A continuación se presentan algunas fotos que muestran algunas de las condiciones extremas de desgaste/daño de la cuerda, que requieren una sustitución inmediata:

• ROTURA Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CABLES



A.

• EXPULSIÓN DEL NÚCLEO METÁLICO



B.

• GRAVE DESGASTE, NOTABLE NÚMERO DE CABLES ROTOS



C.

• EXPULSIÓN DE CABLES DE UNA SOLA HEBRA



D.

• CABLES ROTOS EN UNA MISMA HEBRA, LEVE DESGASTE



E.

• GRAVE EXPULSIÓN DE CABLES DE UNA SOLA HEBRA, POR CARGAS PULSANTES



F.

• CABLES ROTOS EN NUMEROSAS HEBRAS



G.

• DISTORSIÓN DEL NÚCLEO METÁLICO, CORROSIÓN Y FUERTE DESGASTE DE LOS CABLES



H.

- **CABLES ROTOS EN DOS HEBRAS, DEBIDO A LA FATIGA POR FLEXIÓN**



I.

- **DESPRENDIMIENTOS DE CUERDA ANTIGIRATORIA**



K.

- **CUERDA RETORCIDA Y AFLOJAMIENTO DE LAS HEBRAS**



M.

- **DISMINUCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA CUERDA, NÚCLEO DESTRUIDO**



O.

- **APLASTAMIENTO LOCAL Y CABLES ROTOS**



Q.

- **APLASTAMIENTO EN UN TRAMO LARGO Y CABLES ROTOS**



S.



LIGERO APLANAMIENTO EN LOS CABLES EXTERNOS.

LEVE REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA CUERDA

U.



INICIO DE OXIDACIÓN SUPERFICIAL.

V.

- **AUMENTO LOCAL DEL DIÁMETRO DE LA CUERDA DEBIDO A LA PROTUBERANCIA DEL NÚCLEO**



J.

- **TORSIÓN SEVERA, CON BOBINADO RETORCIDO, FUGA DEL NÚCLEO**



L.

- **GRAVE PLEGADO**



N.

- **DEFORMACIÓN, DESGASTE Y CABLES ROTOS**



P.

- **DETERIORO, GRAVE DESGASTE DE LOS CABLES EXTERNOS**



R.



APLANAMIENTOS CONTINUADOS; LOS CABLES METÁLICOS QUE COMIENZAN A AFLOJARSE, CON UNA REDUCCIÓN ESTIMADA DE SU DIÁMETRO DE ALREDEDOR DEL 40%. SUSTITUCIÓN INMEDIATA.

T.



APLANAMIENTOS CONTINUADOS; LOS CABLES METÁLICOS QUE COMIENZAN A AFLOJARSE, CON UNA REDUCCIÓN ESTIMADA DE SU DIÁMETRO DE ALREDEDOR DEL 40%. SUSTITUCIÓN INMEDIATA.

W.



SUPERFICIE MUY PICADA Y CABLES COMPLETAMENTE SUELTOS. GRAVE REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, CON JUEGO ENTRE LOS CABLES IGUAL A MÁS DE LA MITAD DE SU DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN INMEDIATA.

X.



LA DISTORSIÓN EN HÉLICE ES UNA DEFORMACIÓN EN LA QUE EL EJE LONGITUDINAL DE LA CUERDA ASUME LA FORMA DE UN HÉLICE. ESTA CONDICIÓN REQUIERE UN CONTINUO CONTROL DE LA CUERDA. EN CASO DE USO PROLONGADO,PUEDEN PRODUCIRSE DESGASTES Y ROTURAS DE LOS CABLES. SI LA DEFORMACIÓN SUPERA EL VALOR INDICADO EN **UNI ISO 4309/84**, LA CUERDA DEBERÁ SUSTITUIRSE.

Y.



EJEMPLO DE CORROSIÓN INTERNA GRAVE. SON EVIDENTES LA REDUCCIÓN DEL ÁREA DE MUCHOS CABLES EXTERNOS EN LAS HEBRAS, EN LA ZONA DE CONTACTO CON EL NÚCLEO, EL ALTO GRADO DE COMPRESIÓN, LA FALTA DE ESPACIO ENTRE LAS HEBRAS Y LA CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA CUERDA. ESTA CONDICIÓN REQUIERE LA SUSTITUCIÓN INMEDIATA.

Z.

13C - CONTROL ESTANQUEIDAD VÁLVULAS DE BLOQUEO DE LOS CILINDROS

Verificar la estanqueidad de las válvulas de bloqueo en los cilindros operando como se describe a continuación:

A) Control funcionamiento válvulas de bloqueo piloteadas de los estabilizadores

1) Prensar los estabilizadores en el suelo

2) Desactivar la toma de fuerza del vehículo

3) Dejar el camión encendido para así mantener la alimentación eléctrica a los mandos activa.

4) Intervenir en las palancas de mando y verificar que los estabilizadores no se muevan.

5) Apagar el camión, esperar unos minutos a que se asiente y marcar la posición en la que deben extenderse los estabilizadores

6) Comprobar, después de unos 10 minutos, que no ha habido ningún fallo (retorno de los estabilizadores).

7) Realizar la misma prueba/control de estanqueidad de los estabilizadores totalmente retraídos

B) Control funcionamiento válvulas de bloqueo en los cilindros de la superestructura

1) Levantar parcialmente los brazos, desde la posición de transporte, con la carga máxima en la cesta (utilizar exclusivamente una carga de material, no realizar la prueba con personas a bordo de la cesta)

2) Desactivar la toma de fuerza del vehículo.

3) Dejar el camión encendido para así mantener la alimentación eléctrica a los mandos activa

4) Intervenir en los mandos involucrados y verificar que los cilindros no realicen ningún movimiento.

5) Apagar el camión, esperar unos minutos a que se asiente y marcar la posición en la que deben extenderse los diferentes cilindros

6 Comprobar, después de unos 10 minutos, que no ha habido ningún fallo (retorno de los cilindros).

7) NOTA : Si se detecta un hundimiento, diríjase inmediatamente a un taller autorizado SOCAGE para que realice una comprobación más exhaustiva y ponga remedio.

14C - CONTROL EMPALMES Y TUBERÍAS FLEXIBLES/RÍGIDAS

Durante el mantenimiento normal es necesario controlar todos los empalmes y las diferentes conexiones hidráulicas de la máquina para identificar las posibles anomalías. En cuanto a los empalmes en general, el control se efectúa mediante la verificación de la ausencia de pérdidas de aceite y la eventual verificación del apriete correcto (si en el empalme está previsto un sello con junta, en caso de necesidad, realizar la sustitución). En cuanto a las tuberías flexibles, comprobar cuidadosamente la conexión tubo/empalme y el estado general del tubo flexible (que no haya signos de envejecimiento prematuro, grietas, hinchazón o abrasiones que puedan perjudicar la estanqueidad). Para la sustitución de cualquier tubería, seguir lo indicado a continuación:

1) Apagar el motor del camión.

2) Maniobrar más veces las palancas de los mandos (con el motor detenido) para eliminar la presión en los circuitos.

3) Si la tubería está por debajo del depósito podría verificarse un fenómeno de succión de los filtros de descarga; por lo tanto, si es necesario, desconectar las tuberías conectadas a los filtros de retorno.

4) Al sustituir una tubería de aspiración del depósito, es necesario bloquear la salida del aceite del mismo.

5) Proceder siempre con cuidado al retirar la pieza a sustituir.

6) Utilizar siempre tuberías/recambios originales

Tras las sustituciones, el aire que ha entrado en el circuito debe ser expulsado mediante varias maniobras de los distintos cilindros al final de la carrera.

¡ATENCIÓN! TUBERÍAS

Los tubos flexibles que recorren dentro de las cadenas porta-cables son componentes sujetos a desgaste y deben ser controlados frecuentemente para evitar riesgos de daños, con consiguiente parada de la máquina. Por lo tanto, controlar su correcta fijación en las extremidades de la cadena porta-cables, su estado de desgaste externo y su correcta colocación y tensado (no debe haber atascos ni fugas de tubos y cables dentro de la cadena portacables).

Nota: Si la cadena portacables está instalada en el interior del brazo, puede comprobarse visualmente, con la ayuda de una luz portátil, desde la abertura trasera del brazo (retirando la tapa de cierre y viendo la cadena portacables cuando se retira el brazo).

15C - CONTROL INSTALACIONES COMPONENTES ELÉCTRICOS

Verificar periódicamente (cada 100 horas / un mes de trabajo) el estado de conservación de los componentes y de los cableados eléctricos (controlar escrupulosamente los cables y los diferentes enchufes/toma de conexión). Comprobar que los cables no presenten signos de impacto/fricción o desgaste superficiales y que siguen correctamente fijados en su posición original. Comprobar también la integridad de las distintas cajas eléctricas, verificando la correcta estanqueidad de las tapas y de los empalmes para la entrada de los cables eléctricos (para evitar peligrosas filtraciones de agua).

Para las máquinas equipadas con un acoplamiento electrohidráulico en el interior de la torre (máquinas con rotación continua de la torre), comprobar la integridad de sus conexiones eléctricas internas (escobillas y anillos deslizantes) y lubricarlas mensualmente con un producto antioxidante adecuado (espray antioxidante para contactos eléctricos).

¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS

Los cables eléctricos que recorren dentro de las cadenas porta-cables son componentes sujetos a desgaste y deben ser controlados frecuentemente para evitar riesgos de daños, con consiguiente parada de la máquina. Por lo tanto, controlar su correcta fijación en las extremidades de la cadena porta-cables, su estado de desgaste externo y su correcta colocación y tensado (no debe haber atascos ni fugas de cables dentro de la cadena portacables).

Nota: Si la cadena portacables está instalada en el interior del brazo, puede comprobarse visualmente, con la ayuda de una luz portátil, desde la abertura trasera del brazo (retirando la tapa de cierre y viendo la cadena portacables cuando se retira el brazo).

16C - CONTROL APRIETE DE LOS TORNILLOS

El correcto apriete de los tornillos utilizados en la plataforma debe ser comprobado por personal experimentado al menos cada 300/600 horas de trabajo para detectar cualquier posible fallo o aflojamiento. En general, se debe comprobar el apriete de todos los tornillos de la máquina (con una llave dinamométrica, con la ayuda de la tabla de valores de apriete que figura a continuación), prestando especial atención a los siguientes puntos críticos:



- Fijación al bastidor del vehículo.
- Fijación de la cesta.
- Fijación de las válvulas con bridas en los cilindros.
- Fijación de rangua/torre/bastidor.
- Fijación de sistemas tope de pernos.
- Fijación de los estabilizadores.

¡ATENCIÓN!

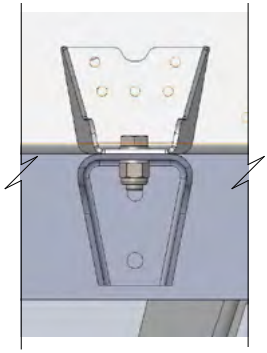
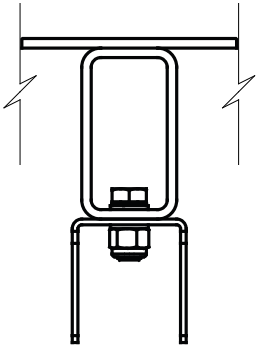
Durante los controles, en el caso de ejecución de nuevas fijaciones, no reutilizar los tornillos/tuercas ya usados, pues ya no garantizan las correctas características de sellado mecánico (debilitados/alargados). Por lo tanto, especialmente en los puntos de fijación críticos indicador arriba, si se encuentra una fijación suelta, sustituir el tornillo/tuerca (utilizar siempre piezas de recambios originales suministradas por el fabricante).

CONTROL FIJACIONES DEL BASTIDOR



Controlar el correcto apriete de los tornillos de fijación del bastidor.

Nota: El marco se puede suministrar con dos tipos de fijación, representamos a continuación las variantes.

FIJACIONES DEL BASTIDOR		
FIJACIÓN A TAZA PARA VERSIONES ESTÁNDAR 	**FIJACIÓN A TAZA SOLO PARA LA VERSIÓN PICK UP** 	
		N.D.
Fig.4.4	**Fig.4.5**	**Fig.4.6**

17C - CONTROL/GRADUACIÓN DE LOS PATINES DE LOS BRAZOS TELESCÓPICOS

Comprobar periódicamente el estado de desgaste (y proceder al asuste cuando sea necesario) de los patines de deslizamiento de los brazos telescópicos. Los patines laterales suelen ser ajustables desde el exterior, mediante un sistema de tornillo/ajuste. El ajuste correcto nunca debe ser demasiado apretado (para evitar daños prematuros) ni demasiado flojo (para evitar un juego lateral excesivo). Se recomienda mantener un juego máximo de acoplamiento entre patín y brazo de 0,5 mm. En cambio, los patines inferiores y superiores no pueden ajustarse desde el exterior. Para el control del estado de desgaste y el eventual ajuste nuevo, es necesario dirigirse a un taller autorizado, dado que es necesario desmontar piezas. En cualquier caso, el desgaste se verifica controlando el espesor. En ningún caso las cabezas de los tornillos o fijaciones deben sobresalir de la superficie superior patín. Se recomienda mantener un saliente mínimo del patín, con respecto a los sistemas de fijación de al menos 3 mm.

18C - CONTROL PRESIONES Y CALIBRADOS SISTEMA HIDRÁULICO

Para este control, deben instalarse instrumentos (manómetros) en la máquina para comprobar las presiones de calibración del sistema hidráulico. Una vez instalados, medir los valores de calibración y comprobar que se corresponden con los valores del modelo específico de máquina. Si no están conformes, calibrar de nuevo.

19C - INSPECCIÓN ESTRUCTURA



El control completo y la inspección de la estructura de la plataforma debe realizarse, al menos cada 1500/2000 horas de trabajo, por personal experto y autorizado por el fabricante, para verificar el estado general de la máquina. Para realizar este control proceder de la siguiente manera:

- lavar/limpiar minuciosamente toda la máquina,
- inspeccionar visualmente toda la estructura de la máquina (incluido el bastidor de conexión al vehículo), prestando especial atención a las soldaduras y a los puntos de herrumbe/oxidación, con el fin de identificar cualquier signo de debilitamiento,
- si se observan grietas/fisuras o en general en caso de dudas, dirigirse inmediatamente a un taller autorizado para que realice comprobaciones más profundas y posibles soluciones.

20C - CONTROL NIVELES LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO

Realizar el control visual de los niveles correctos de los diferentes líquidos del motor del vehículo (aceite motor/frenos, líquido refrigerante, etc....), según lo prescrito por el respectivo fabricante/proveedor (véase manual de uso y mantenimiento del vehículo).

21C - CONTROL DOCUMENTACIÓN

Compruebe que el vehículo dispone de la documentación necesaria para este tipo de equipamiento.

En general, deben estar presentes los siguientes documentos:

- Manual del vehículo para la circulación por carretera (con las revisiones anuales previstas)
- Sello de circulación (en vigor)
- Cupones de seguro de carretera (en vigor)
- Manual **INAIL** de la plataforma (con las revisiones/verificaciones anuales previstas)
- Copia de la declaración **CE** de la plataforma
- Manuales de uso y mantenimiento del vehículo y de la plataforma.

30M - CONTROL NIVEL ACEITE HIDRÁULICO

Verificar que el nivel del aceite hidráulico en el depósito esté comprendido entre los valores de mínimo y máximo como está indicado en la (Fig. **4.7**). El control debe realizarse con la máquina cerrada en posición de transporte (incluidos los estabilizadores) y con el vehículo en terreno plano. En caso de falta de aceite, rellenar con aceite de las características indicadas en el Cap. **4.2** - Productos a utilizar.

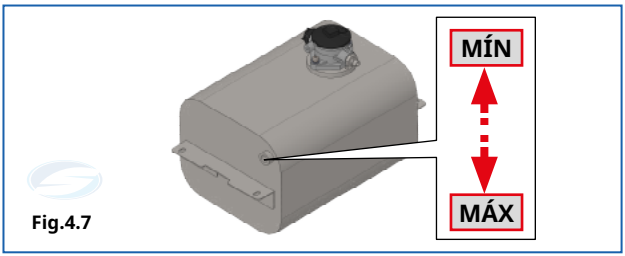


Fig.4.7

31M - ENGRASADO/LUBRICACIÓN GRUPO ROTACIÓN RANGUA CON TORNILLO SINFÍN

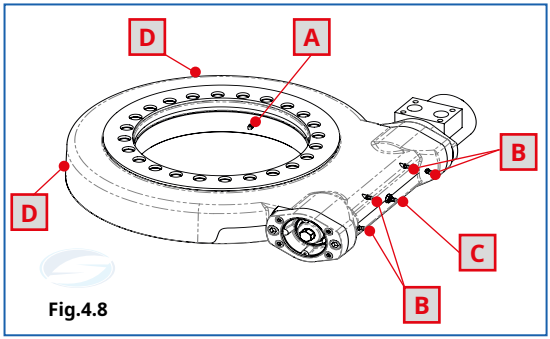


Fig.4.8

Leyenda:

A. ESFERAS RODANTES:
NILS SOCAGE GREASE
(MEDIANTE ENGRASADORES).

B. COJINETES: **NILS SOCAGE GREASE** (MEDIANTE ENGRASADORES).

C. TORNILLO SINFÍN: **NILS SOCAGE GREASE** (MEDIANTE ENGRASADORES).

D. DENTADURA EXTERNA:
NILS SOCAGE GREASE (MEDIANTE PINCEL).

32M - ENGRASADO PERNOS DE BISAGRAS

Los pernos de bisagras deben lubricarse a través de los respectivos engrasadores existentes. Para el tipo de grasa a utilizar (véase Cap. **4.2** - Productos a utilizar).


33M - ENGRASADO DE LOS PATINES DE DESLIZAMIENTO

Para la lubricación de los patines de deslizamiento es necesario esparcir, un oportuno lubricante/grasa (véase Cap. **4.2**) - Productos a utilizar), las partes en deslizamiento de los distintos brazos (en la zona de contacto de los patines). Realizar algunas maniobras de extensión/retorno, después de completar la operación de engrase, para permitir la correcta distribución de la lubricación en las piezas deslizantes.

34M - ENGRASADO CUERDAS DE EXTENSIÓN BRAZO

A realizar de acuerdo con lo indicado en este capítulo - Lubricación y mantenimiento cuerdas.

35M - SUSTITUCIÓN CARTUCHO FILTRO ACEITE EN ENVÍO

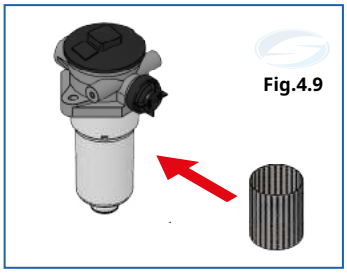
Fig.4.9

El filtro de aceite en impulsión se coloca cerca del grupo de control de los estabilizadores (Fig.**4.9**). Para una correcta limpieza del filtro en necesario sustituir el cartucho filtrante, ya que no es lavable (es de microfibra). Para la operación de sustitución proceder de la siguiente manera:

- limpiar el cuerpo exterior del filtro,
- desenroscar la parte inferior del filtro y extraer el cartucho interno (introducir previamente, debajo del filtro, un recipiente para recoger el aceite que se encuentra dentro del filtro),
- introducir el cartucho nuevo y enroscar de nuevo la parte inferior del filtro.

36M - SUSTITUCIÓN/LIMPIEZA CARTUCHO FILTRO EN EL RETORNO

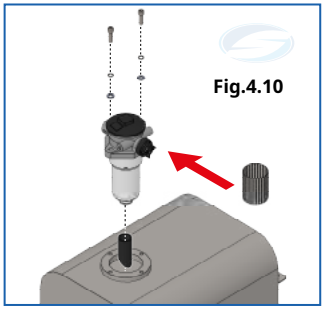


Fig.4.10

El filtro de aceite del retorno está colocado en la parte superior del depósito (**Fig.4.10**). Para un correcto mantenimiento del filtro, el cartucho filtrante interno debe ser limpiado y sustituido cuando su nivel de obstrucción haya superado el límite máximo (generalmente indicado por la presencia de mucha suciedad que ya no se puede eliminar en su superficie externa).

Para la operación de limpieza o sustitución proceder de la siguiente manera:

- limpiar el cuerpo exterior del filtro,
- desenroscar los tornillos superiores de la tapa y extraer el cartucho interno,
- limpiar el cartucho o sustituirlo,
- insertar el nuevo cartucho y volver a apretar los tornillos de la tapa.

37M - LAVADO/LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Mediante un sistema automático o manual proporcionar el lavado externo y, si es necesario, interno del vehículo/equipamiento. Si se utilizan hidrolimpiadoras con lanzas a presión, no dirigir los chorros de líquidos a presión hacia los componentes eléctricos/ hidráulicos, para evitar daños o filtraciones de líquidos dentro de los mismos.



38M - INTEGRIDAD PLACAS DE ADVERTENCIA/USO

Verificar el estado de conservación (perfecta legibilidad) de las diferentes placas de advertencia/uso previstas en el equipamiento. Controlar que estén colocadas correctamente. En caso de dudas contactar con la asistencia.



LIMPIEZA PLACAS DE ADVERTENCIA/USO

Las placas presentes son de material plástico, **está prohibido limpiarlas con solventes**. En el caso que se separen o tengan signos de desgaste contactar con la asistencia de **SOCAGE CUSTOMER SERVICE**.

39M - CARGA DE LAS BATERÍAS DEL VEHÍCULO

Verificar el correcto estado de carga de los grupos de baterías del vehículo (tensión 12 - 24 Volt).

40M - SUSTITUCIÓN ACEITE HIDRÁULICO (VACIADO DE LA INSTALACIÓN Y LLENADO DEL DEPÓSITO)

Si es necesario vaciar la instalación, el aceite usado debe retirarse completamente para evitar que se mezcle con el aceite nuevo. La aspiración debe realizarse desde el punto más bajo de toda la instalación, la operación deberá realizarse cuando el aceite está bien caliente. El aceite con el que se rellena la instalación debe verterse en el depósito a través de un filtro de 25 micras absolutas. Es indispensable que el aceite esté limpio y libre de sustancias extrañas que podrían causar un mal funcionamiento del equipo y un desgaste prematuro, y que cumpla con las especificaciones prescritas. Para el tipo de aceite hidráulico que se desea utilizar (véase **Cap. 4.2** – Productos para utilizar).

- PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA/GRIPADO DE LA BOMBA

En tales circunstancias se corre el riesgo de contaminar toda la instalación. De hecho, la avería de este equipo siempre va acompañado de la formación de polvo bastante abrasivo, que puede causar graves daños a otros equipos. Es necesario descargar el aceite del depósito, lavar y limpiar: válvulas, usuarios, tuberías y depósito. Es necesario verificar además que los cilindros no tengan signos de desgaste. Sustituir todos los filtros e instalar filtros provisionales de 25 micras en todas las tuberías de retorno.

Hacer funcionar la instalación durante aproximadamente 40/50 horas antes de retirar los filtros provisionales y llenar normalmente el depósito con fluido nuevo.

41M - INTEGRIDAD SOLDADURAS

A CARGO DE: D

El control de la integridad de las soldaduras de la plataforma debe ser realizado por personal experto autorizado por el fabricante (o, en su defecto, por sujetos públicos/privados específicamente autorizados, de acuerdo con la normativa vigente), con el fin de verificar el estado general de la máquina.

Para realizar este control proceder de la siguiente manera:

- lavar/limpiar minuciosamente toda la máquina.

- inspeccionar visualmente toda la estructura de la máquina (incluido el bastidor de conexión al vehículo), prestando especial atención a las soldaduras y a los puntos de herrumbe/oxidación, con el fin de identificar cualquier signo de debilitamiento.

- si se observan grietas/fisuras o en general en caso de dudas, dirigirse inmediatamente a un taller autorizado para que realice comprobaciones más profundas y posibles soluciones.



ATENCIÓN Durante los controles/nuevas fijaciones no utilizar tornillos ya aflojados/extendidos, pues ya no garantizan las correctas características de sellado mecánico. Por lo tanto, especialmente en los puntos de fijación críticos, si se encuentra una fijación suelta, sustituir el tornillo (utilizar siempre piezas de recambios originales suministradas por el fabricante).

CONTROL DE LOS PRECINTOS

En la plataforma hay precintos alambre de hierro + plomo. Comprobar los empalmes presentes en: pulsador bypass de la seta emergencia (Fig.**4.11**), llave mandos en torre (Fig.**4.12**), palancas distribuidor (Fig.**4.13**), electroválvula intercambiadora - electroválvula de emergencia (Fig.**4.14**).



Fig.4.11

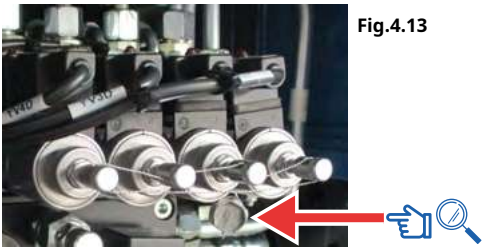


Fig.4.13

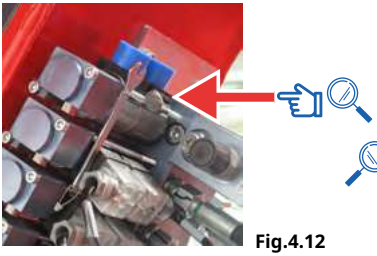


Fig.4.12

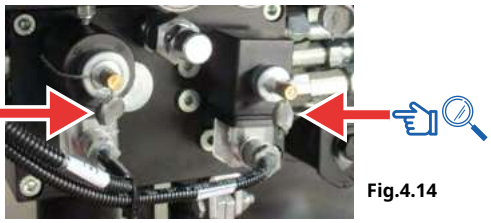


Fig.4.14

4.7 TABLAS PARES DE APRIETE

TABLA PARES DE APRIETE TORNILLOS Nm.

DIÁMETRO NOMINAL (mm)	CLASE DEL PERNO		
	8,8	10,9	12,9
5	5	7	8
6	8	12	14
8	20	29	35
10	40	60	70
12	70	100	120
14	110	160	190
16	170	250	300
18	240	350	410

DIÁMETRO NOMINAL (mm)	CLASE DEL PERNO		
	8,8	10,9	12,9
20	340	500	580
22	460	680	800
24	580	860	1000
27	860	1270	1490
30	1170	1720	2010
33	1590	2340	2740
36	2040	3000	3520
39	2660	3900	4570

Precisión de apriete **Cμ=0,15** Norma **E25 - 030** Afnor **84162** (10Nm ≅ Kgm)

TABLA PAR DE APRIETE EMPALMES / TUBERÍAS

T Ø EST. TUBO		F ROSCA	PAR DE APRIETE
SERIE	SP		N.m
LIGERA (L)	6	12 x 1,5	13 - 15
	8	14 x 1,5	15 – 18
	10	16 x 1,5	25 – 28
	12	18 x 1,5	27 – 30
	15	22 x 1,5	50 - 60
	18	26 x 1,5	60 – 75
	22	30 x 2	85 – 105
	28	36 x 2	120 - 140

T Ø EST. TUBO		F ROSCA	PAR DE APRIETE
SERIE	SP		N.m
PESADO (S)	6	14 x 1,5	14 – 16
	8	16 x 1,5	25 – 28
	10	18 x 1,5	27 – 30
	12	20 x 1,5	43 – 54
	14	22 x 1,5	50 – 62
	16	24 x 1,5	60 – 75
	20	30 x 2	90 – 110
	25	36 x 2	125 - 145

EMPALMES TUBERÍAS 24°- DIN3861

TABLA PAR DE APRIETE EMPALMES / TUBERÍAS

T Ø EST. TUBO		F ROSCA	PAR DE APRIETE
mm	IN.		N.m
5	3/16	1/8	12 - 14
6	1/4	1/4	14 – 16
10	3/8	3/8	25 – 28
12	1/2	1/2	45 – 60
16	5/8	5/8	55 - 70

T Ø EST. TUBO		F ROSCA	PAR DE APRIETE
mm	IN.		N.m
20	3/4	3/4	90 – 110
25	1”	1”	120 – 140
32	1”1/4	1”1/4	170 - 190
38	1”1/2	1”1/2	200 – 245

EMPALMES TUBERÍAS 60° - BSP

4.8 GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS OLEODINÁMICOS

IMPORTANTE REALIZAR A CARGO DEL CLIENTE

TABLA INCONVENIENTES - CAUSAS - SOLUCIONES

INCONVENIENTES	PROBABLES CAUSAS	HIPÓTESIS PARA LA INTERVENCIÓN
PRESIÓN INSUFICIENTE o caída de la presión respecto al nivel previsto en el circuito	1. válvula de máx. presión semiabierta	1.a) por presión de calibrado demasiado baja b) por desgaste de los asientos de estanqueidad c) por impurezas debajo de los asientos d) por rotura del muelle
	2. bomba defectuosa	2. véase puntos 5 ÷ 11
	3. fugas internas excesivas	3. a) sellos desgastados en los cilindros o en los motores hidráulicos b) desgaste de las válvulas y de los distribuidores c) viscosidad aceite demasiado baja
	4. excesivas pérdidas de carga	4. c) viscosidad aceite demasiado alta b) insuficiente dimensionamiento de los pasos del aceite c) pasos del aceite parcialmente obstruidos

INCONVENIENTES	PROBABLES CAUSAS	HIPÓTESIS PARA LA INTERVENCIÓN
BOMBA DEFECTUOSA por capacidad nula o escasa respecto a los valores normales	5. rotura acoplamiento toma de fuerza / bomba 6. aspiración estrecha 7. entradas de aire 7. depósito sellado herméticamente 8. accionamiento defectuoso 9. viscosidad del aceite demasiado alta 10. daños internos en la bomba 11. bomba excesivamente desgastada	5. Sustitución junta acoplamiento 5. a) filtro de aspiración pequeño u obstruido b) tubo de aspiración obstruido c) tubo de aspiración pequeño o con marcha tortuosa 6. a) en toma de aspiración del depósito b) en los empalmes en aspiración c) en el sello del árbol de la bomba d) por aspiración de aceite con espuma 7. respiradero de aire en el depósito obstruido 8. a) verificar el acoplamiento b) velocidad demasiado alta o demasiado baja 9. véase las prescripciones para la bomba 10. a) juntas internas rotas b) paletas, platillos o pistones pegados c) cabeza de la bomba no apretada d) partes internas rotas por sustituir 11. bomba por sustituir
BOMBA RUIDOSA de modo anormal (por ej. algunas bombas de engranajes son siempre bastante ruidosas)	12. cavitación 13. entradas de aire 14. desgastes internos 15. vibraciones de la instalación	12. a) aspiración estrecha: véase punto 5 b) viscosidad alta: véase punto 9 13. véase punto 6 14. juegos excesivos en los soportes y en los platillos 15. instalación defectuosa, resonancias, etc.
RECALENTAMIENTO es decir, elevación de la temperatura del aceite por encima del límite prudente de 50° a 60°	16. presión máxima demasiado alta 17. potencia comprometida inútilmente 18. fugas internas excesivas 19. excesivas pérdidas de carga 20. capacidad del aceite insuficiente 21. enfriamiento insuficiente 22. fricciones excesivas	16. excesivo calibrado de la válvula 17. a) válvula de exclusión ineficiente b) corto circuito al final del ciclo no funciona c) circuito hidráulico a modificar 18. véase punto 3 19. véase punto 4 20. ampliar el depósito del aceite 21. a) adición de refrigerante artificial b) eventuales refrigerantes ineficientes 22. a) montaje interno de la bomba defectuoso b) falta de lubricación donde está prescrita c) uso de aceite poco lubricante

INCONVENIENTES	PROBABLES CAUSAS	HIPÓTESIS PARA LA INTERVENCIÓN
MOVIMIENTOS ERRADOS de los órganos accionados hidráulicamente respecto al ciclo establecido	23. aire en el circuito 24. bloqueo de las válvulas 25. bloqueo de los cilindros 26. excesivas pérdidas de carga 27. presión variable en los acumuladores	23. a) ventilar las burbujas de aire en los puntos altos b) eliminar las entradas de aire: véase punto 6 24. a) válvulas bloqueadas en el cierre por gomas u otro b) válvulas semiabiertas por interposición de impurezas 25. a) montaje interno del cilindro defectuoso b) cargas normales en el eje no admisibles c) gripado de los pernos de conexión 26. véase punto 4 27. a) capacidad de los acumuladores insuficiente b) mayor solicitud del circuito por pérdidas internas
DESGASTE EXCESIVO es decir, excesivamente rápido en relación con el tiempo real de funcionamiento y servicio	28. el aceite contiene abrasivos 29. insuficiente lubricación 30. presión de funcionamiento elevada 31. acoplamientos defectuosos	28. a) aceite demasiado viejo b) filtros ineficientes 29. a) aceite de mala calidad b) aceite demasiado fluido a temperatura de funcionamiento 30. en relación al máximo admisible por la pompa y las válvulas 31. esfuerzos anormales en los árboles o en los vástagos

4.9 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

TABLA COMPONENTES - CAUSAS - SOLUCIONES

A continuación se ofrece una lista de explicaciones razonablemente previsibles por las que la máquina puede no funcionar, pertinentes para cada operación de la plataforma: en las columnas de la ficha de la tabla siguiente hemos enumerado el tipo de daño, el funcionamiento, las piezas que pueden causar la avería y el tipo de acción que debe llevarse a cabo.

COMPONENTES / TIPO DE DAÑO	CAUSA	SOLUCIÓN
Toma de fuerza ruidosa	Marcha por carreteras con toma activada. Desgaste de servicio	Revisión o sustitución completa
Toma de fuerza libre (no conectada)	Rotura fusible de protección Daño tarjeta conexión/desconexión PTO Secuencia de activación PTO errada	Sustitución fusible Sustitución tarjeta Repetir la secuencia (véase cap. **3.4.1**)
Bomba del camión ruidosa	Falta de aceite o rotura de la llave o de la junta de conexión con la toma	Llenado de aceite o sustitución

COMPONENTES / TIPO DE DAÑO	CAUSA	SOLUCIÓN
Presión aceite insuficiente en los estabilizadores / travesaños	- Controlar si el brazo está en reposo y el microinterruptor pulsado. - Controlar si los estabilizadores están cerrados y el proximity excitado. - Intercambiadora no excitada - Falta de tensión - Freno de mano no activado - Bomba del camión rota - Emergencia pulsada - Válvula no retorno abierta - Válvula de máx. intercambiadora, distribuidor estabilización sucios	Controlar cada pieza individual Eventual limpieza o sustitución
Mandos parte aérea no funcionan	Estabilización no realizada o daño eléctrico	Control 4 microinterruptores estabilización y microinterruptor eje (Véase Cap. **6.2** Análisis y daños)
Mandos cesta no funcionan	-Estabilización no realizada - daño eléctrico - S.S.S. Socage security system no pulsado	Control 4 microinterruptores estabilización y microinterruptor eje o con el funcionamiento del botón S.S.S. (Véase Cap. **6.2** Análisis y daños)
Presión de aceite insuficiente distribuidor torre	- Válvula de máx. distrib. sucia Intercambiadora no excitada Microinterruptor soporte brazos dañado - Funcionamiento válvula proporcional	Control fusibles cuadro torre. Sustitución de los componentes.
Bomba 230 Volt presión aceite insuficiente	- Bomba rota o válvula de no retorno -bomba camión sucia	Limpiar y/o sustituir
Palanca potenciométrica: no vuelve a la posición normal	Desgaste del muelle	Sustitución
Rotación cesta no funciona	- Electroválvula sucia - botón de mando dañado - presencia de aire en el circuito	- Sustitución - remoción aire
Nivelación cesta no funciona	- Electroválvula bloqueada o no funciona - presencia de aire en el circuito	Limpieza o sustitución - remoción aire
Excesivo juego de rotación con la máquina detenida	Controlar los tornillos de fijación.	Sustitución / apriete

4.10 EN CASO DE LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA



- Almacenarla en un lugar seco y ventilado.
- Quitar las llaves de activación de la máquina.
- Realizar la limpieza del filtro del sistema hidráulico.
- Proteger con adecuados productos antioxidantes los contactos y los telerruptores.
- Engrasar las superficies no protegidas por pintura, las pistas de deslizamiento y las cadenas.
- Evitar cubrirla con materiales plásticos ya que causaría condensaciones dañinas.
- Para el vehículo seguir las indicaciones del fabricante.

Antes de volver a poner la máquina en servicio realizar los controles y las operaciones de mantenimiento previstas en las frecuencias todos los días...., cada 50 horas...., todos los meses.



4.11 EN EL CASO DE DESMANTELAMIENTO Y DESGUACE



En caso de desguace, es necesario desmontar toda la máquina y los diferentes tipos de material deben mantenerse separados y enviarse a los respectivos centros de recogida. Están presentes los siguientes tipos de material:

- Materiales ferrosos: carpinterías y componentes mecánicos.



- Materiales plásticos: juntas, correas, protecciones.



- Materiales eléctricos: bobinas, mandos, electroválvulas y similares.



- Aceites y lubricantes: aceite hidráulico, lubricantes reductores, grasas lubricantes.



- Para el vehículo seguir las indicaciones del fabricante.



- Materiales diversos: **MERCURIO** (sensor nivelación cesta).





ATENCIÓN:

Eliminar los productos químicos, aceites, lubricantes, etc. utilizados de acuerdo con la normativa vigente en el país donde se utiliza la plataforma.





ATENCIÓN:

Eliminar la máquina de acuerdo con la normativa vigente en el país donde se utilice la plataforma.





PÁGINA PARA EVENTUALES ACTUALIZACIONES.



SISTEMA HIDRÁULICO

CAPÍTULO 5



5.1 LEYENDA SIGLAS COMPONENTES OLEODINÁMICOS EQUIPO

H+H

A continuación están indicados los componentes del sistema hidráulico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES

VERSIÓN PICK-UP (H+H)

SIGLA	COMPONENTE Y SERVICIO
M	Motor térmico / bomba alimentación sistema hidráulico
PM	Bomba manual para emergencia
FS	Filtro aceite en descarga
FP	Filtro aceite en envío
S	Depósito de aceite
R	Grifo para depósito
DST	Distribuidor mando estabilizadores
DTO	Distribuidor mandos en torre
A1-A4	Cilindros estabilizadores
AB	Válvulas de bloqueo cilindros estabilizadores
MR	Motor rotación torre
MRC	Actuador hidráulico rotación cesta
AS	Válvula de bloqueo en actuador MRC

SIGLA	COMPONENTE Y SERVICIO
D	Cilindro elevación barras
AF	Válvula de bloqueo en cilindro D
D1	Cilindro elevación brazo
AF1	Válvula de bloqueo en cilindro D1
T1-T2	Transductores de presión
D2	Cilindro extensión brazos
AF2	Válvula de bloqueo en cilindro D2
D3	Cilindro lector nivel
D4	Cilindro nivelación en la cesta
AF4	Válvula de bloqueo en cilindro D4
YVEM	Electroválvula de emergencia
YV1	Electroválvula intercambiadora (parte aérea / estabilizadores)
VMP	Válvula de masa

H+H

5.1.1 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 14A

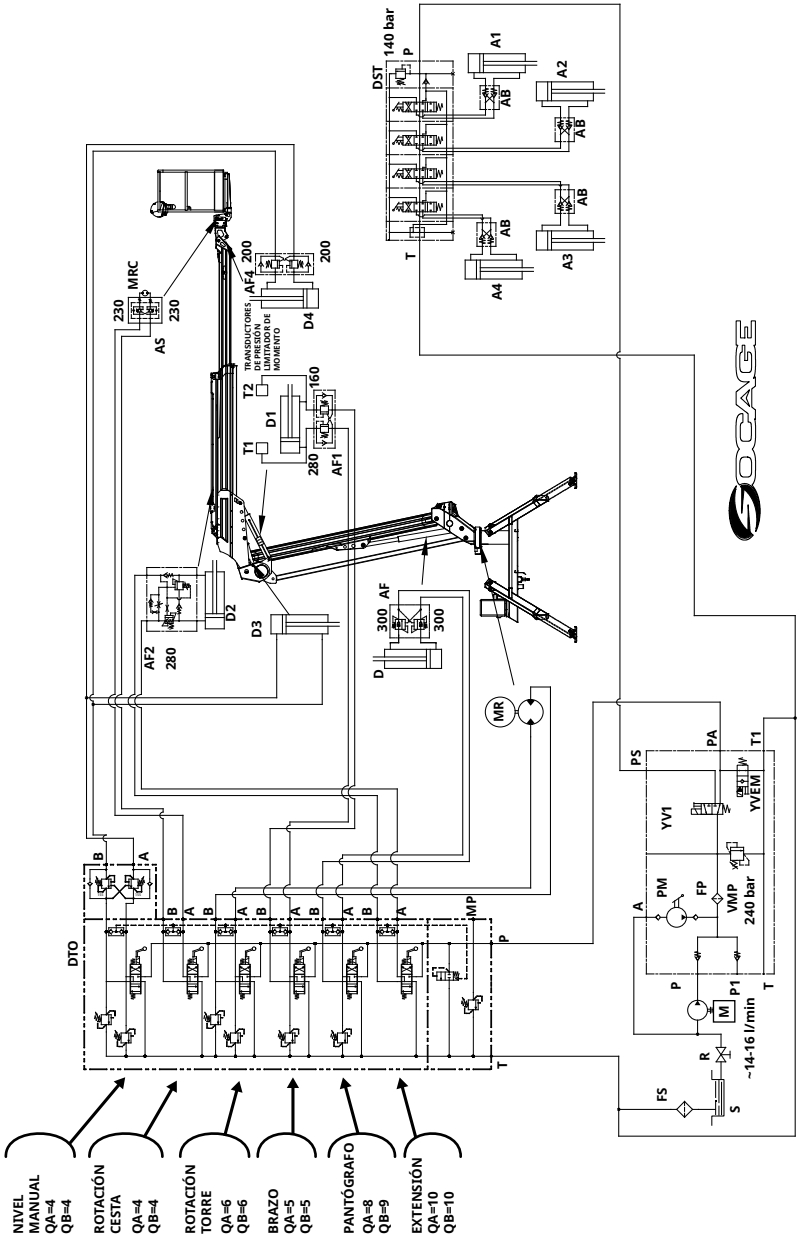


Fig.5.1

H+H

5.1.2 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 16A

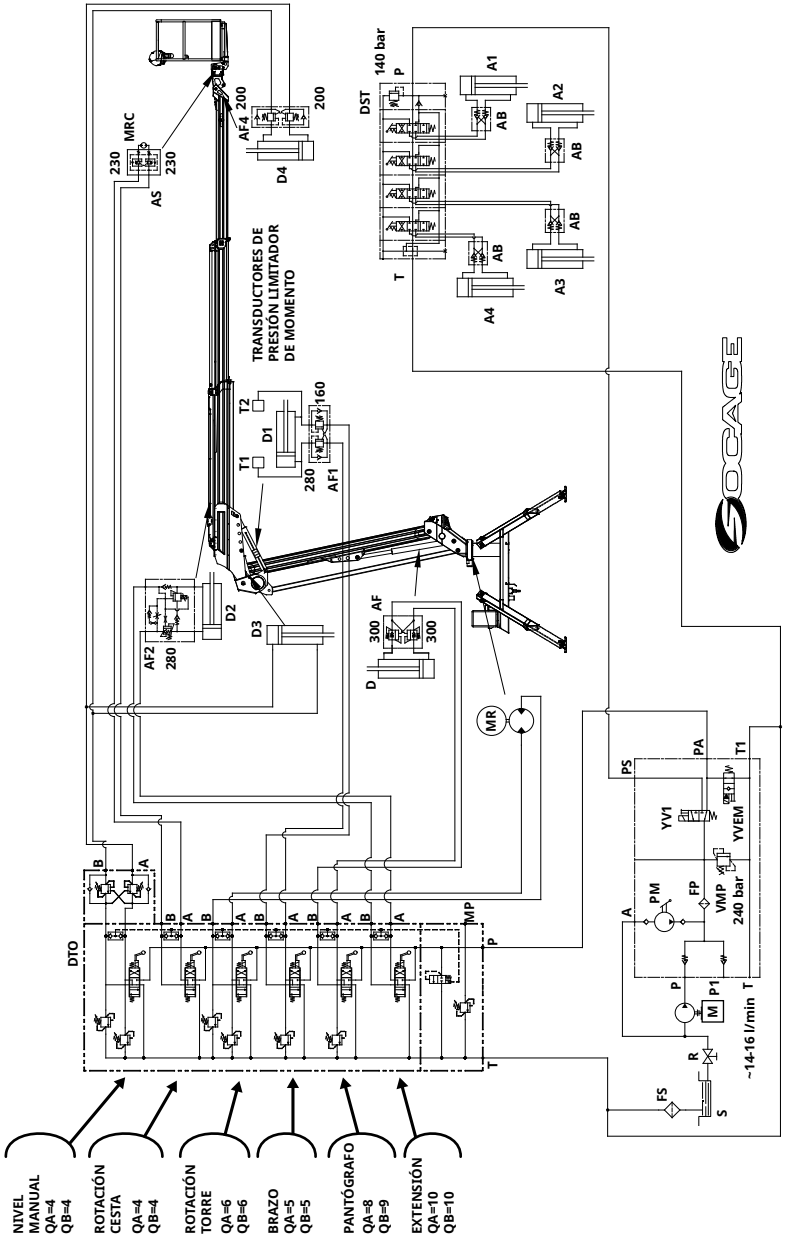


Fig.5.2

A+A

LEYENDA SIGLAS COMPONENTES OLEODINÁMICOS EQUIPO VERSIÓN PICK-UP

A continuación están indicados los componentes del sistema hidráulico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES

VERSIÓN PICK-UP (A+A)

SIGLA	COMPONENTE Y SERVICIO
M	Motor térmico / bomba alimentación sistema hidráulico
PM	Bomba manual para emergencia
FS	Filtro aceite en descarga
FP	Filtro aceite en envío
S	Depósito de aceite
R	Grifo para depósito
DST	Distribuidor mando estabilizadores
DTO	Distribuidor mandos en torre
A1÷A4	Cilindros estabilizadores
EV1÷ EV4	Electroválvula mando del cilindro estabilizador
AB	Válvulas de bloqueo cilindros estabilizadores
MR	Motor rotación torre
MRC	Actuador hidráulico rotación cesta
AS	Válvula de bloqueo en actuador MRC
D	Cilindro elevación barras

SIGLA	COMPONENTE Y SERVICIO
AF	Válvula de bloqueo en cilindro D
D1	Cilindro elevación brazo
AF1	Válvula de bloqueo en cilindro D1
T1-T2	Transductores de presión
D2	Cilindro extensión brazos
AF2	Válvula de bloqueo en cilindro D2
D3	Cilindro lector nivel
D4	Cilindro nivelación en la cesta
AF4	Válvula de bloqueo en cilindro D4
D5	Cilindro de elevación Jib (sólo versiones con Jib)
AF5	Válvula de bloqueo en cilindro D5 (sólo versiones con Jib)
YVEM	Electroválvula de emergencia
YV1	Electroválvula intercambiadora (parte aérea / estabilizadores)
VMP	Válvula de masa

A+A

5.1.3 ESQUEMA CIRCUITO OLEODINÁMICO 14A + 16A

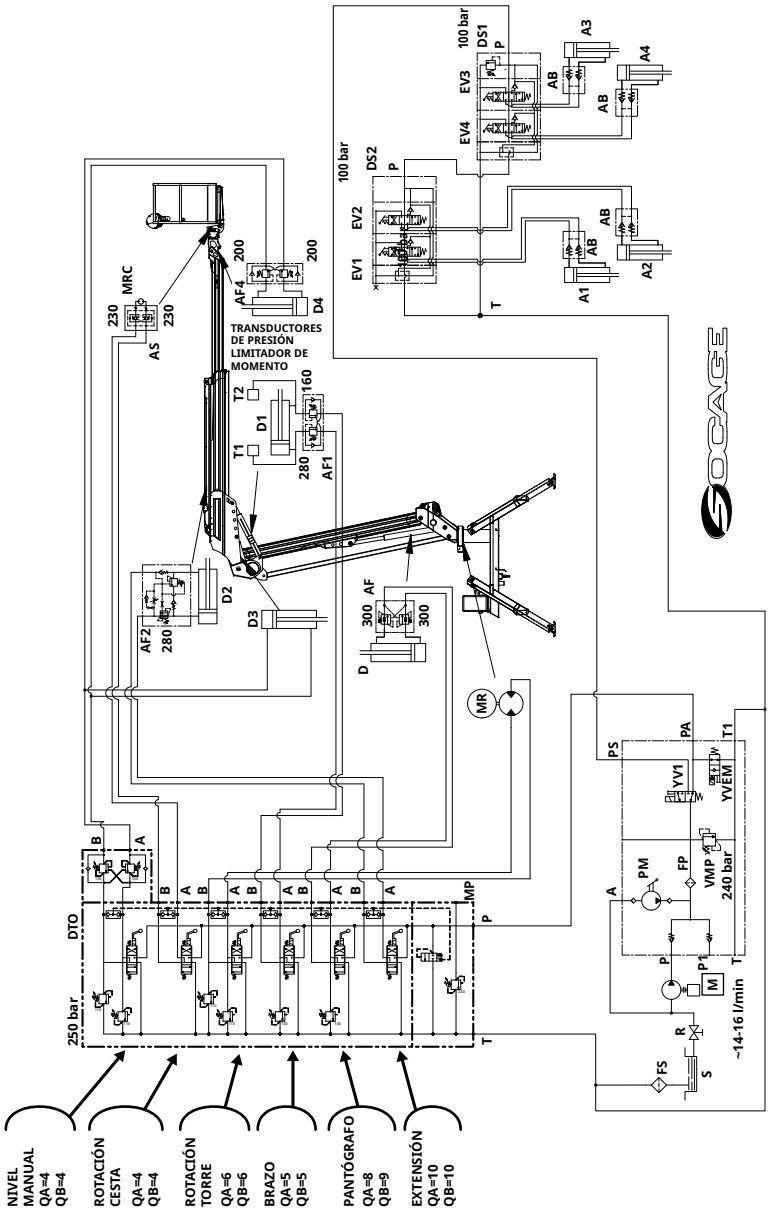


Fig.5.3

SISTEMA ELÉCTRICO

CAPÍTULO 6



H+H

6.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A "PICK UP"

FIGURA ELÉCTRICA PARTE BASTIDOR

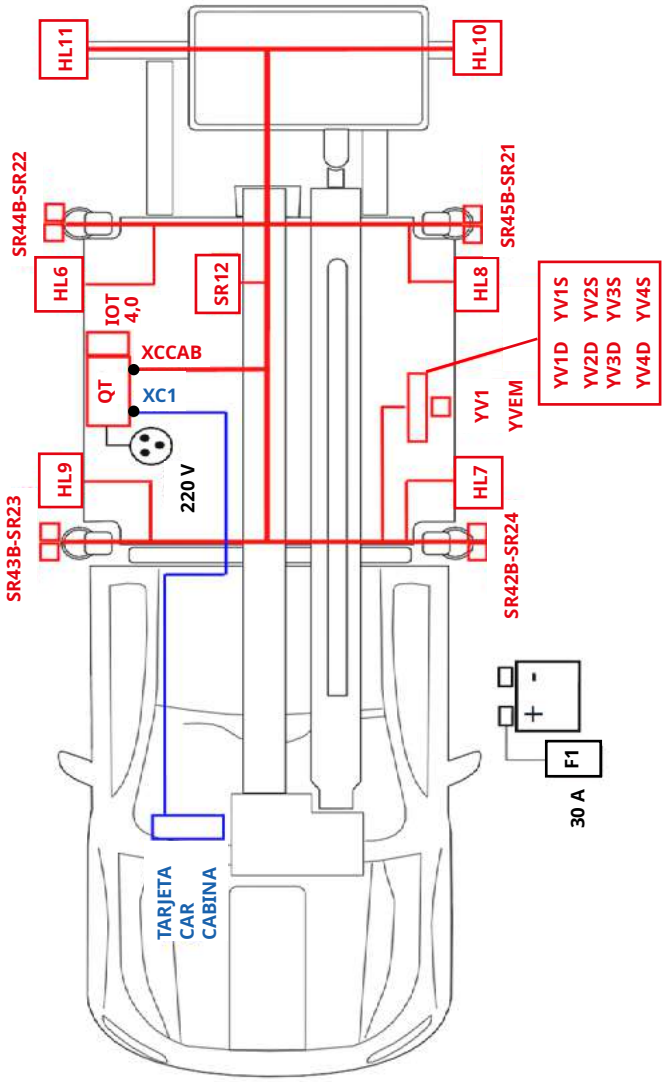


Fig.6.1

H+H

LEYENDA COMPONENTES ELÉCTRICOS

A continuación se indican los componentes del sistema eléctrico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES "PICK UP"

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
SR42B=SR43B=SR44B=SR45B	MICRO ESTABILIZADOR REGRESADO
SR21=SR22=SR23=SR24	MICRO ESTABILIZADOR EN TIERRA
HL7=HL8=HL9=HL10=HL11	LUZ GÁLIBO
SR12	FINAL DE CARRERA EJE CAMIÓN
XC1	CONECTOR CABINA
XCCAB	CONECTOR CUADRO – CABLEADO
YV1D/S=YV2D/S=YV3D/S=YV4D/S=YV1=YVEM	ELECTROVÁLVULAS
QT	CUADRO SISTEMA BASTIDOR
IOT 4.0	SISTEMA CONNECT 4.0
220V	TOMA 230V BASTIDOR
F1	FUSIBLE ALIMENTACIÓN GENERAL

PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DETALLADO CONSULTAR LA MEMORIA USB SUMINISTRADA.

O SE PUEDEN CONSULTAR EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE.

A+A

6.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A "PICK UP"

FIGURA ELÉCTRICA PARTE BASTIDOR

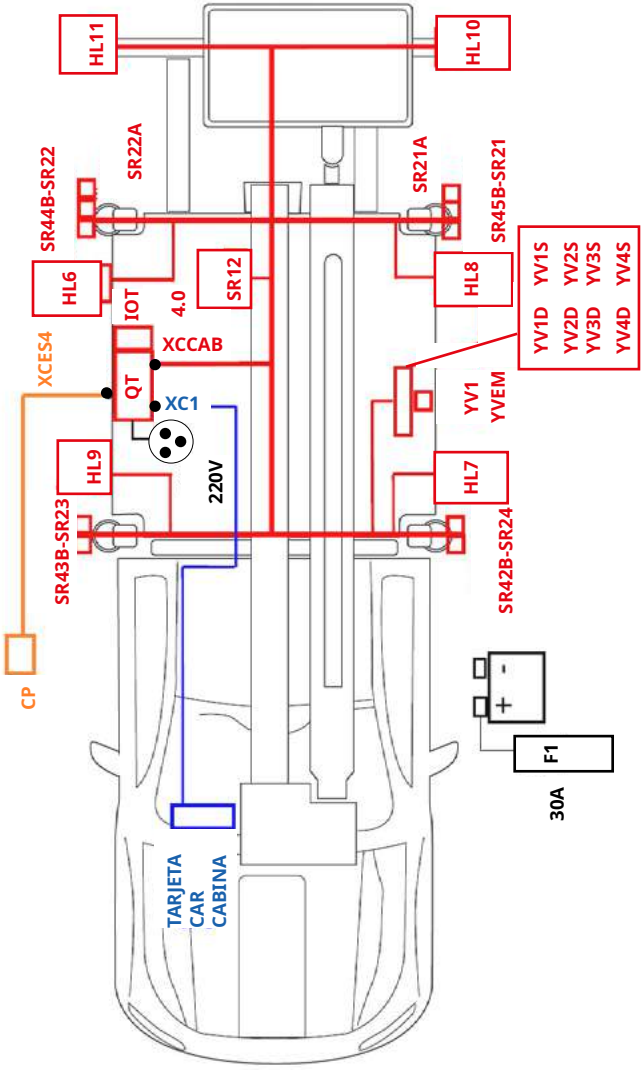


Fig.6.1.1

A+A

LEYENDA COMPONENTES ELÉCTRICOS

A continuación se indican los componentes del sistema eléctrico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES "PICK UP"

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
SR42B=SR43B=SR44B=SR45B	MICRO ESTABILIZADOR REGRESADO
SR21=SR22=SR23=SR24	MICRO ESTABILIZADOR EN TIERRA
SR21A=SR22A	MICRO ESTABILIZADOR MINIMA
HL7=HL8=HL9=HL10=HL11	LUZ GÁLIBO
SR12	FINAL DE CARRERA EJE CAMIÓN
XC1	CONECTOR CABINA
XCCAB	CONECTOR CUADRO – CABLEADO
YV1D/S=YV2D/S=YV3D/S=YV4D/S=YV1=YVEM	ELECTROVÁLVULAS
QT	CUADRO SISTEMA BASTIDOR
CP	PANEL DE CONTROLLO
IOT 4.0	SISTEMA CONNECT 4.0
220V	TOMA 230V BASTIDOR
F1	FUSIBLE ALIMENTACIÓN GENERAL

PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DETALLADO CONSULTAR LA MEMORIA USB SUMINISTRADA.

O SE PUEDEN CONSULTAR EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE.

H+H

6.1.1 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A "CAMIÓN"

FIGURA ELÉCTRICA PARTE BASTIDOR

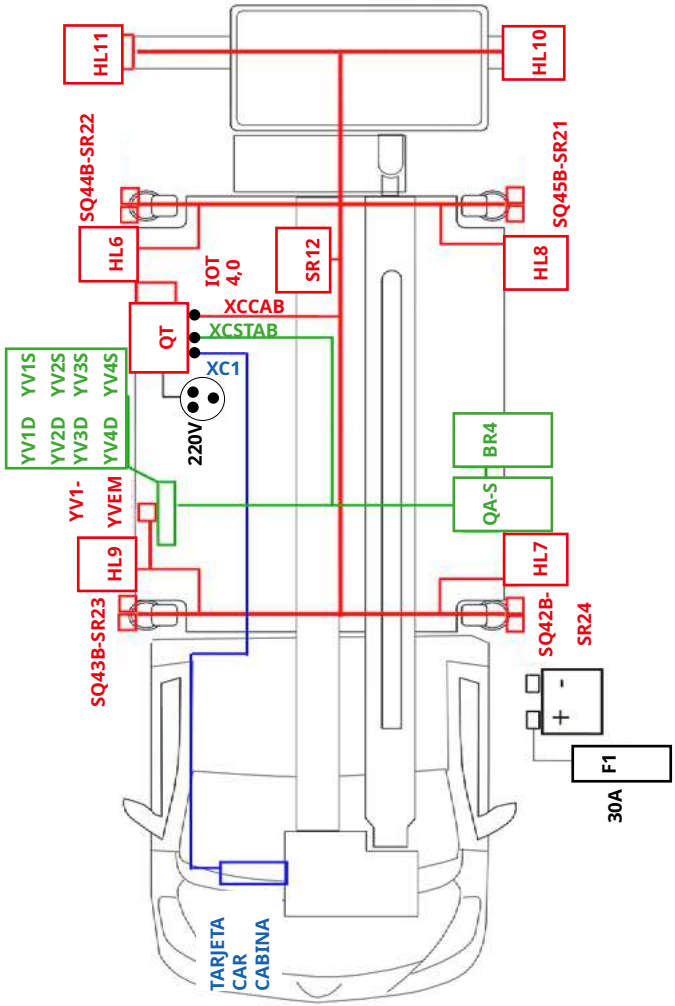


Fig.6.2

H+H

LEYENDA COMPONENTES ELÉCTRICOS

A continuación se indican los componentes del sistema eléctrico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

MODELO: SERIE A 14A - 16A UM-A-A06_ES "CAMIÓN"

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
SQ42B=SQ43B=SQ44B=SQ45B	SENSOR ESTABILIZADOR
SR21=SR22=SR23=SR24	SENSOR ESTABILIZADOR
HL7=HL8=HL9=HL10=HL11	LUZ GÁLIBO
SR12	FINAL DE CARRERA EJE CAMIÓN
XC1	CONECTOR CABINA
XCCAB	CONECTOR CUADRO – CABLEADO
XCSTAB	CONECTOR CUADRO - SISTEMA AUTO-ESTAB
BR4	SENSOR PLANICIDAD
YV1D/S=YV2D/S=YV3D/S=YV4D/S=YV1=YVEM	ELECTROVÁLVULAS
QT	CUADRO SISTEMA BASTIDOR
QA-S	CUADRO SISTEMA AUTO-ESTAB
IOT 4.0	SISTEMA CONNECT 4.0
220V	TOMA 220V BASTIDOR
F1	FUSIBLE ALIMENTACIÓN GENERAL

PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DETALLADO CONSULTAR LA MEMORIA USB SUMINISTRADA.

O SE PUEDEN CONSULTAR EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE.

H+H

A+A

6.1.2 DISPOSICIÓN ELÉCTRICA SOCAGE SERIE SPEED 14A - 16A

FIGURA ELÉCTRICA PARTE AÉREA

LEYENDA COMPONENTES

A continuación se indican los componentes del sistema eléctrico, cuya simbología corresponde a la indicada en el esquema.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
XC10	CONECTOR CESTA - BRAZO
XC9	CONECTOR BRAZO - PANTÓGRAFO
XC8	CONECTOR PANTÓGRAFO - TORRE
XCT	CONECTOR TORRE - BASTIDOR
220V	TOMA 220V CESTA

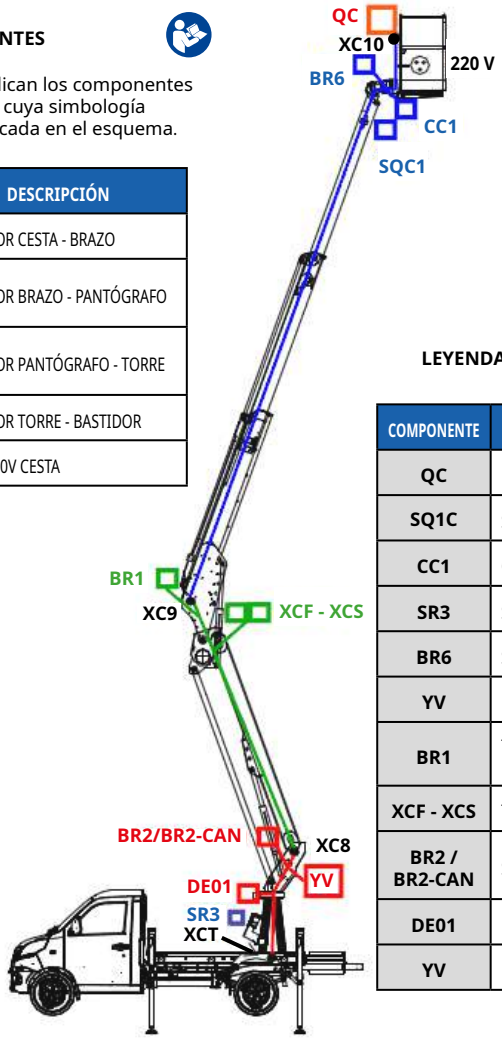


Fig.6.3

LEYENDA COMPONENTES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
QC	BOTONERA CESTA
SQ1C	SENSOR CESTA CENTRADO
CC1	CELDA DE CARGA (OPT)
SR3	SENSOR MÁQUINA CERRADA
BR6	SENSOR NIVELACIÓN CESTA (OPT)
YV	ELECTROVÁLVULA
BR1	TRANSDUCTOR ÁNGULO - EXTENSIÓN BRAZO
XCF - XCS	TRANSDUCTORES DE PRESIÓN
BR2 / BR2-CAN	SENSOR ÁNGULO PANTÓGRAFO
DE01	DECODIFICADOR MAGNÉTICO
YV	ELECTROVÁLVULAS TORRE

PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DETALLADO CONSULTAR LA MEMORIA USB SUMINISTRADA.

O SE PUEDEN CONSULTAR EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE.

6.2 TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED

H+H

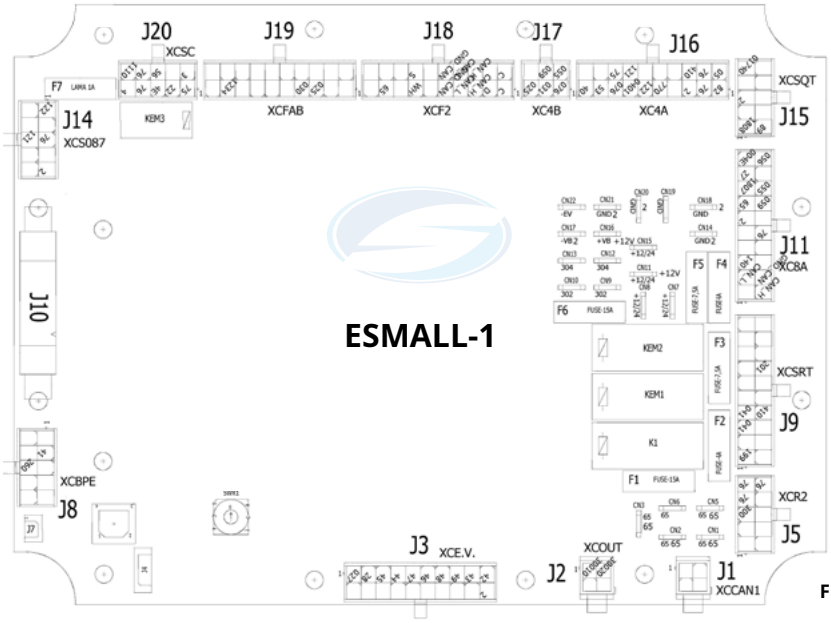


Fig.6.4

LEYENDA COMPONENTES

A continuación se indican los componentes eléctricos, cuya simbología corresponde a la indicada en la tarjeta de fusibles.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
F1 15A	LÍNEA 65 POSITIVO BAJO EMERGENCIA
F2 4A	LÍNEA 199 POSITIVO MICROCADENAS
F3 7,5A	LINEA 041
F4 4A	LÍNEA 89 ALIMENTACIÓN SENSORES
F5 7,5A	LÍNEA 140 TOMA ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS CESTA
F6 15A	LÍNEA PW_MOT (ROTACIÓN CESTA)
F7 1A	PROTECCIÓN ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA
K1	RELÉ GENERAL (LÍNEA 041)
KEM1	RELÉ EMERGENCIA ELECTRÓNICA
KEM2	RELÉ EMERGENCIA LÍNEA 4
KEM3	RELÉ EMERGENCIA STOP MOTORES

TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED

H+H

Excluida la versión articulada en vehículo **PICK UP**.

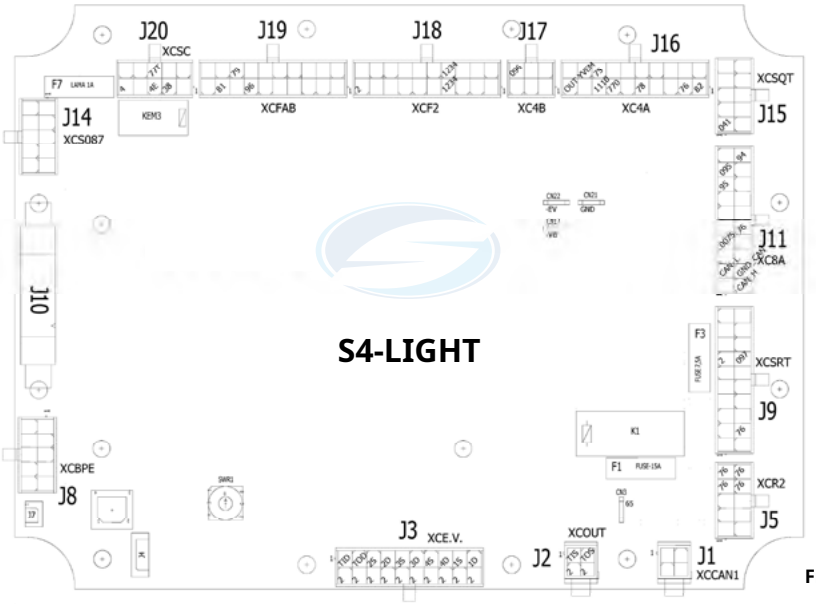


Fig.6.5

LEYENDA COMPONENTES

A continuación se indican los componentes eléctricos, cuya simbología corresponde a la indicada en la tarjeta de fusibles.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
F1 15A	LÍNEA 65 POSITIVO BAJO EMERGENCIA
F3 7,5A	PROTECCIÓN INTERNA

TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED

H+H

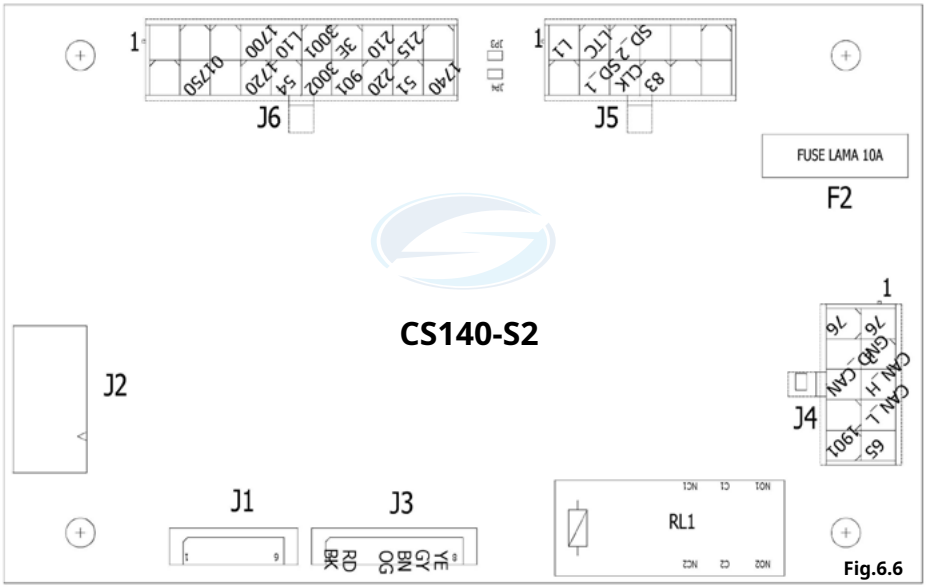


Fig.6.6

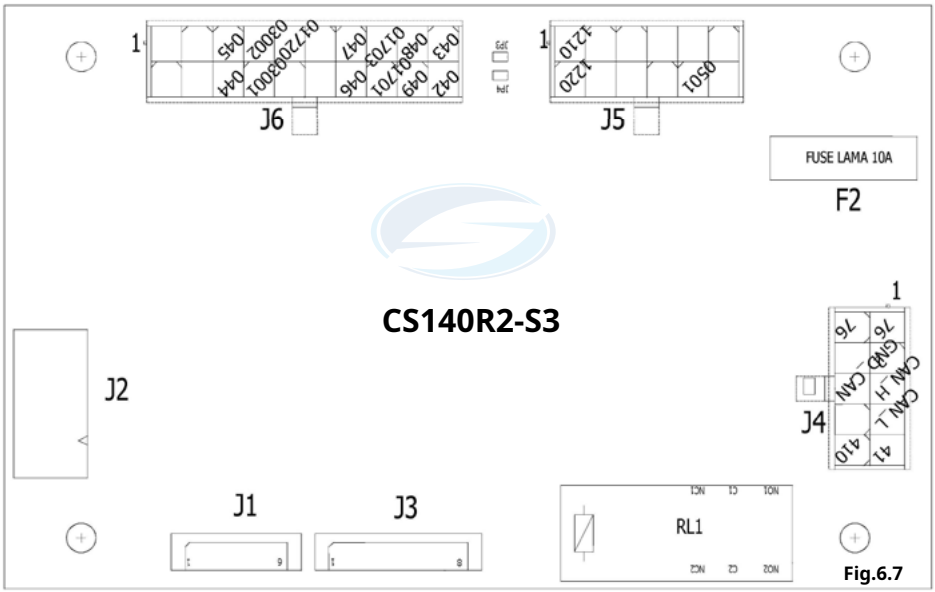


Fig.6.7

TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED - SISTEMA ELÉCTRICO TELEMANDO MOVIL CON HILO.

A+A

Para versión **(PICK-UP)**

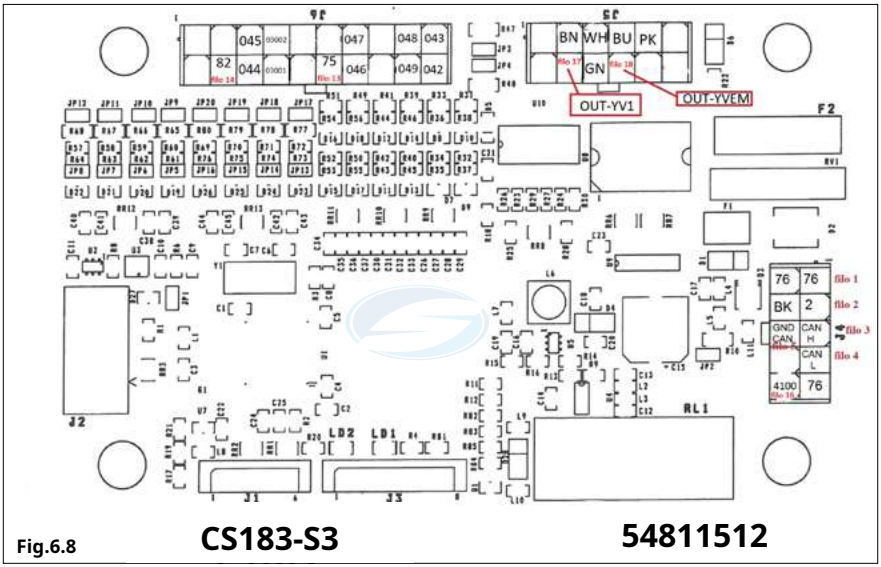


Fig.6.8 **CS183-S3** **54811512**

TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED - SISTEMA ELÉCTRICO CESTA

A+A

Para versión **(PICK-UP)**

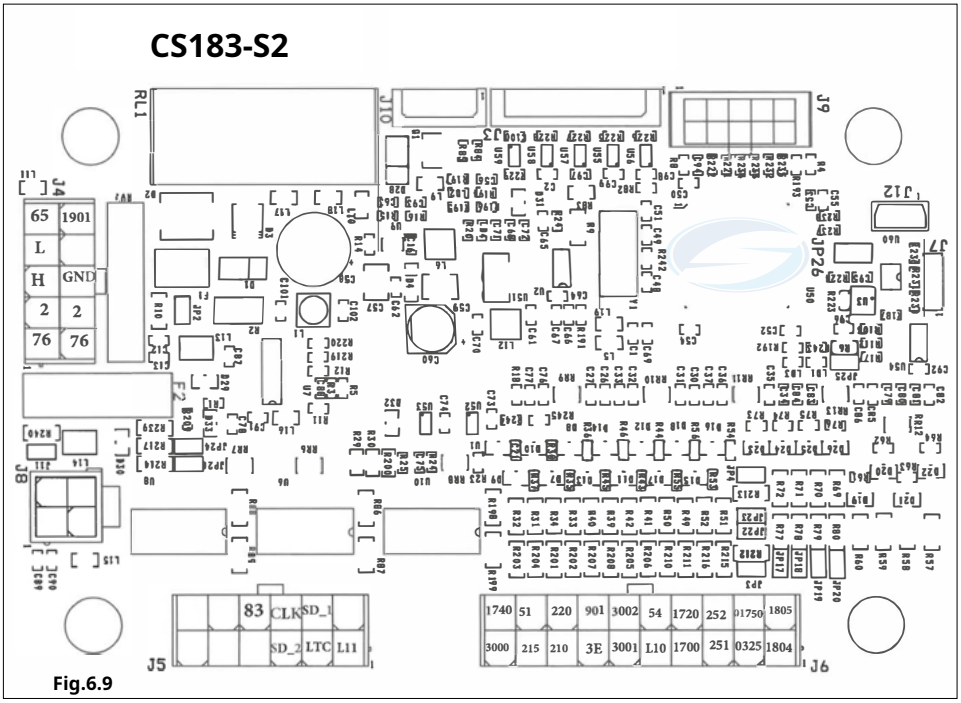


Fig.6.9

TARJETAS FUSIBLES SERIE SPEED - SISTEMA ELÉCTRICO DEL CUADRO BASTIDOR

A+A

Para versión **(PICK-UP)**

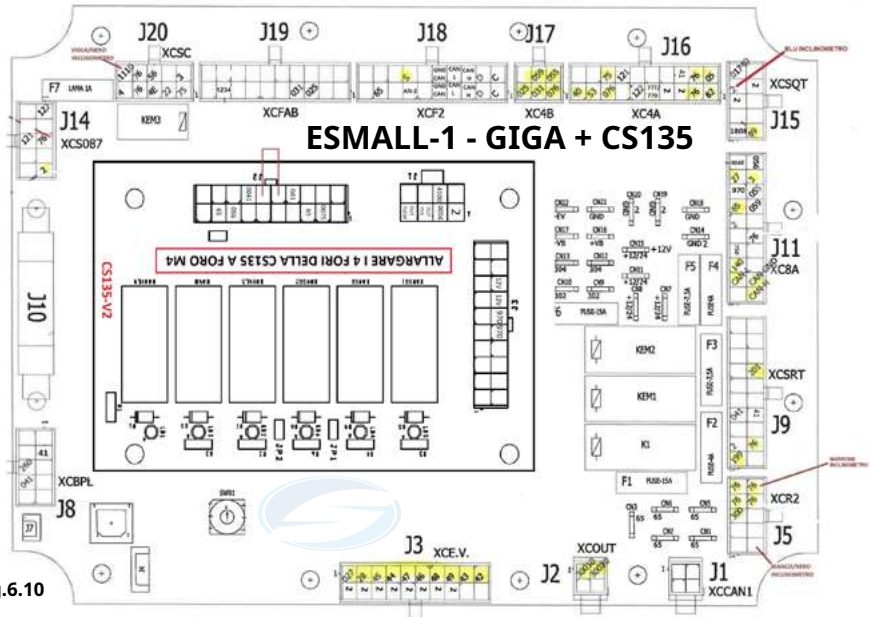


Fig.6.10

LEYENDA COMPONENTES

A continuación se indican los componentes eléctricos, cuya simbología corresponde a la indicada en la tarjeta de fusibles.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
F1 15A	LÍNEA 65 POSITIVO BAJO EMERGENCIA
F2 4A	LÍNEA 199 POSITIVO MICROCADENAS
F3 7,5A	LINEA 041
F4 4A	LÍNEA 89 ALIMENTACIÓN SENSORES
F5 7,5A	LÍNEA 140 TOMA ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS CESTA
F6 15A	LÍNEA PW_MOT (ROTACIÓN CESTA)
F7 1A	PROTECCIÓN ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA
K1	RELÉ GENERAL (LÍNEA 041)
KEM1	RELÉ EMERGENCIA ELECTRÓNICA
KEM2	RELÉ EMERGENCIA LÍNEA 4
KEM3	RELÉ EMERGENCIA STOP MOTORES

ANÁLISIS Y DAÑOS

CAPÍTULO 6



6.3 ANÁLISIS Y DAÑOS

ANÁLISIS Y DAÑOS



CÓD.	ERRORES M92E (BASTIDOR ESTÁNDAR SPEED)	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
1	Sensor presión fondo, canal 1 en B4: señal sensor demasiado bajo	Controlar la presión del sensor TF1 y cableado.
2	Sensor presión fondo, canal 1 en B4: señal sensor demasiado alto	Controlar la presión del sensor TF1 y cableado.
3	Sensor presión fondo, canal 2 en B6: señal sensor demasiado bajo	Controlar la presión del sensor TF1 y cableado.
4	Sensor presión fondo, canal 2 en B6: señal sensor demasiado alto	Controlar la presión del sensor TF1 y cableado.
5	Sensor presión vástago, canal 1 en C3: señal sensor demasiado bajo	Controlar la presión del sensor TS1 y cableado.
6	Sensor presión vástago, canal 1 en C3: señal sensor demasiado alto	Controlar la presión del sensor TS1 y cableado.
7	Sensor presión vástago, canal 2 en C6: señal sensor demasiado bajo	Controlar la presión del sensor TS1 y cableado.
8	Sensor presión vástago, canal 2 en C6: señal sensor demasiado alto	Controlar la presión del sensor TS1 y cableado.
9	La unidad de control ha sido programada pero la configuración inicial no ha sido probada	Programar la unidad de control y ajustar los parámetros
10	CAN comunicación ausente de TAC MK2, canal 1	Controlar la conexión CAN bus con el sensor ángulo brazo BR1
11	CAN comunicación ausente de TAC MK2, canal 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor ángulo brazo BR1
12	CAN comunicación ausente de SP MK2, canal 1	Controlar la conexión CAN bus con el sensor de planicidad
13	CAN comunicación ausente de SP MK2, canal 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor de planicidad
14	Time-out CAN comunicación PDO h181	Controlar la conexión CAN bus
15	Time-out CAN comunicación Codificador, canal 1	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01

ANÁLISIS Y DAÑOS		
CÓD.	**CCU-S LIGHT ERRORES**	**SOLUCIÓN DEL PROBLEMA**
16	Time-out CAN comunicación al Codificador, canal 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor Codificador DE01
17	No utilizado	No utilizado
18	Error control posición del sensor presión fondo, canal 1, cuando el brazo está en posición de reposo (cero o punto significativo)	Controlar los parámetros
19	Error control posición del sensor presión fondo, canal 2, cuando el brazo está en posición de reposo (cero o punto significativo)	Controlar los parámetros
20	Error control posición del sensor presión vástago, canal 1, cuando la rangua está en el centrado micro (cero o punto significativo)	Controlar los parámetros
21	Error control posición del sensor presión vástago, canal 2, cuando la rangua está en el centrado micro (cero o punto significativo)	Controlar los parámetros
22	Error en posición de control del canal 1 TAC MkII cuando el brazo está en posición de reposo (cero o punto significativo).	Controlar cableado y montaje del sensor TAC MkII BR1.
23	Error en posición de control del canal 2 TAC MkII cuando el brazo está en posición de reposo (cero o punto significativo).	Controlar los parámetros
24	Error interno: time-out comunicación microprocesador	Error interno. Contactar a BPE
25	Error interno: salida microprocesador auxiliar	Controlar el cableado de las salidas de seguridad. Retirar las conexiones de las salidas de seguridad Nro. 1 y Nro. 2.
26	Error interno: salida microprocesador principal	Controlar el cableado de las salidas de seguridad. Retirar las conexiones de las salidas de seguridad Nro. 1 y Nro. 2.
27	Error Interno: Control de Entrada Analógica	Controlar el cableado de los sensores de la presión TF1 y TS1
28	Error cableado: uso incorrecto del servicio positivo	Controlar que el servicio positivo WQ (línea C) se use solo para activar las entradas digitales activadas.
29	Control input micro-interruptor imperial: diferencia detectadas entre las entradas digitales conectadas en C2 y C7	Controlar el cableado del micro- interruptor SRB5-SRB7
30	Error diferencial presión fondo: lectura diferencia entre canales es demasiado alta.	Controlar el cableado. Controlar los transductores de fondo

ANÁLISIS Y DAÑOS

CÓD.	CCU-S LIGHT ERRORES	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
31	Error diferencial presión vástago: lectura diferencia entre canales es demasiado alta.	Controlar el cableado. Controlar los transductores de vástago
32	Error diferencial TAC MkI: Excesiva diferencia entre canal lectura 1 y canal lectura 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor. Controlar el sensor ángulo brazo
33	Error diferencial SP MkI eje X: Excesiva diferencia entre canal lectura 1 y canal lectura 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor. Controlar el sensor de planicidad
34	Error diferencial SP MkI eje Y: Excesiva diferencia entre canal lectura 1 y canal lectura 2	Controlar la conexión CAN bus con el sensor. Controlar el sensor de planicidad
35	No utilizado	No utilizado
36	Error interno: error memoria RAM	Error interno. Contactar a BPE
37	Error Interno: Error Parámetro Memoria	Error interno. Contactar a BPE
38	Error interno: error memoria firmware/ programa	Error interno. Contactar a BPE
39	Error interno: Table Memory Error	Error interno. Contactar a BPE
40	Error interno: error ALU	Error interno. Contactar a BPE
41	En condición de extrabloqueo, las maniobras prohibidas estuvieron activas durante más tiempo del permitido	Controlar el cableado de los joystick
42	Error interno: error Flash memory	Error interno. Contactar a BPE
43	Error interno: error en el parámetro STORE	Error interno. Contactar a BPE
44	Error diferencial Codificador: lectura diferencia entre los canales es demasiado alta	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01
45	Los parámetros del micro secundario no han sido configurados o son incorrectos	Controlar la configuración de los parámetros
46	No utilizado	No utilizado
47	Error diferencial presión fondo canal 1: excesiva diferencia entre lecturas realizadas por los 2 microprocesadores	Controlar el sensor de presión TF1 y cableado.
48	Error control colocación codificador canal 1, cuando el codificador está en posición de reposo	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01

ANÁLISIS Y DAÑOS

CÓD.	CCU-S LIGHT ERRORES	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
49	Error control colocación codificador canal 2, cuando el codificador está en posición de reposo	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01
50	Condición de bloqueo limitador de momento	Atención
51	Condición de extra - bloqueo limitador de momento	Atención
52	El brazo está apoyado en la columna (máquina cerrada)	Atención (solo 15VTJ)
53	No utilizado	No utilizado
54	No utilizado	No utilizado
55	No utilizado	No utilizado
56	Bloqueo del momento geométrico para la entrada en la zona delantera no permitido. Condición de súperalarma alcanzada	Atención
57	Bloqueo de la maniobra de subir brazo	Atención (solo 15VTJ)
58	Bloqueo de las operaciones de extensión y bajada del brazo, extensión por encima del % RVSFI	Atención
59	Bloqueo de la maniobra de extensión, extensión más allá del 100%	Atención
60	Error interno: prueba ALU para la integridad de la memoria	Controlar los parámetros
61	Error interno: error de memoria de la tabla	Controlar los parámetros
62	Error de montaje del ángulo del brazo. El valor del ángulo del brazo es demasiado negativo	Controlar el cableado y los transductores
63	Error de diferencia TAC MkII montado en JIB: diferencia excesiva entre el canal de lectura 1 y el canal de lectura 2	Verificar la conexión del bus CAN con el sensor. Controlar el transductor.
64	Error diferencia extensión brazo: diferencia excesiva entre los canales de lectura 1 y 2.	Verificar la conexión del bus CAN con el sensor. Controlar el transductor.
65	Error diferencia extensión barra transversal trasera derecha: diferencia excesiva entre los canales de lectura 1 y 2.	Verificar la conexión del bus CAN con el sensor. Controlar el transductor.

ANÁLISIS Y DAÑOS

CÓD.	CCU-S LIGHT ERRORES	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
66	Error diferencia extensión barra transversal trasera izquierda: diferencia excesiva entre los canales de lectura 1 y 2.	Verificar la conexión del bus CAN con el sensor. Controlar el transductor.
67	Error debido al control en el "Control movimientos". Se comprueba la congruencia de la extensión del brazo frente a la extensión / retorno de las maniobras del brazo.	Controlar el cableado, controlar el transductor, verificar los parámetros
68	No utilizado	No utilizado
69	No utilizado	No utilizado
70	Time-out comunicación CAN con TAC MkII en JIB, canal 1.	Verificar el cableado y los transductores
71	Time-out comunicación CAN con TAC MkII en JIB, canal 2.	Verificar el cableado y los transductores
72	Time-out comunicación CAN con extensión travesaño trasero DCH, canal 1	Verificar el cableado y los transductores
73	Time-out comunicación CAN con extensión travesaño trasero DCH, canal 2	Verificar el cableado y los transductores
74	Time-out comunicación CAN con extensión travesaño trasero IZ, canal 1	Verificar el cableado y los transductores
75	Time-out comunicación CAN con extensión travesaño trasero IZ, canal 2	Verificar el cableado y los transductores
76	No utilizado	No utilizado
77	No utilizado	No utilizado
78	No utilizado	No utilizado
79	No utilizado	No utilizado
80	Error en el control de la posición del travesaño trasero derecho cuando el micro señala que debe estar cerrado	Verificar el cableado del sensor del travesaño
81	Error en el control de la posición del travesaño trasero izquierdo cuando el micro señala que debe estar cerrado	Verificar el cableado del sensor del travesaño

ANÁLISIS Y DAÑOS

CÓD.	ERRORES M92E	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
82	Error en el control de la posición del travesaño delantero derecho cuando el micro señala que debe estar cerrado	Verificar el cableado del sensor del travesaño
83	Error en el control de la posición del travesaño delantero izquierdo cuando el micro indica que debe cerrarse	Verificar el cableado del sensor del travesaño
84	Error en el control de la posición del sensor de ángulo (TAC) cuando el JIB está apoyado (cero o punto notable)	Verificar el montaje y el cableado del sensor (TAC)
85	Error en el control de la posición del sensor de extensión (Asu) cuando el brazo está cerrado o apoyado (cero o punto notable)	Verificar el montaje y el cableado del sensor (Asu)
86	Control al encender la máquina: máquina MTYPE=50 levantada de la columna y no estabilizada	Verificar el cableado del micro imperial. Cerrar manualmente la máquina y estabilizarla
87	El selector de peso se ha movido de la posición memorizada	Colocar nuevamente el selector en la posición correcta
88	Alcanzado umbral de prealarma extensión (sólo 12VT/15VTJ)	Atención
89	Problema en el cableado del selector, ambas entradas digitales están activas	Verificar el cableado del selector. Comprobar la celda de carga.
92	Conteo codificador inferior a un cierto parámetro	Contactar con el fabricante.
93	Conteo codificador cerca del valor 0, rotación antihoraria bloqueada	Contactar con el fabricante.
94	Conteo codificador superior a un cierto parámetro	Contactar con el fabricante.
95	Conteo codificador cerca del conteo máximo, rotación horaria bloqueada	Contactar con el fabricante.
99	Solo con máquina MTYPE= 11. Máquina con extensión cerrada, presión superior a la máxima permitida para las operaciones de reajuste	Verificar el transductor y los parámetros
100	Solo con máquina MTYPE= 11. Máquina con extensión cerrada, presión superior a la máxima permitida para las operaciones de reajuste (Visualizado como 99)	Verificar el transductor y los parámetros

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		
CAN errores	EMYSYSTEM (COMÚN EN TODOS LOS BASTIDORES)	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	NOTAS
E0	Señal de emergencia o estado Run no activado	Controlar los botones de emergencia SBEM1-SBEM2. Controlar el cableado	-
E1	Radiomando señal emergencia u Off	Controlar el radioman. Botón de emergencia. Encender el radioman. Controlar el cableado	-
E2	CAN Error de comunicación: tarjeta Slave 2 (cesta)	Comprobar el cableado de la tarjeta Slave2 (cesta)	-
E3	CAN Error comunicación: Limitador de Momento M92E o control unidad FABER	Controlar el cableado del limitador de Momento M92E o unidad control FABER	-
E4	CAN error: conexión CAN ausente en el bastidor ESMALL S4	Controlar el cableado ESMALL S4	-
E5	CAN error: ausencia de conexión en el radio control SCANRECO	Controlar el cableado del control radio SCANRECO	-
E6	CAN Error: ausencia de conexión en el sensor JIB	Controlar el cableado del sensor JIB	-
E7	CAN error: ausencia de conexión CAN en el sensor de nivelación de la CESTA	Controlar el cableado del sensor nivelación CESTA	-
E8	Incoherencia entre canales CH1 y CH2 sensor nivelación CESTA	Controlar el cableado del sensor nivelación CESTA	-
E9	CAN ErrorE: nivelación bastidor/sensor de planicidad funcionando mal o desconectado (BASTIDOR)	Controlar el cableado	-
EA	CAN Error: incoherencia entre la nivelación de los dos bastidores/ sensores planicidad canales CH1 y CH2	Controlar el cableado	-
Eb	CAN Error: Brazo dentro/fuera sensor extensión funcionando mal o desconectado	Controlar el cableado	-
Ec	CAN Error: Sensor rotación plataforma funcionando mal o desconectado	Controlar el cableado	-
Ed	Electroválvula desconectada	Controlar el cableado de las electroválvulas	-
EE	Inclinación máx entrada superada (si hay inclinómerto) o detectada maniobra prohibida	Controlar la inclinación de la plataforma. Controlar el cableado del inclinómetro IN1	-

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		
CAN errores	EMYSYSTEM (COMÚN EN TODOS LOS BASTIDORES)	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	NOTAS
EF	CAN Error: señal analógica BRAZO ARRIBA/ABAJO ausente	Controlar el cableado	-
Eh	Bloqueo válvula general por extrabloqueo rotación torre (+5° en la referencia)	Derivar las válvulas y girar a la posición correcta	-
EL	Error cuerdas/cadenas lentas	Controlar cuerdas/cadenas o relativos micro/sensores	-
F0	CAN Error codificador magnético	Controlar el cableado	-
F1	Error CAN inversor ZTP sistema híbrido	Controlar conexión inversor o sustituir la tarjeta principal	-
F2	Error genérico inversor ZTP sistema híbrido	Contactar a socage	-
F3	CAN Error Codificador DE01	Comprobar el cableado del codificador DE01	-
F4	Error CAN Sensor ángulo-extensión	Comprobar el cableado del sensor ángulo-extensión	-
F9	Control incongruencia microbox (El error aparece si el microbox está pulsado pero el brazo/pantógrafo no está apoyado)	Cerrar la máquina y apagar la instalación	-
FA	Mando extensión/regreso en acto, pero el sensor no detecta movimiento	Controlar el transductor ángulo/extensión BR1	-
Fb	Maniobra de rotación de la torre activa, pero el codificador no detecta movimiento	Comprobar montaje mecánico/cableado del codificador DE01	-
Fc	Se ha detectado movimiento en el sensor de extensión, pero no se ha activado ninguna maniobra voluntaria	Controlar el transductor ángulo/extensión BR1	-
Fd	Detectado movimiento desde el codificador, pero ninguna maniobra voluntaria activa	Comprobar montaje mecánico/cableado del codificador DE01	-
FE	Control de coherencia del movimiento de extensión/regreso con lectura del sensor de extensión	Controlar el transductor ángulo/extensión BR1	-
FF	Control de coherencia del movimiento de rotación de la torre con lectura del codificador DE01	Comprobar montaje mecánico/cableado del codificador DE01	-

CÓD. INCOHERENCIA	ANÁLISIS Y DAÑOS		NOTAS
	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
dF	Incongruencia circuito estabilizadores	Comprobar presostato YV1 o conexiones líneas 1-2-3-4	-
H0	Error de comunicación CAN: Slave 3 (Camión)	Controlar el cableado de la unidad de control Slave 3	-
H1	Incoherencia entre CH1 y CH2 celda de carga	Sensor roto	-
H2	No utilizado	No utilizado	-
H3	Señal sensor pantógrafo ausente, sensor roto o dañado	Controlar el cableado	-
H4	No utilizado	No utilizado	-
H5	Incoherencia Microbox	Controlar cableado Microbox SR3	-
H6	Maniobra bastidor no autorizada	Rotar el selector SA5 en los mandos de la torre	-
H7	Maniobra parte aérea no autorizada	Rotar el selector SA5 en los mandos de la cesta	-
H8	Nivelación de la plataforma más allá del umbral de 7 grados	Controlar la nivelación de la cesta	-
H9	Perno de bloqueo pantógrafo activado	Controlar el cableado	-
HA	Incoherencia feedback YV1	Controlar el cableado	-
Hb	Alarma cadena lenta	Controlar el cableado	-
Hc	Incoherencia entre CH1 y CH2 codificador EAM580	Controlar el codificador	-
Hd	Inconsistencia entre CH1 y CH2 sensor de ángulo/borde BR1 (solo 20D)	Controlar el sensor BR1 y su cableado (solo 20D)	-
HE	Nivelación de la plataforma más allá del umbral de 12 grados	Controlar la nivelación de la plataforma	-
HF	Incoherencia feedback YVEM	Controlar el cableado	-
HP	Sensor de ángulo del pantógrafo BR2-CAN: incoherencia entre CH1 y CH2	Comprobar el sensor BR2-CAN	-
Hr	Incoherencia centrado cesta	Comprobar el sensor SQ1C	-
48	Error control colocación codificador canal 1, cuando el codificador está en posición de reposo	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01	-

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		NOTAS
49	Error control colocación codificador canal 2, cuando el codificador está en posición de reposo	Controlar la conexión CAN bus con el sensor codificador DE01	-

JOYSTICK ALARMAS	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
L0	Error Señal JOY 0 BRAZO ARTICULADO	Controlar el cableado en JOY0	CESTA
L1	Error Señal JOY 1 ROTACIÓN TORRE	Controlar el cableado en JOY1	-
L2	Error Señal JOY 2 BRAZO ARRIBA/ABAJO	Controlar el cableado en JOY2	-
L3	Error Señal JOY 3 BRAZO DENTRO/FUERA	Controlar el cableado en JOY3	-
L4	Error Señal Mov. 4 CORRECCIÓN NIVELACIÓN CESTA	Controlar el cableado en SB1-SA2	-
L5	Error Señal Mov. 5 ROTACIÓN CESTA	Controlar el cableado en SA1	-
L6	Error Señal JOY 4 JIB	Controlar el cableado en JOY4	-
Ld	Error señal AUTO-STAB./DESTAB. De cesta	Controlar el selector verde AUTO-STAB en cesta	-
L6	Error Señal Mov. 6 ESTABILIZADOR N°2	Controlar el cableado en SA7	BASTIDOR
L7	Error Señal Mov. 7 TRAVESAÑO N°1	Controlar el cableado en SA9	-
L8	Error Señal Mov.8 ESTABILIZADOR N°1	Controlar el cableado en SA6	-
L9	Error Señal Mov. 9 ESTABILIZADOR N°3	Controlar el cableado en SA8	-
LA	Error Señal Mov.4 TRAVESAÑO N°2	Controlar el cableado en SA10	-
Lc	Error señal Mov. ESTABILIZADOR N°4 r	Controlar el cableado en SA11	-
LE	Error señal AUTO-STAB./DESTAB. De Bastidor r	Controlar el selector verde AUTO-STAB en bastidor	-
LF	Error señal PULSADOR CONSENTIMIENTO MANIOBRAS. de Cesta	Controlar el PULSADOR AZUL de consentimientos de maniobras de cesta	CESTA

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		NOTAS
PELIGROS	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
d0	Extrabloqueo para antivuelco inverso (16A)	Bajar el brazo o levantar el pantógrafo	-
U1	Plataforma no instalada - sobrecarga limitador extra bloqueo	Atención	-
U2	Inclinómetro > 3°	Atención	-
U3	Señal incoherencia alarme NO – NC limitador de carga	Atención	-
U4	Prealarma limitador de carga	Atención	-
U5	Alarma limitador de carga	Atención	-
U6	Bloqueo rotación torre CW	Atención	-
U7	Bloqueo rotación torre CCW	Atención	-
U8	Condición de bloqueo limitador de momento	Atención	-
U9	Retroacción KAE2M - Fusible Off / Relé KAEM2 Off	Controlar línea fusible de la batería	-
UA	Retroacción K1 - Fusible F3 Off / Relé K1 Off	Controlar fusible F3 en eje ESMALL	-
Ub	Bloqueo baja pantógrafo (Raptor).	Atención - bloqueo anticolisión	-
Uc	Extra-bloqueo extensión sector limitado	Regresar con el brazo mediante maniobra de emergencia	-
Ud	Cable del sensor demasiado tirado / roto	Verificar el montaje	-
UE	superación del umbral de extensión en el sector limitado	Regresar con el brazo	-
UF	Ausencia recepción de los paquetes del transductor del codificador / extensión del brazo	Controlar el sensor del transductor del cable	-
Uh	Permiso trabajo aéreo negado por excesiva inclinación del bastidor	Verificar la inclinación del bastidor	-

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		NOTAS
PELIGROS	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
UL	Superación de la inclinación máxima del bastidor con la máquina abierta	Cerrar la máquina y verificar la inclinación del bastidor	-
SE	Mantenimiento recomendado por el servicio técnico	Contactar al fabricante	-
rc	Activado procedimiento de Recuperación	-	-
rE	Comprobada condición Restart (anomalía inclinómetro o estabilización)	Comprobar el sensor de inclinación del chasis o los microestabilizadores, cierre la plataforma y los estabilizadores.	-
Pr	Error configuración	-	-
A0	La plataforma se encuentra en el área de trabajo nro. 0 (trabajo sin estabilización)	-	-
A1	La plataforma se encuentra en el área de trabajo nro. 1	-	-
A2	La plataforma se encuentra en el área de trabajo nro. 2	-	-
A3	La plataforma se encuentra en el área de trabajo nro. 3	-	-
1A	Anticolisión triángulo triflash encima de la cabina	Alejar la plataforma del triángulo triflash	-
2A	Anticolisión cajón híbrido	Alejar la plataforma del cajón híbrido	-
3A	Anticolisión Jib	Abrir / cerrar el jib para evitar colisiones	-
4A	Anticolisión Área de trabajo / Jib	Abrir / cerrar el jib para evitar colisiones	-
5A	Anticolisión cabina	Alejar la plataforma de la cabina del vehículo	-
6A	Anticolisión Antena / Parachoques / Bauli (16A)	Alejar la plataforma de la antena / parachoques...etc	-
bb	Carga firmware en curso	-	-
b0	Fin carga bootloader	-	-
b1	En espera de carga bootloader	-	-

CÓD.	ANÁLISIS Y DAÑOS		NOTAS
PELIGROS	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
b2	Aplicativo bootloader no válido	-	-
b3	Aplicativo bootloader no válido u obsoleto	-	-

Celda de carga - Errores CAN	EMYSYSTEM	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	
c1	CAN error Esmall	-	Oruga
c2	Cesta / gancho no fijado	Comprobar el montaje o el transductor	-
c3	-	-	-
c4	-	-	-
c5	CAN error Slave S5	-	Oruga
c6	CAN error Slave S6	-	Oruga
c7	CAN error Slave S7	-	Oruga
c8	CAN error Celda de Carga plataforma	-	-
c9	CAN error señal Codificador	-	Oruga
cA	Incoherencia de la celda de carga de la plataforma entre CH1 y CH2	-	Oruga
cb	La señal del peso de la plataforma es inferior a cero: plataforma en el suelo.	-	-
cc	Señal de bloqueo ordinario de la celda de carga	-	-
cd	Señal de extra-bloqueo de la celda de carga	-	-
cE	Un canal del celda de carga está en cero	Comprobar la celda de carga, podría estar dañada	-
cF	El cero de la celda de carga no está ajustado	Ajustar el cero de la celda de carga	-



PÁGINA PARA EVENTUALES ACTUALIZACIONES.



REGISTRO DE CONTROL

CAPÍTULO 7



7.1 REFERENCIAS A LA NORMATIVA

Este registro de control es entregado por la Empresa **SOCAGE** al usuario de la plataforma, de acuerdo con la Directiva **2006/42/CE**.

7.1.2 INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN

Este registro debe considerarse parte de la plataforma y debe acompañar al equipo durante toda su vida útil, hasta su eliminación final.

¡ATENCIÓN!

De acuerdo con la directiva **2006/42/CE**, deben conservarse junto a este registro también los certificados de los componentes sustituidos (motor, mecanismos, elementos estructurales, dispositivos de seguridad y componentes relacionados) y de las pruebas relativas a las reparaciones importantes

7.1.3 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Estas instrucciones se proporcionan de acuerdo con las disposiciones conocidas en el momento de la comercialización del elevador. Podrían intervenir nuevas disposiciones para modificar las obligaciones del usuario.

IMPORTANTE:

LA FRECUENCIA Y EL ALCANCE DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS TAMBIÉN PUEDEN DEPENDER DE LAS NORMAS NACIONALES.

El registro está diseñado para anotar, según los diagramas propuestos, los siguientes eventos que afectan a la vida útil de la máquina:

- Inspecciones periódicas (Máx semestrales) que debe llevar a cabo el responsable de seguridad de la empresa propietaria de la plataforma.

- Transferencias de propiedad.
- Sustitución del motor, mecanismos, elementos estructurales, dispositivos de seguridad y respectivos componentes.
- Averías importantes y respectivas reparaciones.



IMPORTANTE:

EL REGISTRO DE CONTROL Y TODOS LOS MÓDULOS SE ENCUENTRAN EN FORMATO DIGITAL EN EL PORTAL MY SOCAGE.

7.2 INSPECCIONES PERIÓDICAS

FICHAS DE REGISTRO DE LAS INSPECCIONES

FECHA DE LA INSPECCIÓN	FECHA DE LA PRÓXIMA INSPECCIÓN	NOMBRE DEL CONTROLADOR	OBSERVACIONES	FIRMA
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____
____/____/____	____/____/____	_____	_____	_____

Sugerimos fotocopiar la siguiente tarjeta neutra, para crear su registro detallado.

7.2.1 FICHAS DE PASOS DE PROPIEDAD

En nuestra posición de fabricantes, tenemos que ser capaces de seguir la vida de nuestro producto lo más cerca posible; esto también es para ayudar a nuestros clientes a tener una plataforma lo más segura posible.

En el caso de que debiéramos tomar medidas, por ejemplo si se descubre a última hora que un producto es defectuoso y, por tanto, debe ser sustituido, es nuestra necesidad urgente conocer todos los cambios de propiedad de la máquina.

Le pedimos, por lo tanto, nos envíe una copia del módulo, debidamente llenado, a nuestra dirección:



SOCAGE CUSTOMER SERVICE S.r.l.
Strada Statale 12, nr. 10
41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy
Tel. +39 059 8348000 - Fax +39 059 8348001
vendite@cs.socage.it

ENTREGA DEL:_____/_____/_____ AL PRIMER PROPIETARIO.

La plataforma número de serie:_____, año de fabricación: _____
referida a este registro de control ha sido entregada por SOCAGE, el día: _____/_____/_____
a:_____
_____
_____
de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, con las características técnicas, dimensionales y funcionales especificadas en el manual de instrucciones y en el compendio contenido en este Registro.

EMPRESA: _____

SUCESIVAS TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD

El día: _____/_____/_____la propiedad de la plataforma en cuestión es transferida a:_____
_____
_____
_____
Se certifica que, en la fecha indicada, las características técnicas, dimensionales y funcionales del elevador en cuestión se ajustan a las previstas originalmente y que las posibles variaciones se han inscrito en el presente Registro.

EL VENDEDOR: **EL COMPRADOR:**

_____ _____

Sugerimos fotocopiar las siguientes tarjetas neutras, para crear su registro detallado.

7.2.2 TARJETAS SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES-MECANISMOS-DISPOSITIVOS SEGURIDAD

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Fecha: _____/_____/_____
Descripción del elemento:_____
_____
_____
Fabricante:_____ **Suministrada por:**_____
Causa de la sustitución: _____
_____
_____
EL ENCARGADO DE LA SUSTITUCIÓN: **EL USUARIO:**
_____ _____

SUSTITUCIÓN DE LOS MECANISMOS

Fecha: _____/_____/_____
Descripción del elemento: _____
_____
_____
_____
Fabricante:_____ **Suministrada por:**_____
Causa de la sustitución: _____
_____
_____
EL ENCARGADO DE LA SUSTITUCIÓN: **EL USUARIO:**
_____ _____

SUSTITUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y RESPECTIVOS COMPONENTES

Fecha: _____/_____/_____
Descripción del elemento: _____
_____
_____
_____
Fabricante:_____ **Suministrada por:**_____
Causa de la sustitución: _____
_____
_____
EL ENCARGADO DE LA SUSTITUCIÓN: **EL USUARIO:**
_____ _____

Sugerimos fotocopiar las siguientes tarjetas neutras, para crear su registro detallado.

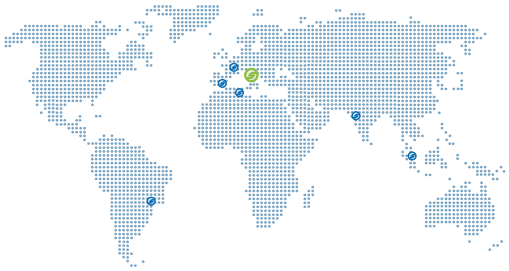


PÁGINA PARA EVENTUALES ACTUALIZACIONES.





SOCAGE FABRICANTE DE PLATAFORMAS AÉREAS EN TODO EL MUNDO



Socage, en la provincia de Módena es unaempresaque fabrica y comercializa plataformas aéreas. Una historia de más de cuarenta años y una importante especialización en las plataformas para el trabajo aéreo, distinguen nuestra empresa. Nuestros productos son de calidad y tecnológicamente avanzados, aprovechan la evolución de los componentes para distinguirse en el mercado como plataformas de alto rendimiento, fiables y fáciles de usar.



SOCAGE WORLD - CON SEDE EN 4 CONTINENTES

El deseo constante de Socage de estar presente en el mundo para comprender plenamente las necesidades de los clientes potenciales y poder satisfacerlas. Ha permitido a la empresa contar con un número creciente de sucursales y una red de distribuidores de confianza.

Socage seguirá invirtiendo en los mercados emergentes para convertirse en el primer fabricante mundial de plataformas aéreas de trabajo y buscará soluciones cada vez más innovadoras para satisfacer las necesidades de sus clientes.

socageworld.com el nuevo sitio del universo **Socage** nace y se manifiesta a través de una nueva experiencia digital, el sitio socageworld.com, donde pretende ofrecer a los usuarios una experiencia ágil, innovadora y eficiente a escala global como centro neurálgico de la conectividad de las diversas delegaciones y red de distribuidores de la compañía.




SPEED
GOCAGE


PLATAFORMAS AÉREAS DESDE 10 HASTA 100 METROS DE ALTURA - socageworld.com

SOCAGE
ITALIA

www. socage.it
Via della Chimica, 23
41012 Carpi (MO) - Italia
+39 0599121211
+39 059 907304
info@socage.it

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

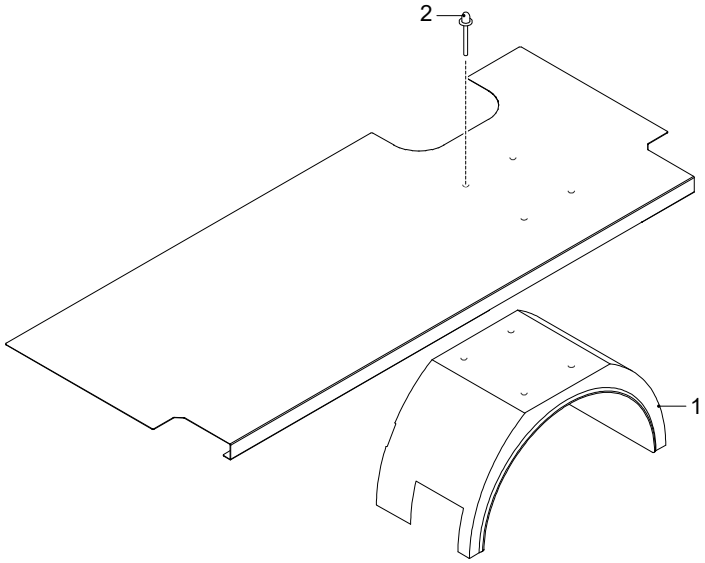

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51900056	PARAFANGO	1
2	50809034	RIVETTO	4

SO-00-000104_v01

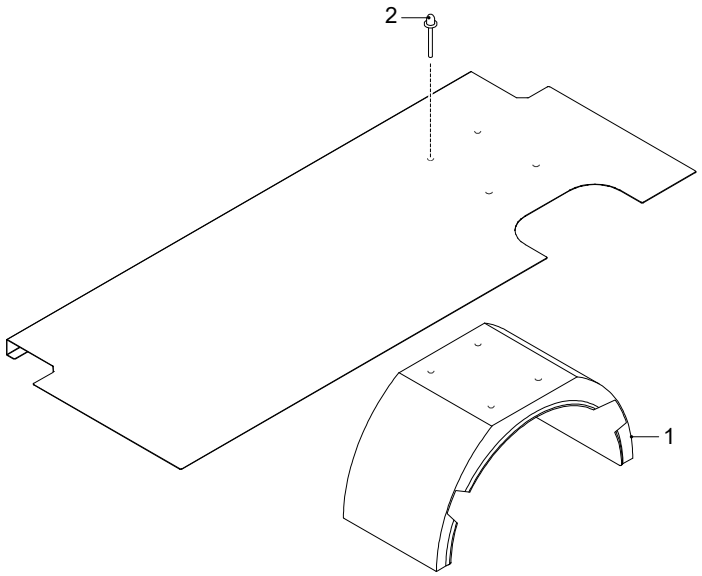PARAFANGO SINISTRO [PORTER]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51900055	PARAFANGO	1
2	50809034	RIVETTO	4

SO-00-000105_v01

PARAFANGO DESTRO [PORTER]

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51900052	PARAFANGO	2
2	50809034	RIVETTO	8

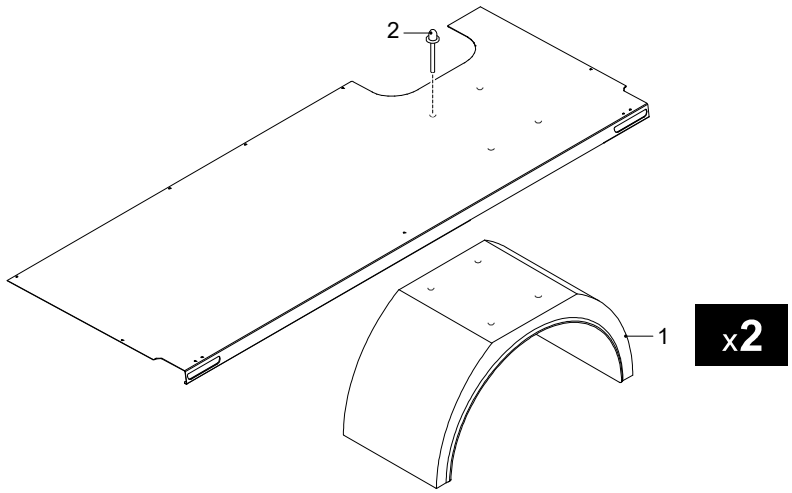


SO-00-000084_v01

PARAFANGO [MITSUBISHI CANTER-PORTER]

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51900053	PARAFANGO	2
2	50809034	RIVETTO	8




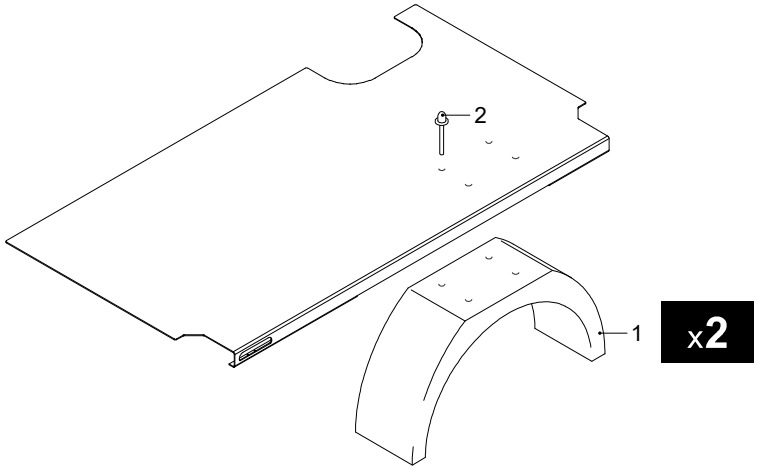

SO-00-000109_v01

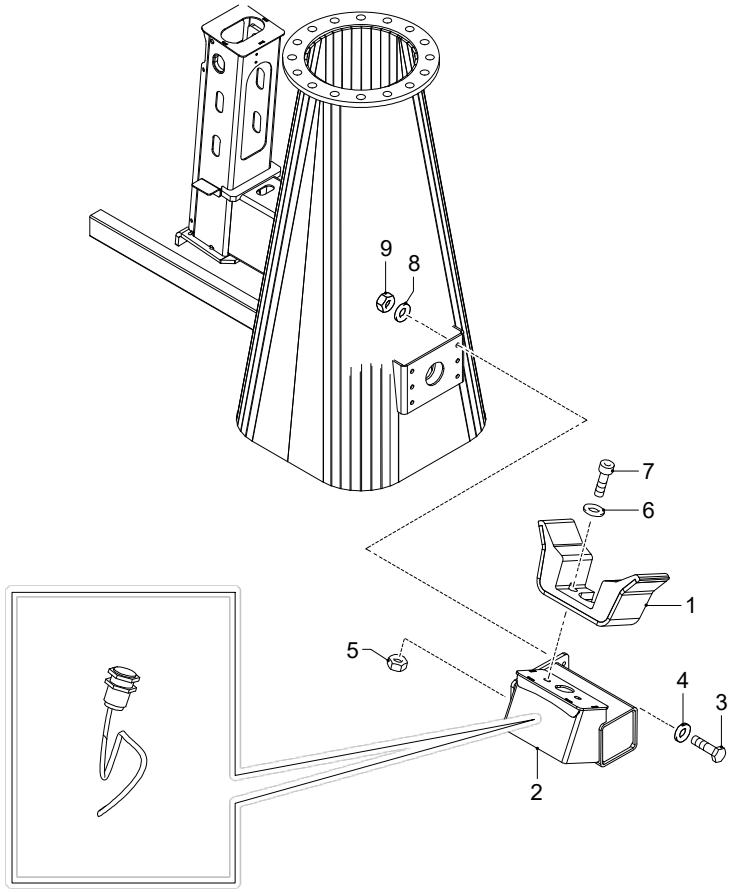PARAFANGO [FORD RANGER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N4801287	PATTINO	1
2	N0720400	APPOGGIO BRACCIO	1
3	50305210	VITE	6
4	50203081	RONDELLA	6
5	50044010	DADO	2
6	50203100	RONDELLA	2
7	50305306	VITE	2
8	50203081	RONDELLA	6
9	50044008	DADO	6

SO-00-000093_v01

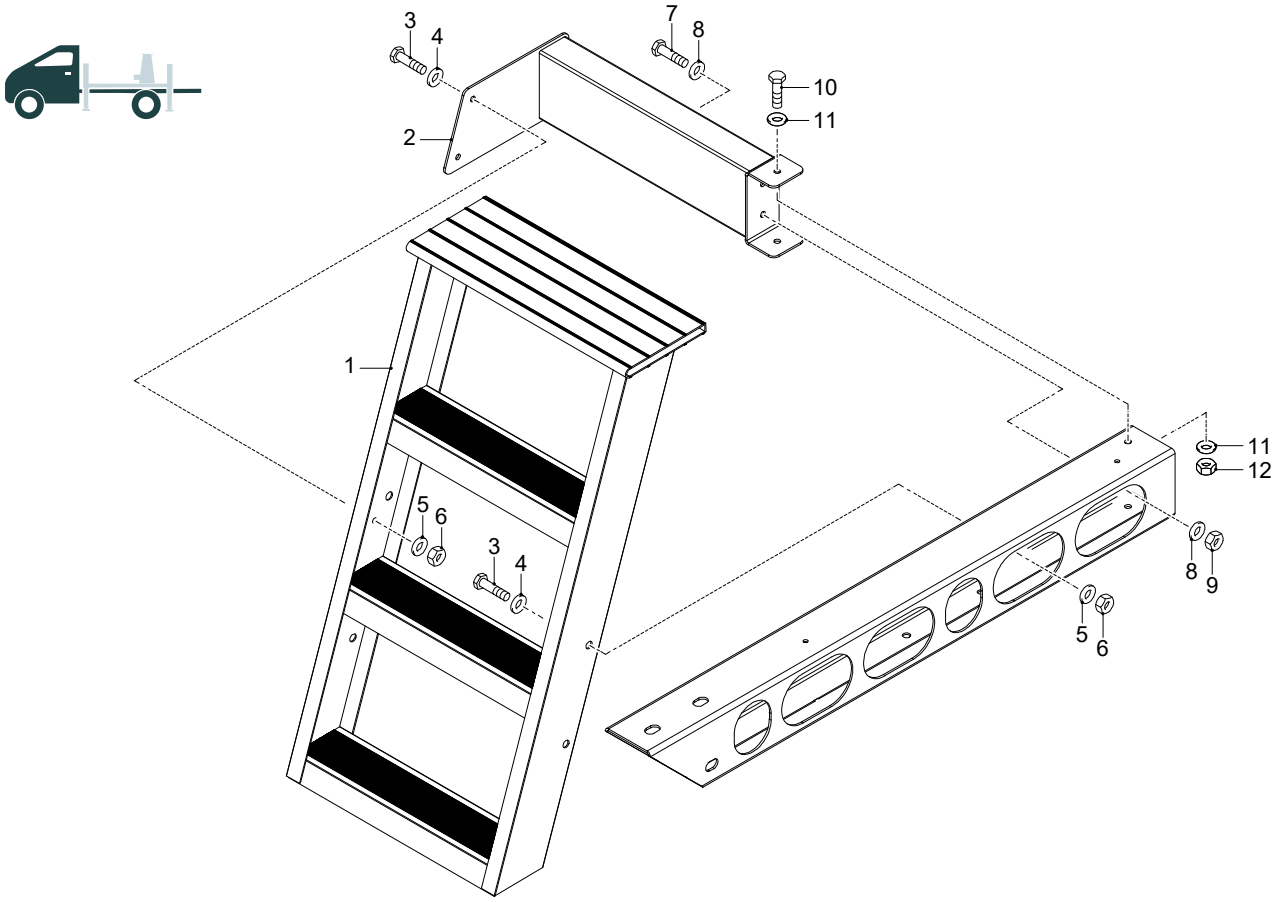
APPOGGIO BRACCIO [PIAGGIO PORTER-FORD RANGER]



SO-00-000092_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0538200	SCALETTA	1
2	N0721200	SUPPORTO	1
3	50305208	VITE	4
4	50203079	RONDELLA	4
5	50203081	RONDELLA	4
6	50044008	DADO	4
7	50305208	VITE	2
8	50203081	RONDELLA	4
9	50044008	DADO	2
10	50305208	VITE	2
11	50203079	RONDELLA	4
12	50044008	DADO	2

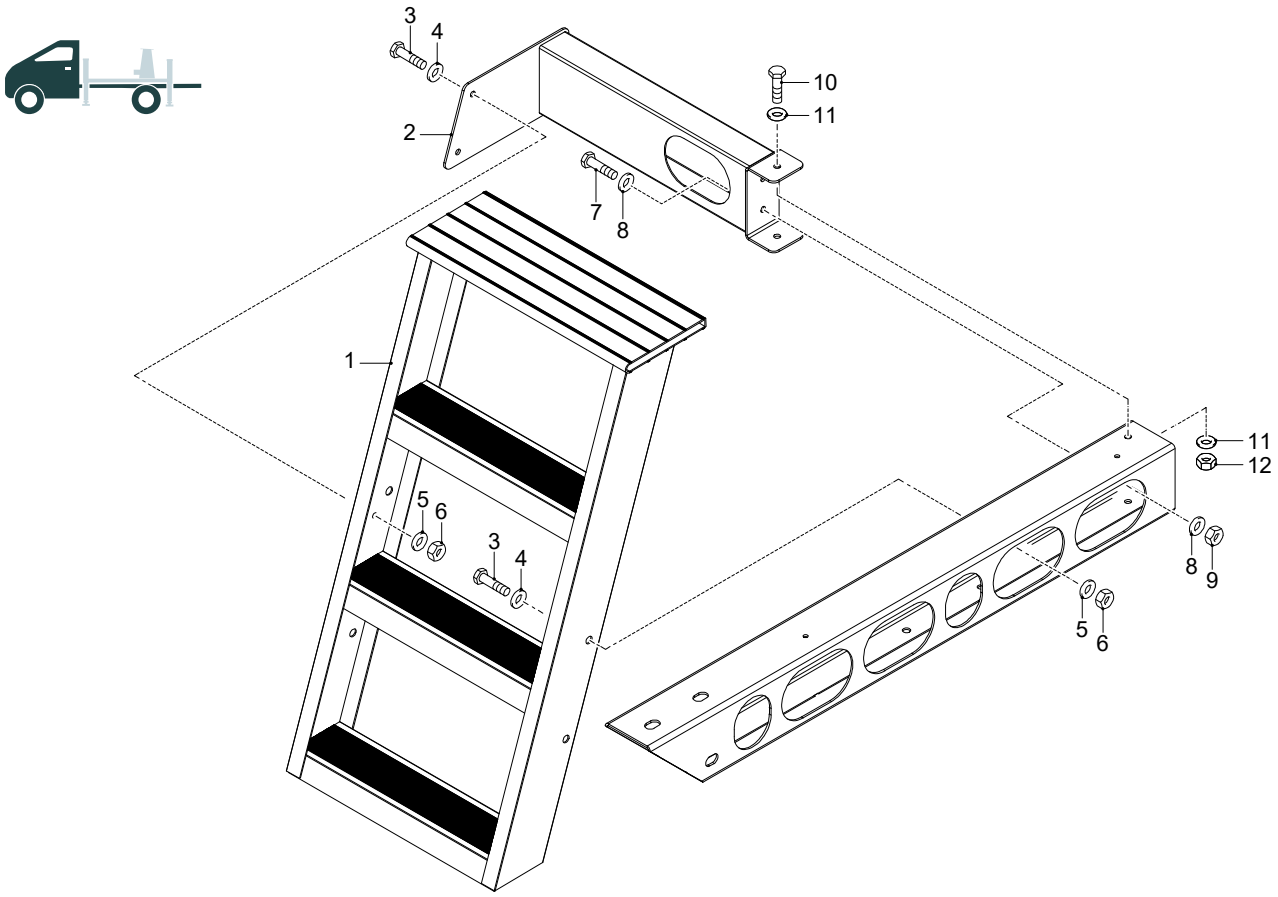SCALETTA [PIAGGIO PORTER]




SO-00-000101_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0538200	SCALETTA	1
2	N0725800	SUPPORTO	1
3	50305208	VITE	4
4	50203079	RONDELLA	4
5	50203081	RONDELLA	4
6	50044008	DADO	4
7	50305208	VITE	2
8	50203081	RONDELLA	4
9	50044008	DADO	2
10	50305208	VITE	2
11	50203079	RONDELLA	4
12	50044008	DADO	2

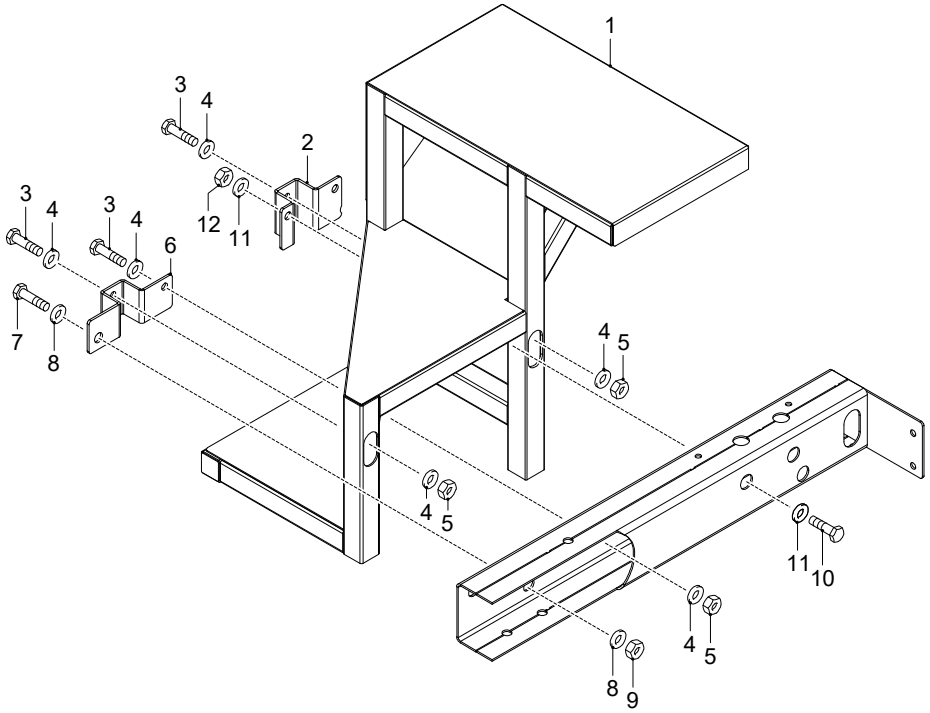SCALETTA [PIAGGIO PORTER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0718500	SCALETTA	1
2	N1007855	LAMIERA	1
3	50305305	VITE	5
4	50203100	RONDELLA	10
5	50044010	DADO	5
6	N1007856	LAMIERA	1
7	50305357	VITE	1
8	50203119	RONDELLA	2
9	50044012	DADO	1
10	50305357	VITE	2
11	50203119	RONDELLA	4
12	50044012	DADO	2

SO-00-000110_v01

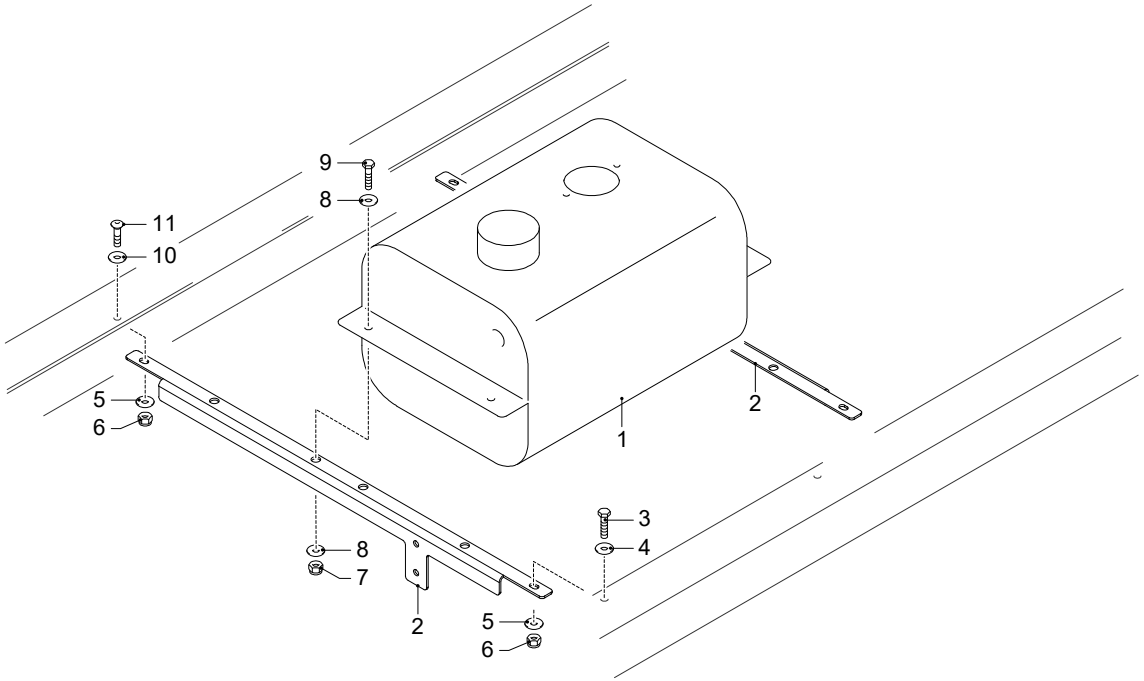SCALETTA [FORD RANGER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2504800	SERBATOIO	1
2	N1007737	STAFFA	2
3	50305208	VITE	2
4	50203079	RONDELLA	2
5	50203082	RONDELLA	2
6	50044008	DADO	2
7	50044008	DADO	4
8	50203082	RONDELLA	8
9	50305208	VITE	4
10	50203079	RONDELLA	2
11	50452208	VITE	2

SO-01-000174_v01

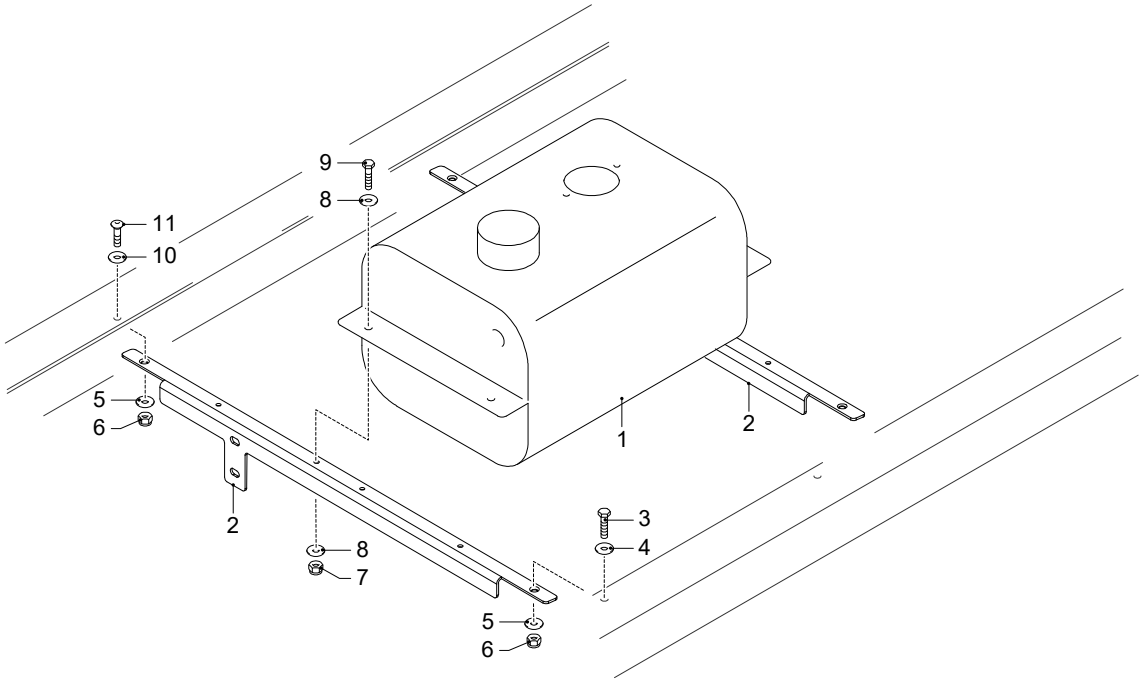FISSAGGIO SERBATOIO [PIAGGIO PORTER]






SO-01-000186_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2504800	SERBATOIO	1
2	N1007960	STAFFA	2
3	50305208	VITE	2
4	50203079	RONDELLA	2
5	50203082	RONDELLA	2
6	50044008	DADO	2
7	50044008	DADO	4
8	50203082	RONDELLA	8
9	50305208	VITE	4
10	50203079	RONDELLA	2
11	50452208	VITE	2

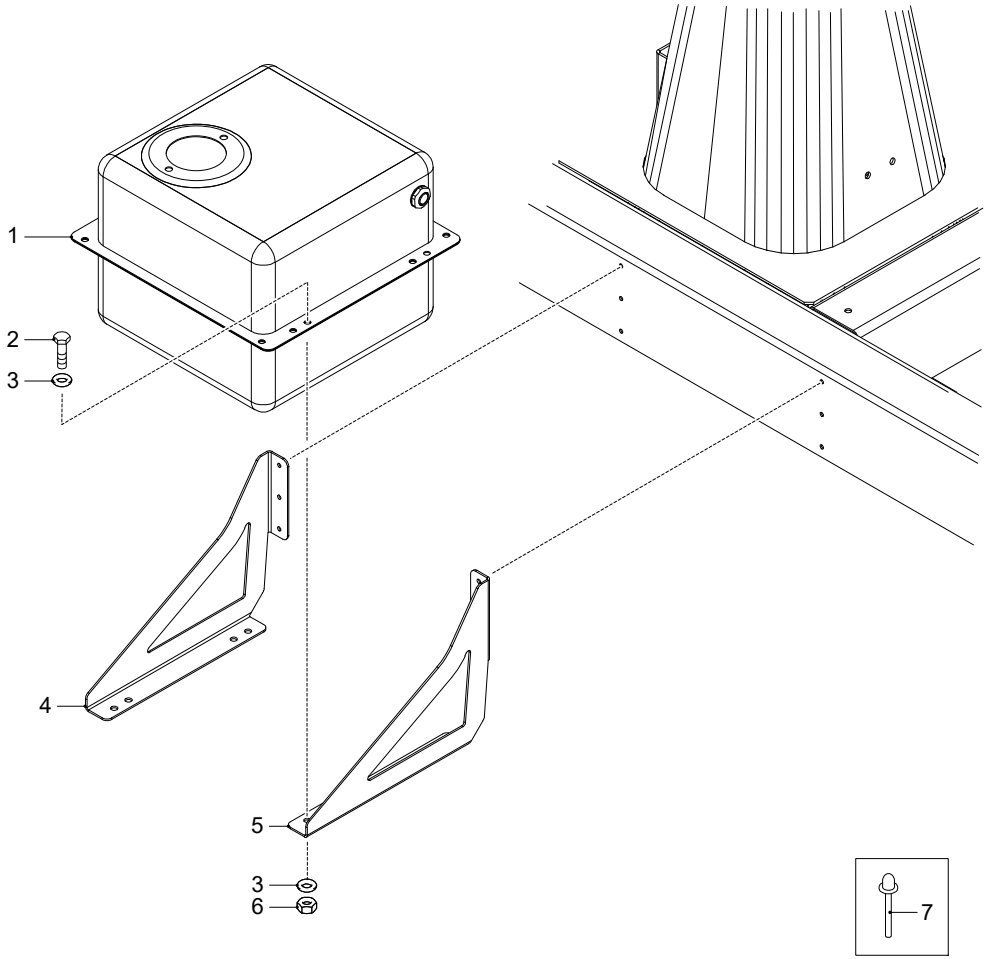FISSAGGIO SERBATOIO [PIAGGIO PORTER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	36700060	SERBATOIO	1
2	50305208	VITE	4
3	50203081	RONDELLA	8
4	N1007840	STAFFA	1
5	N1007839	STAFFA	1
6	50044008	DADO	4
7	50809035	RIVETTO	6

SO-01-000272_v01

FISSAGGIO SERBATOIO [FORD RANGER]


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52383149	LEVA	1



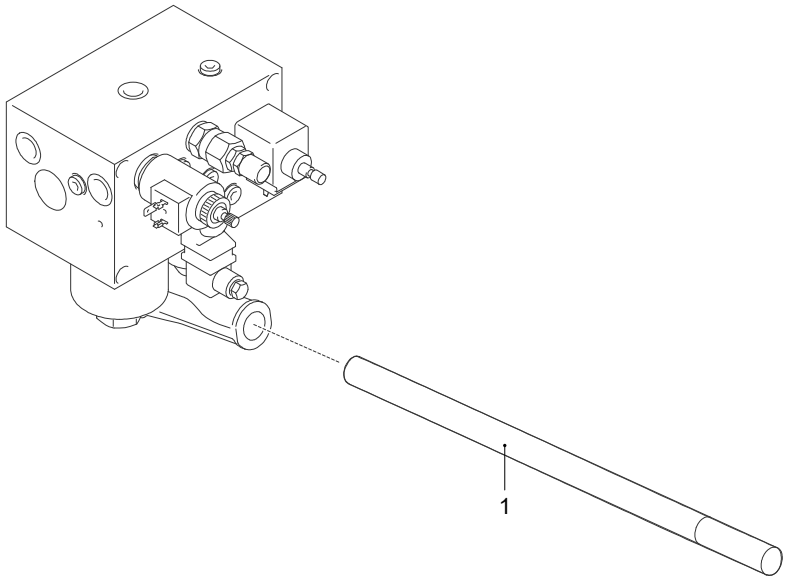


SO-01-000115_v01

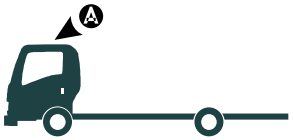LEVA SCAMBIATRICE




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54740020		1

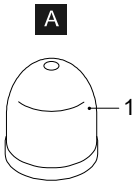

SO-00-000018_v01




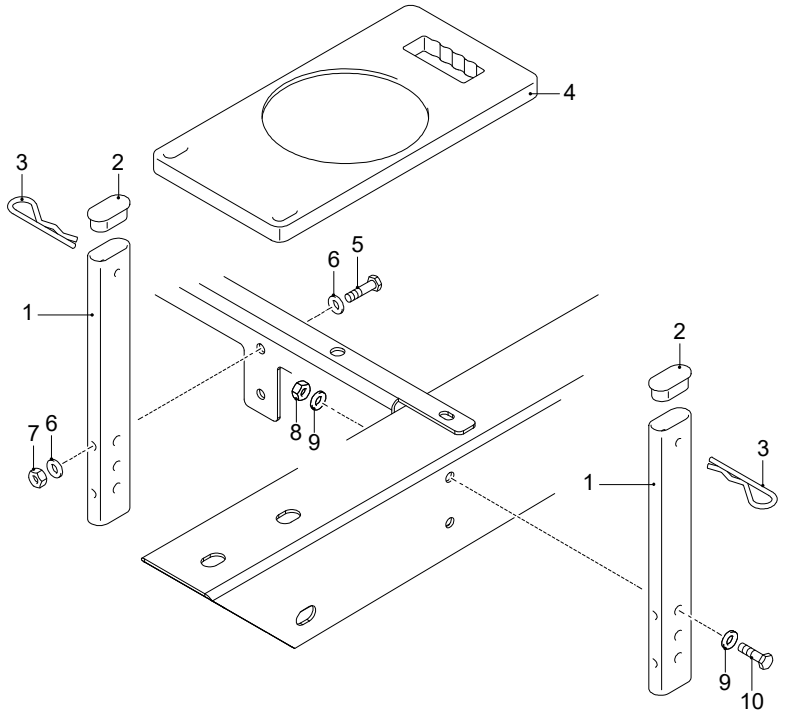

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1005589	TUBO	2
2	55990400	TAPPO	2
3	50663004	COPIGLIA	2
4	55060663	PIASTRA	4
5	50305222	VITE	2
6	50203081	RONDELLA	4
7	50044008	DADO	2
8	50044008	DADO	2
9	50203081	RONDELLA	4
10	50305214	VITE	2

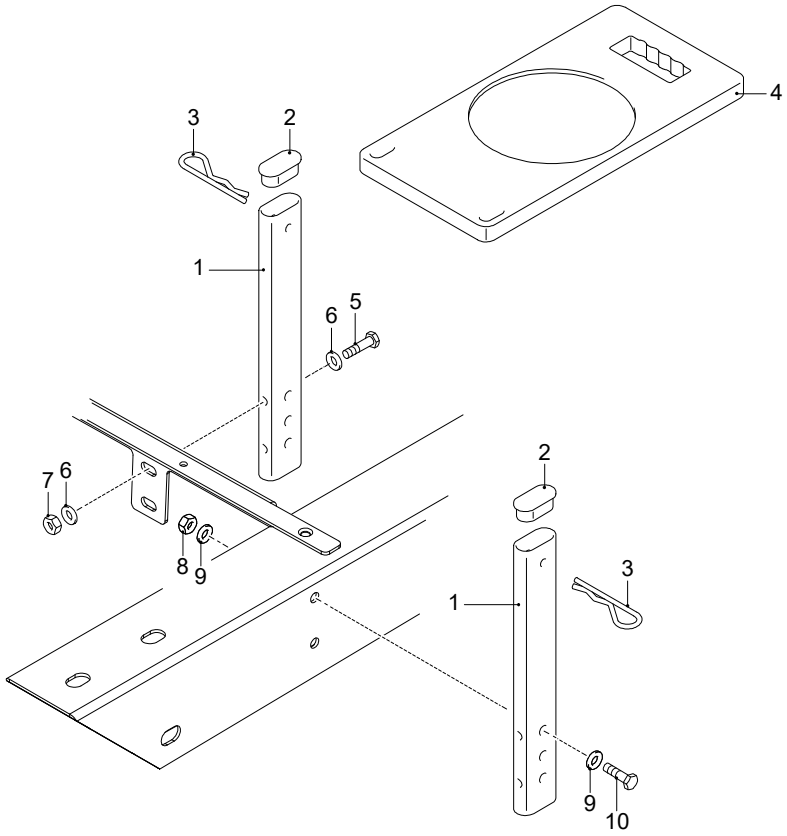SO-00-000094_v01






SO-00-000100_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1005589	TUBO	2
2	55990400	TAPPO	2
3	50663004	COPIGLIA	2
4	55060663	PIASTRA	4
5	50305222	VITE	2
6	50203081	RONDELLA	4
7	50044008	DADO	2
8	50044008	DADO	2
9	50203081	RONDELLA	4
10	50305214	VITE	2

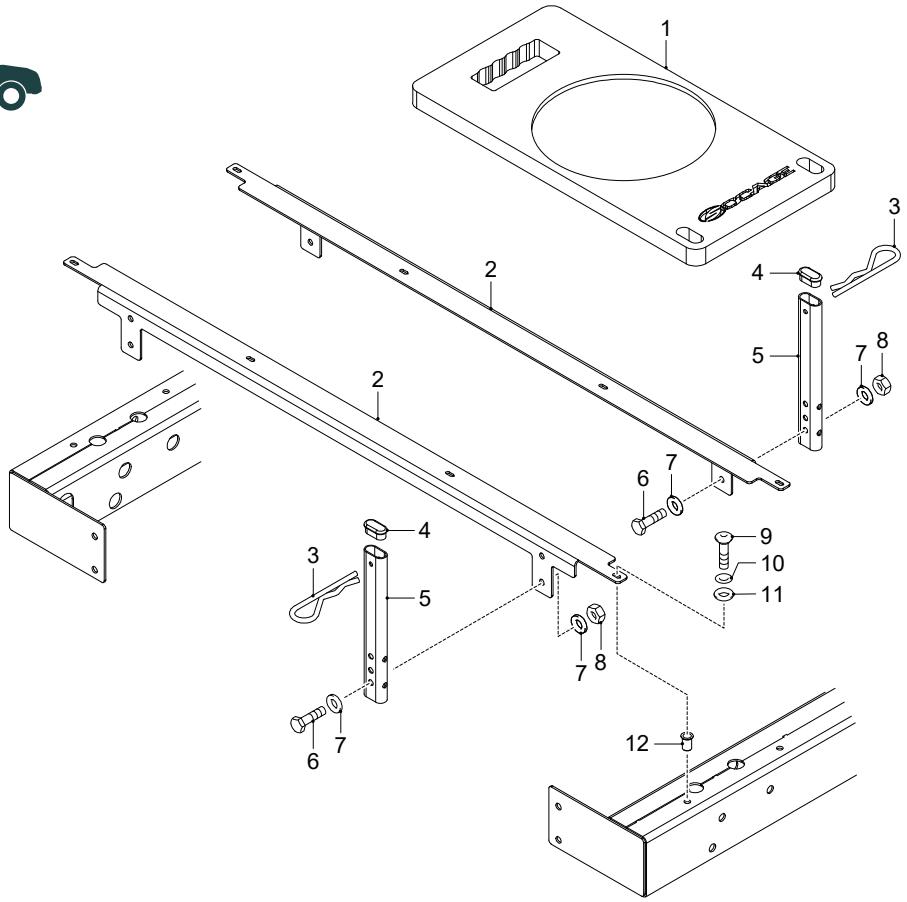PIASTRE APPOGGIO [PIAGGIO PORTER]







SO-00-000106_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	55060663	PIASTRA	4
2	N1008100	STAFFA	2
3	50663004	COPIGLIA	2
4	55990400	TAPPO	2
5	N1005589	TUBO	2
6	50305214	VITE	4
7	50203079	RONDELLA	8
8	50044008	DADO	4
9	50332106	VITE	4
10	50210006	RONDELLA	4
11	50203060	RONDELLA	4
12	50809027	RIVETTO	4

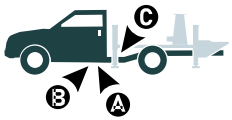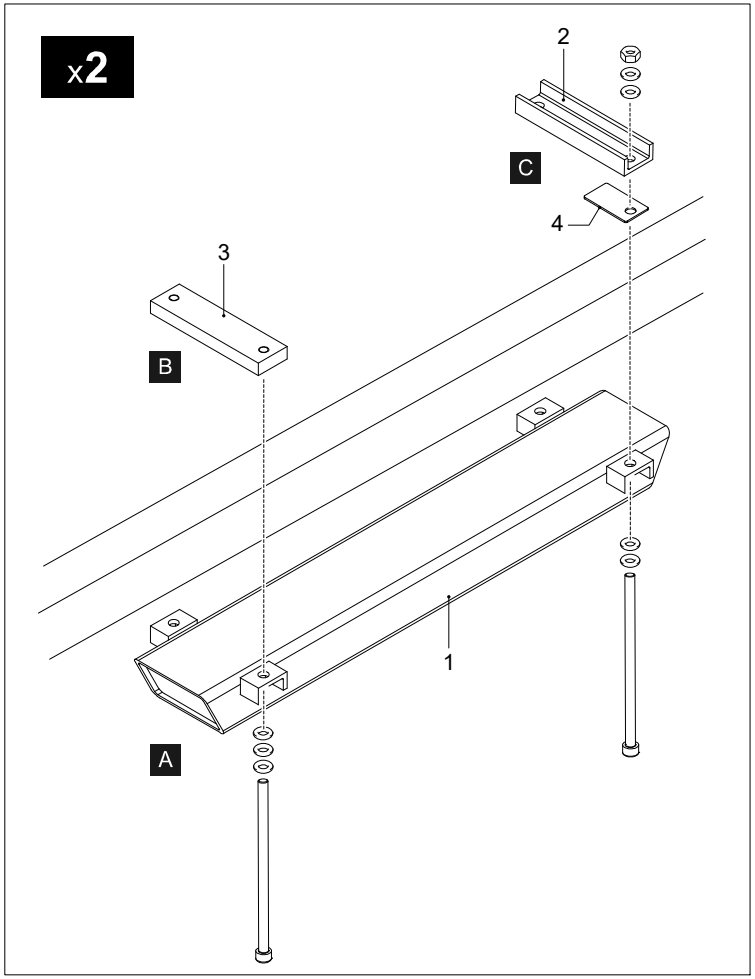PIASTRE APPOGGIO [FORD RANGER]







Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0621400.V.0000	RINFORZO	1
2	N1005622	PIASTRA	1
3	N1005621	PIASTRA	1
4	N1008101	SPESSORE	1

SO-00-000076_v02

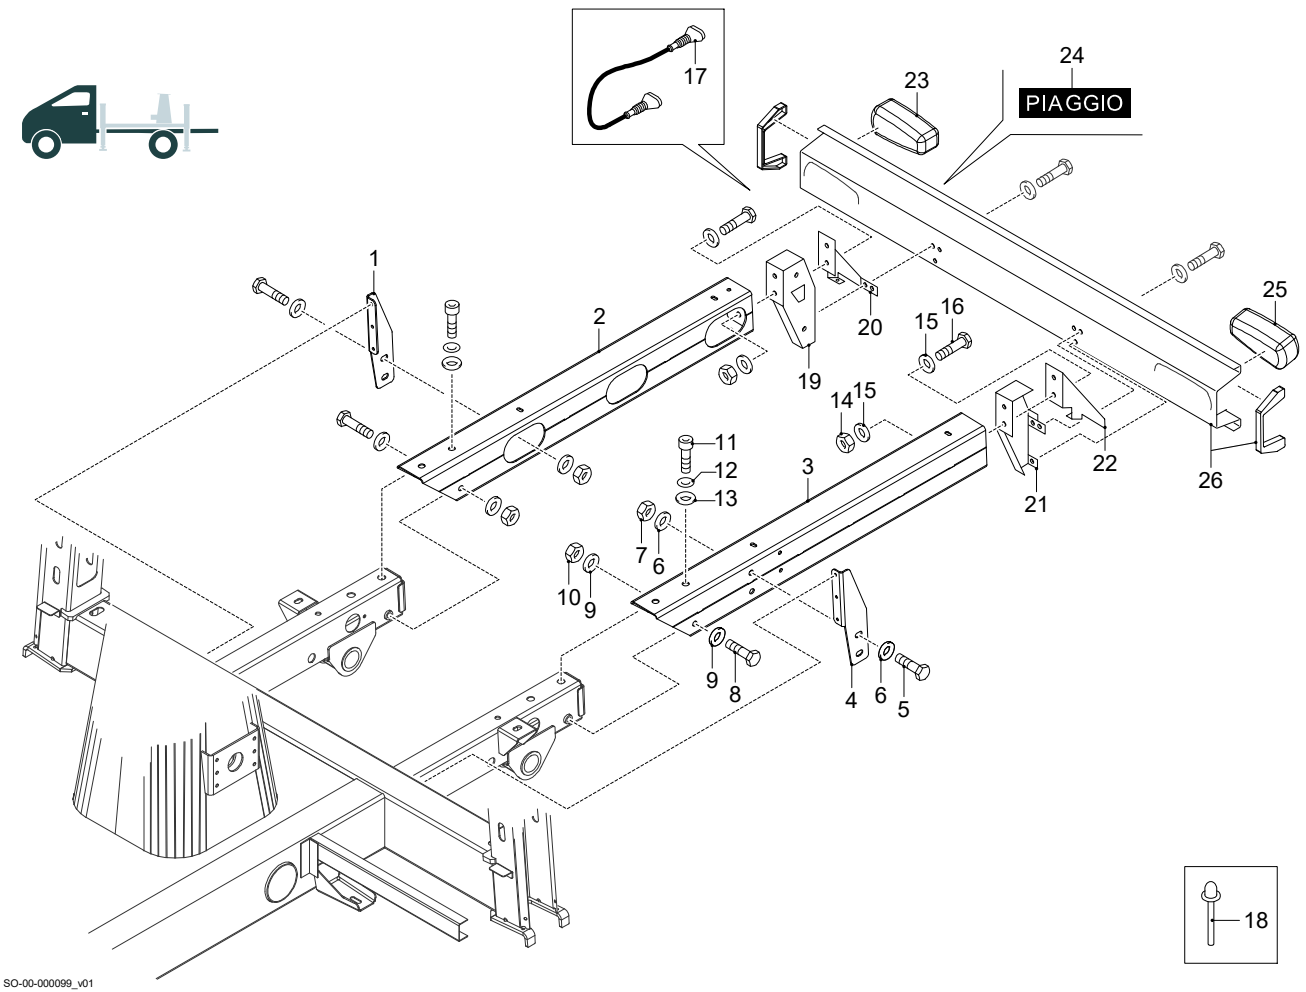
RINFORZO CHASSIS [FORD RANGER]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007941	STAFFA DX	1
2	N0718700	CODA SX	1
3	N0718600	CODA DX	1
4	N1007942	STAFFA SX	1
5	50305305	VITE	4
6	50203099	RONDELLA	8
7	50044010	DADO	4
8	50315369	VITE	2
9	50203119	RONDELLA	4
10	50044012	DADO	2
11	50415357	VITE	4
12	50210013	RONDELLA	4
13	50203120	RONDELLA	4
14	50044010	DADO	4
15	50203101	RONDELLA	8
16	50305307	VITE	4
17	54798578	KIT PROLUNGHE LUCI	1
18	50809035	RIVETTO	6
19	51900884	SUPPORTO DX	1
20	51900883	RINFORZO DX	1
21	51900881	SUPPORTO SX	1
22	51900882	RINFORZO SX	1
23	51900887	FANALE DX	1
24	51900885	SCRITTA "PIAGGIO"	1
25	51900886	FANALE SX	1
26	51900880	KIT PARAURTI	1

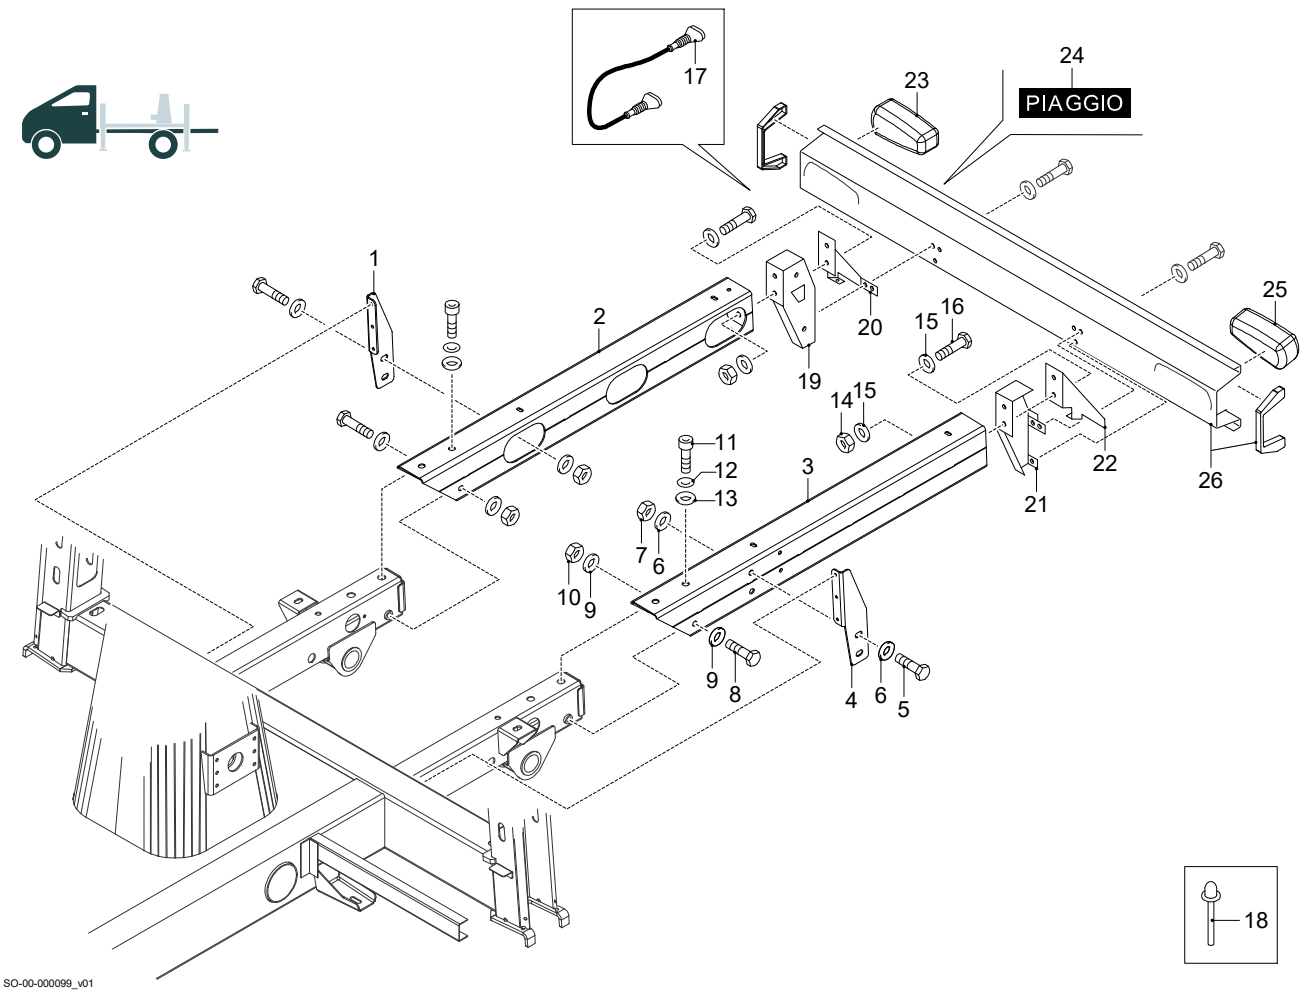

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007941	STAFFA DX	1
2	N0725700	CODA SX	1
3	N0725600	CODA DX	1
4	N1007942	STAFFA SX	1
5	50305305	VITE	4
6	50203099	RONDELLA	8
7	50044010	DADO	4
8	50315369	VITE	2
9	50203119	RONDELLA	4
10	50044012	DADO	2
11	50415357	VITE	4
12	50210013	RONDELLA	4
13	50203120	RONDELLA	4
14	50044010	DADO	4
15	50203101	RONDELLA	8
16	50305307	VITE	4
17	54798578	KIT PROLUNGHE LUCI	1
18	50809035	RIVETTO	6
19	51900884	SUPPORTO DX	1
20	51900883	RINFORZO DX	1
21	51900881	SUPPORTO SX	1
22	51900882	RINFORZO SX	1
23	51900887	FANALE DX	1
24	51900885	SCRITTA "PIAGGIO"	1
25	51900886	FANALE SX	1
26	51900880	KIT PARAURTI	1

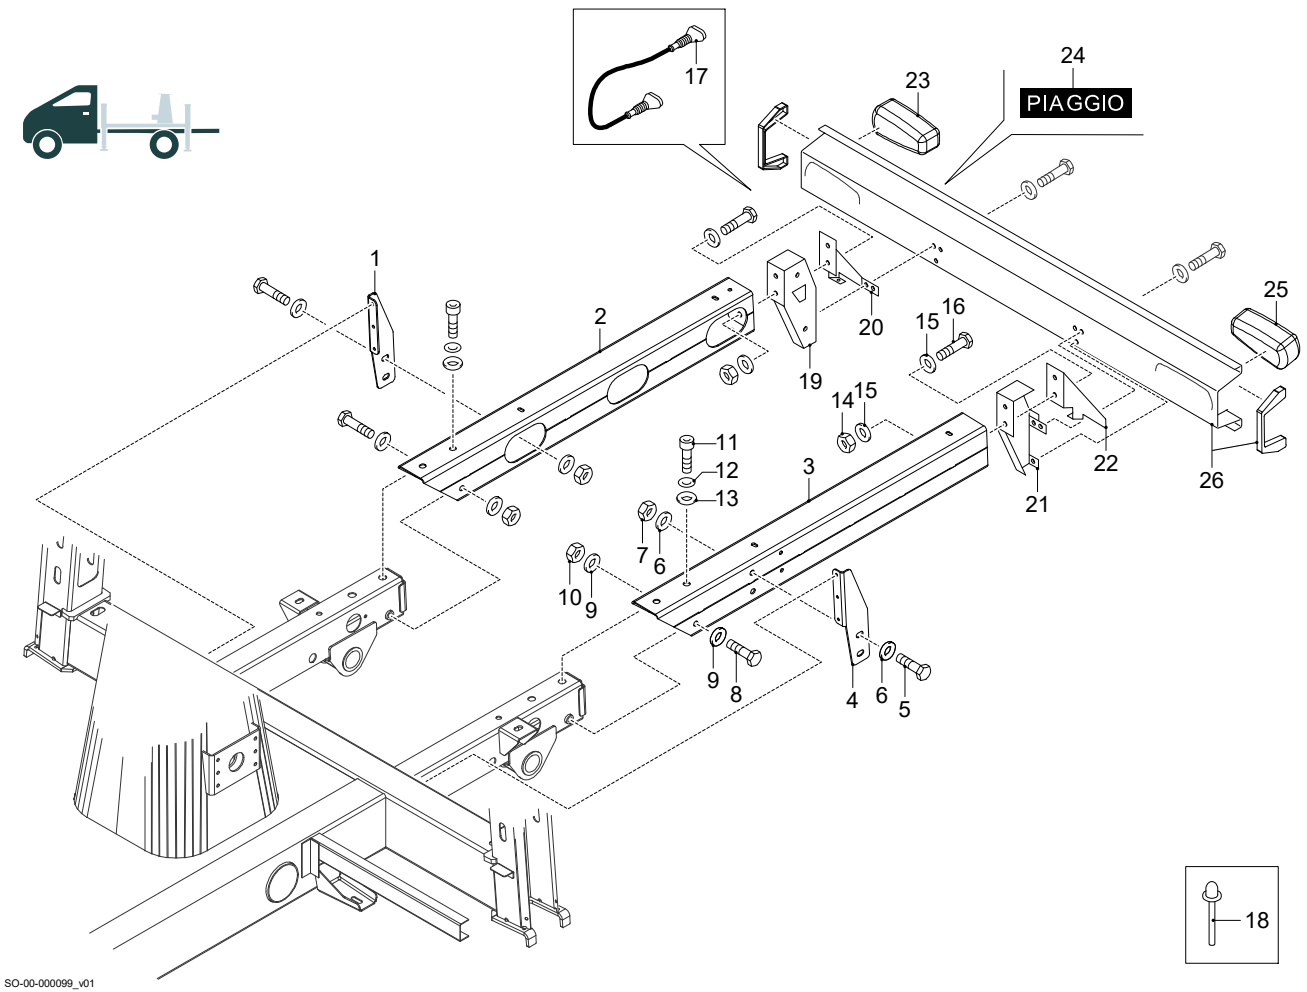


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007941	STAFFA DX	1
2	N0729100	CODA DX	1
3	N0729200	CODA SX	1
4	N1007942	STAFFA SX	1
5	50305305	VITE	4
6	50203099	RONDELLA	8
7	50044010	DADO	4
8	50315369	VITE	2
9	50203119	RONDELLA	4
10	50044012	DADO	2
11	50415357	VITE	4
12	50210013	RONDELLA	4
13	50203120	RONDELLA	4
14	50044010	DADO	4
15	50203101	RONDELLA	8
16	50305307	VITE	4
17	54798578	KIT PROLUNGHE LUCI	1
18	50809035	RIVETTO	6
19	51900884	SUPPORTO DX	1
20	51900883	RINFORZO DX	1
21	51900881	SUPPORTO SX	1
22	51900882	RINFORZO SX	1
23	51900887	FANALE DX	1
24	51900885	SCRITTA "PIAGGIO"	1
25	51900886	FANALE SX	1
26	51900880	KIT PARAURTI	1

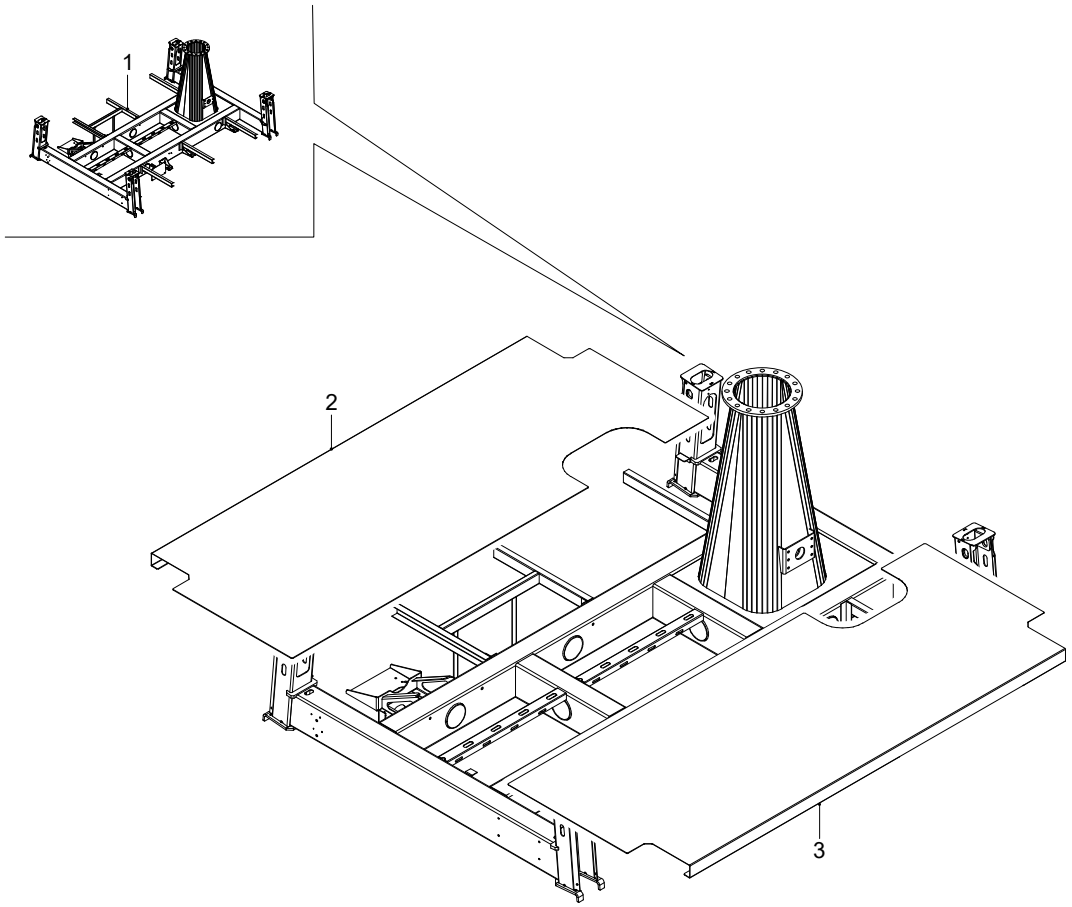

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1593800	TELAIO	1
2	N1007762	CALPESTIO	1
3	N1007761	CALPESTIO	1

SO-00-000095_v01

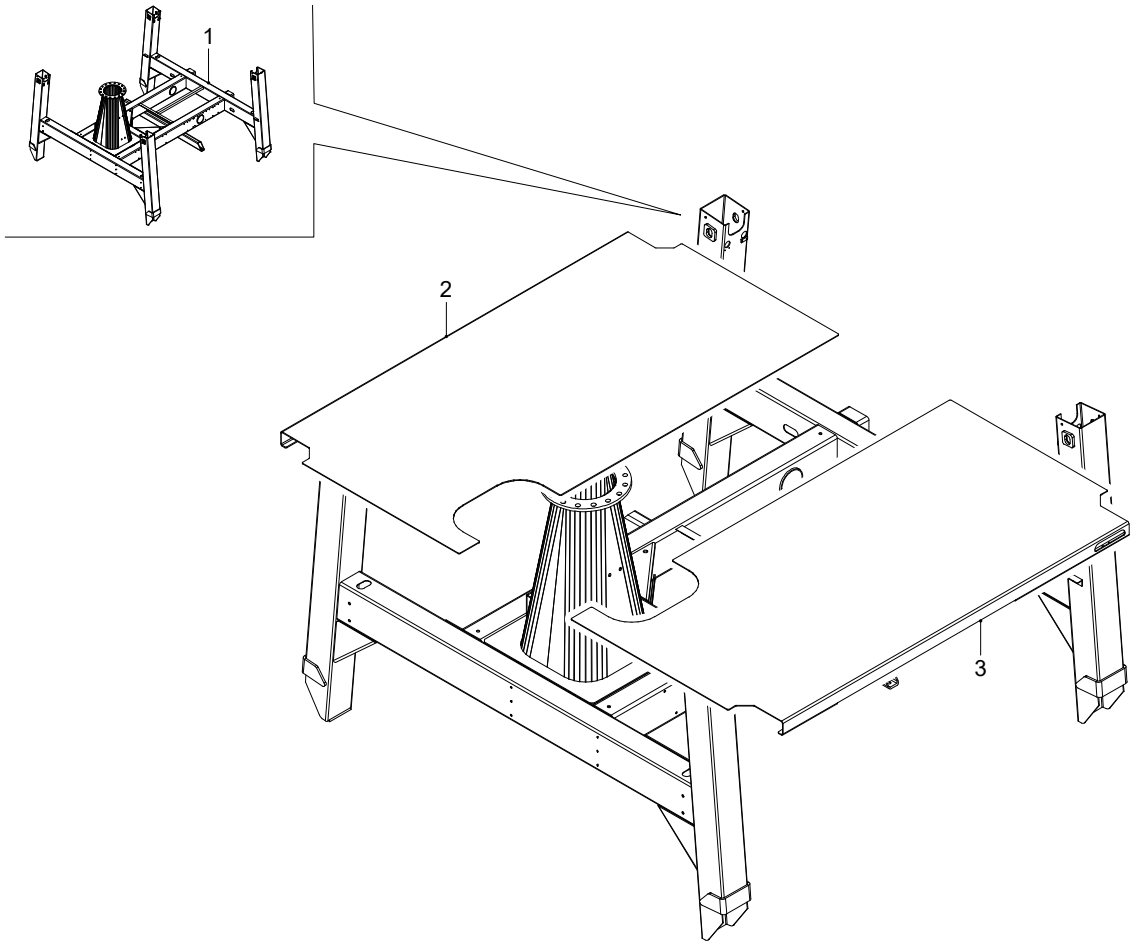TELAIO E PIANI CALPESTIO [PIAGGIO PORTER]




SO-00-000107_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1596600	TELAIO	1
2	N1007955	CALPESTIO	1
3	N1007954	CALPESTIO	1

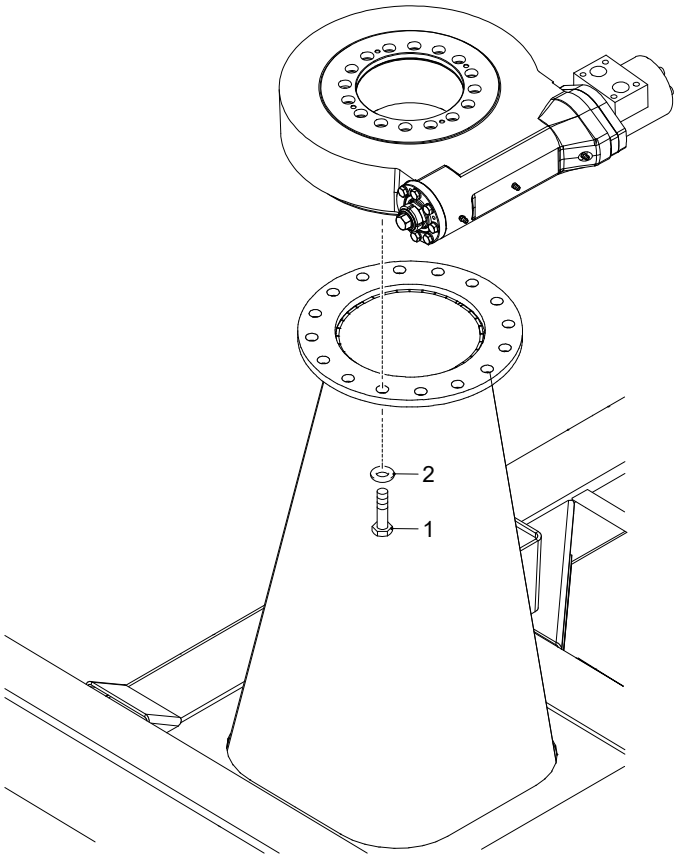TELAIO E PIANI CALPESTIO [FORD RANGER]






SO-00-000078_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50317459	VITE	16
2	50207016	RONDELLA	16

FISSAGGIO RALLA-TELAIO

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà



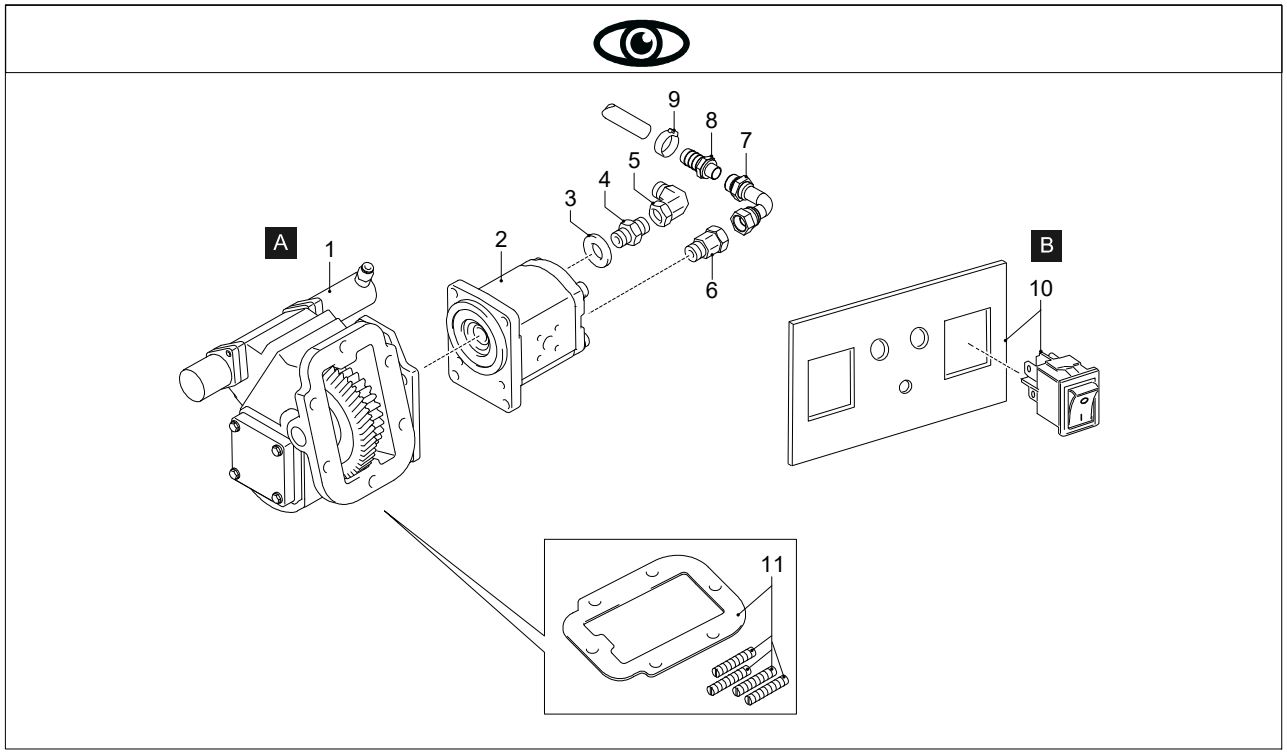


SO-00-000096_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52750229	PRESA DI FORZA	1
2	52802947	POMPA	1
3	50260080	RONDELLA	1
4	52031123	RACCORDO	1
5	52011501	RACCORDO	1
6	52050034	RACCORDO	1
7	52050035	RACCORDO	1
8	52100522	PORTAGOMMA	1
9	50822036	FASCETTA	1
10	52750232	KIT CABLAGGIO ELETTRICO	1
11	52750230	KIT MONTAGGIO PTO	1




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54011239	POMPA	1
2	54011238	ELETTROFRIZIONE	1
3	54011237	PULEGGIA	1
4	54011236	CINGHIA	1

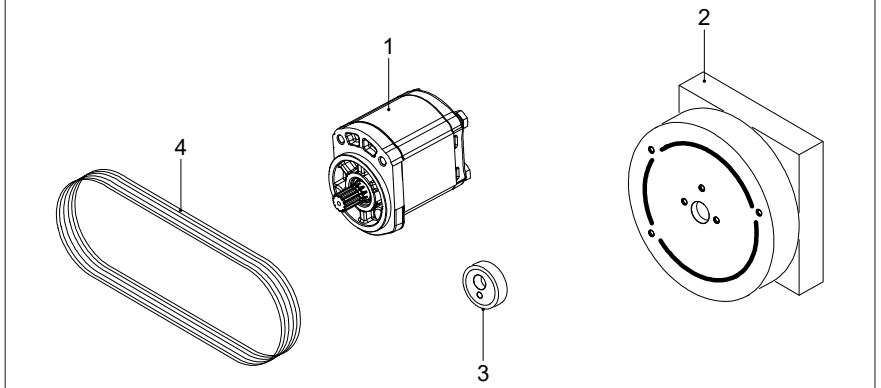A



SO-00-000079_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990142	SCATOLA	1

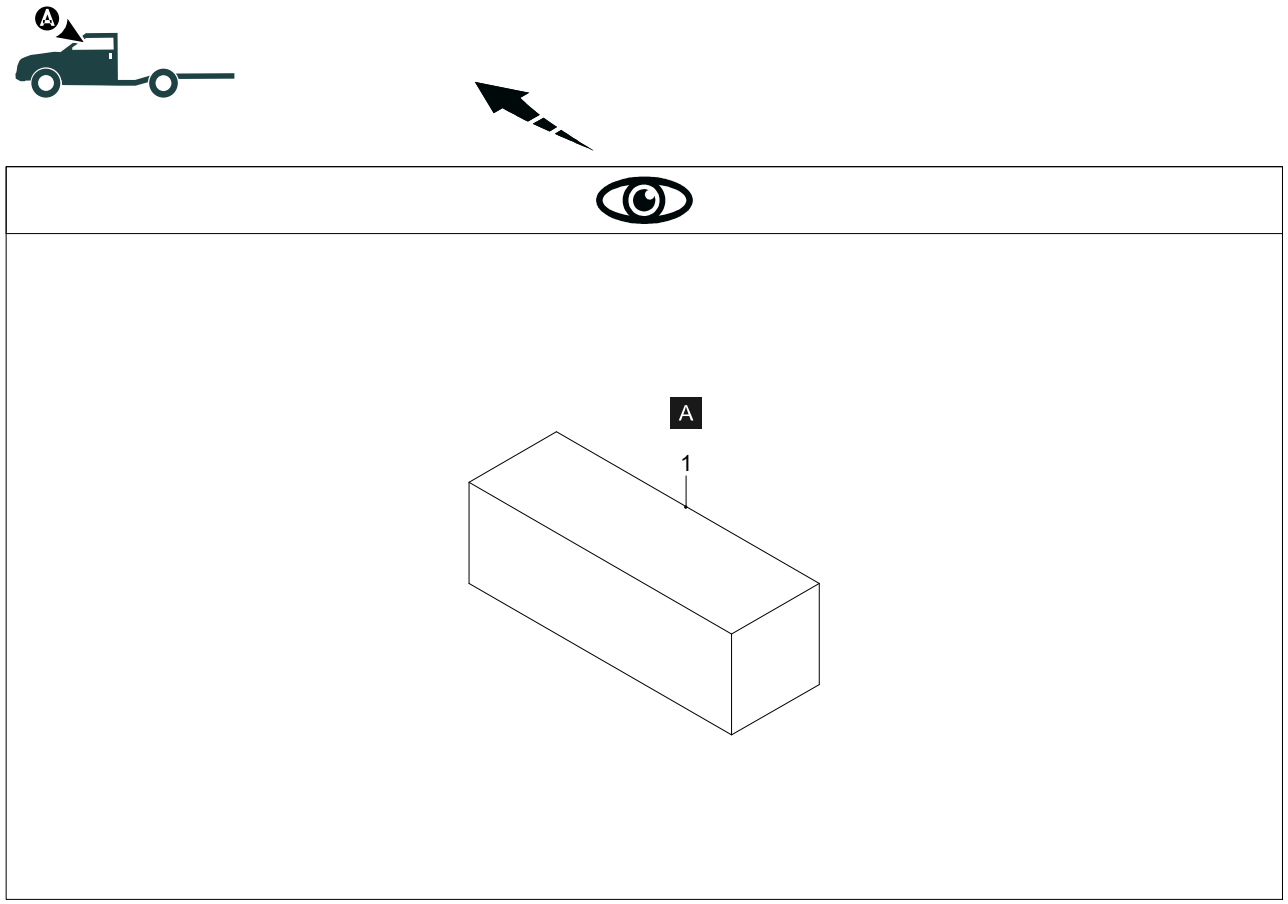

SO_SE_54990142

SCATOLA COPRI FORO AUTORADIO


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54798635	KIT PLE	1

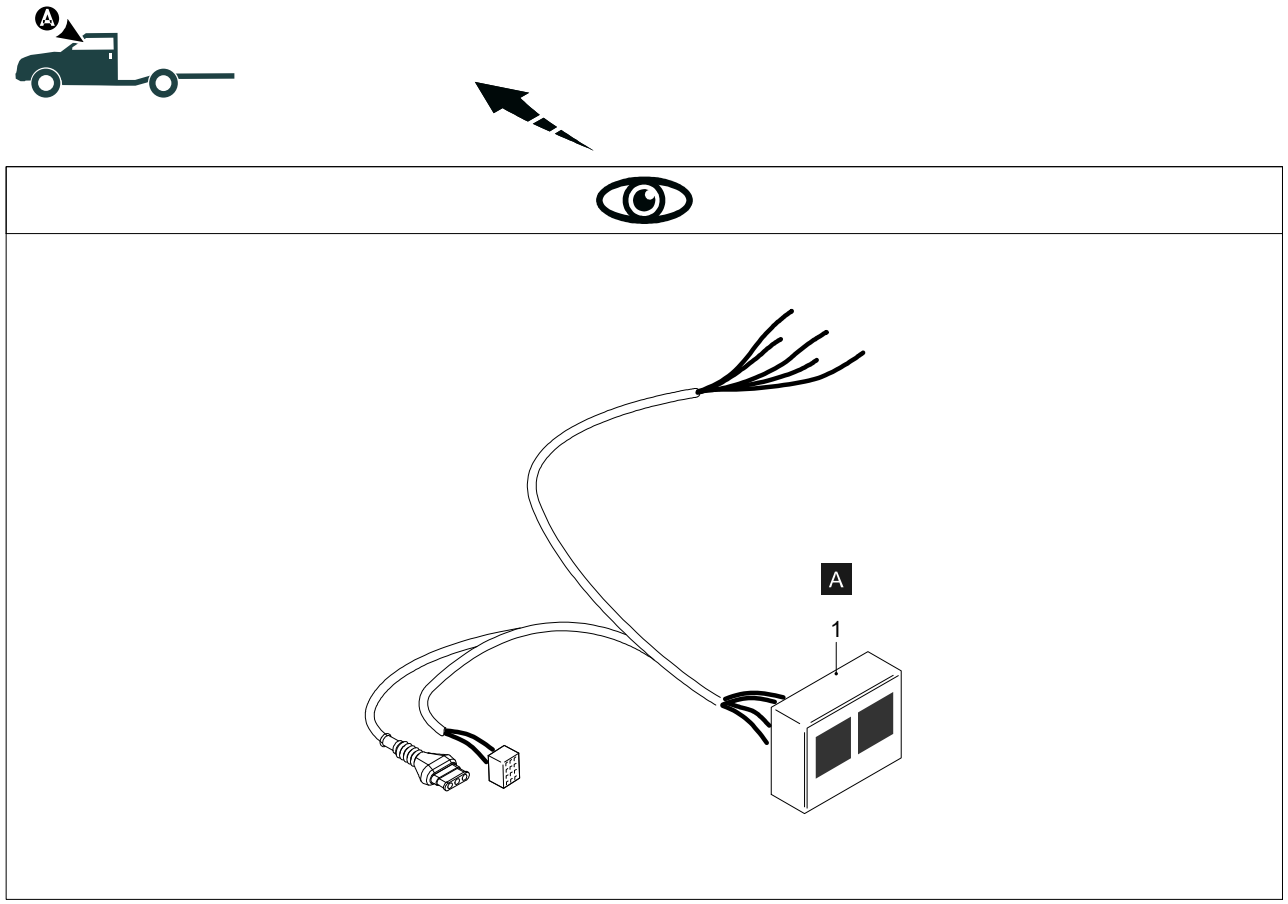

SO_SE_54798635

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà



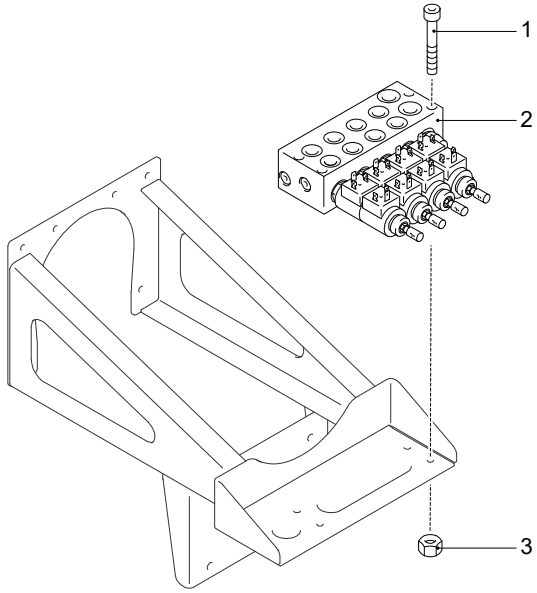


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415170	VITE	3
2	52466287	DISTRIBUTORE	1
3	50043006	DADO	3

SO-01-000096_v01

FISSAGGIO DISTRIBUTORE

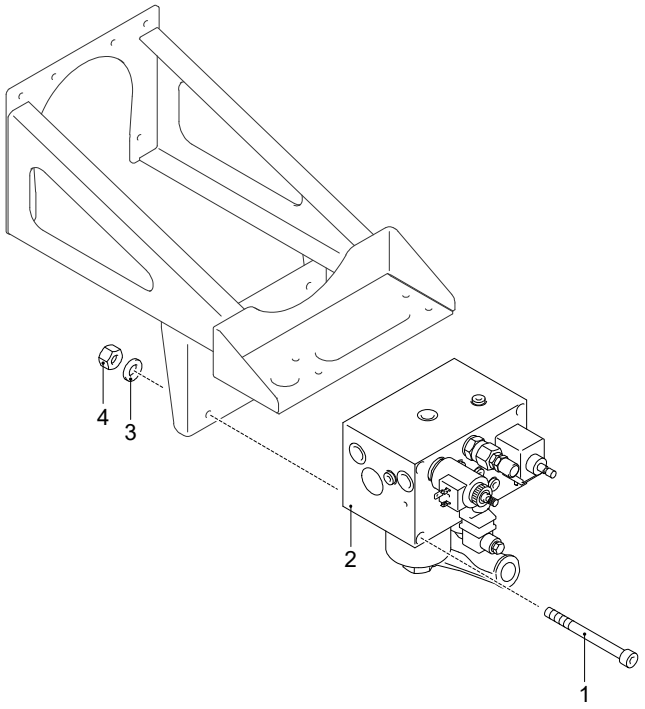
TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]





Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415246	VITE	4
2	52383164	BLOCCO LUEN	1
3	50203081	RONDELLA	4
4	50044008	DADO	4

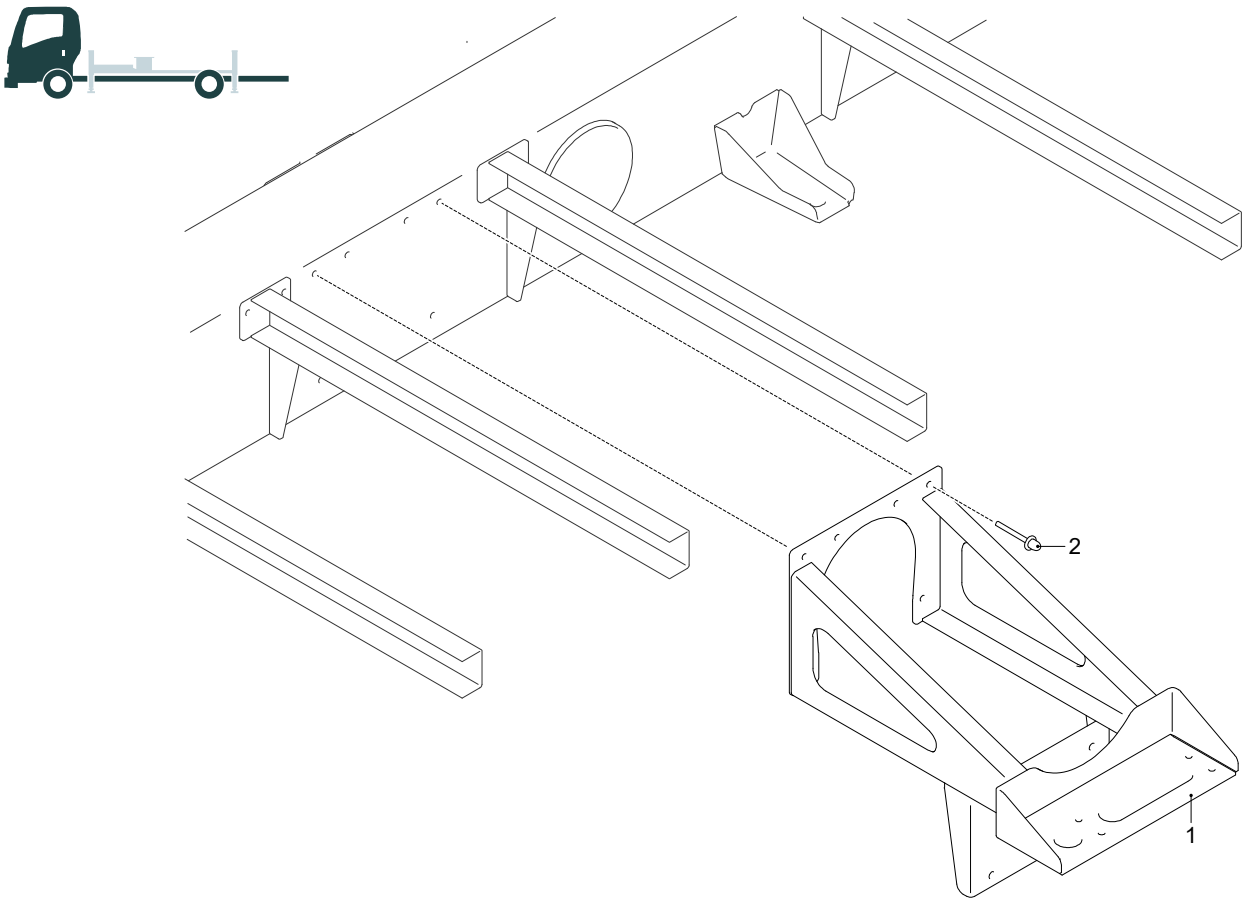SO-01-000093_v01





SO-01-000092_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0691500	SUPPORTO COMANDI	1
2	50809035	RIVETTO	6

SUPPORTO COMANDI

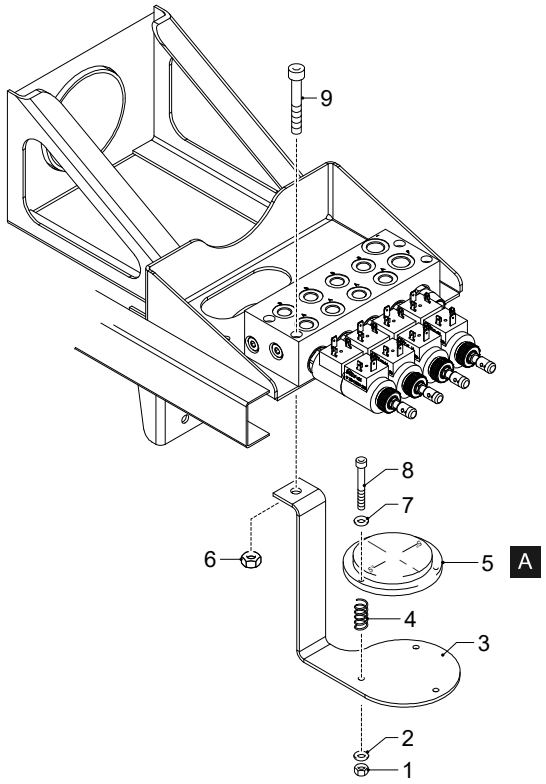TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044004	DADO	3
2	50203040	RONDELLA	3
3	N1007066	SUPPORTO	1
4	50753010	MOLLA	2
5	59100003	LIVELLA	1
6	50043006	DADO	1
7	50203040	RONDELLA	3
8	50415064	VITE	3
9	50415170	VITE	1

SO-01-000175_v01

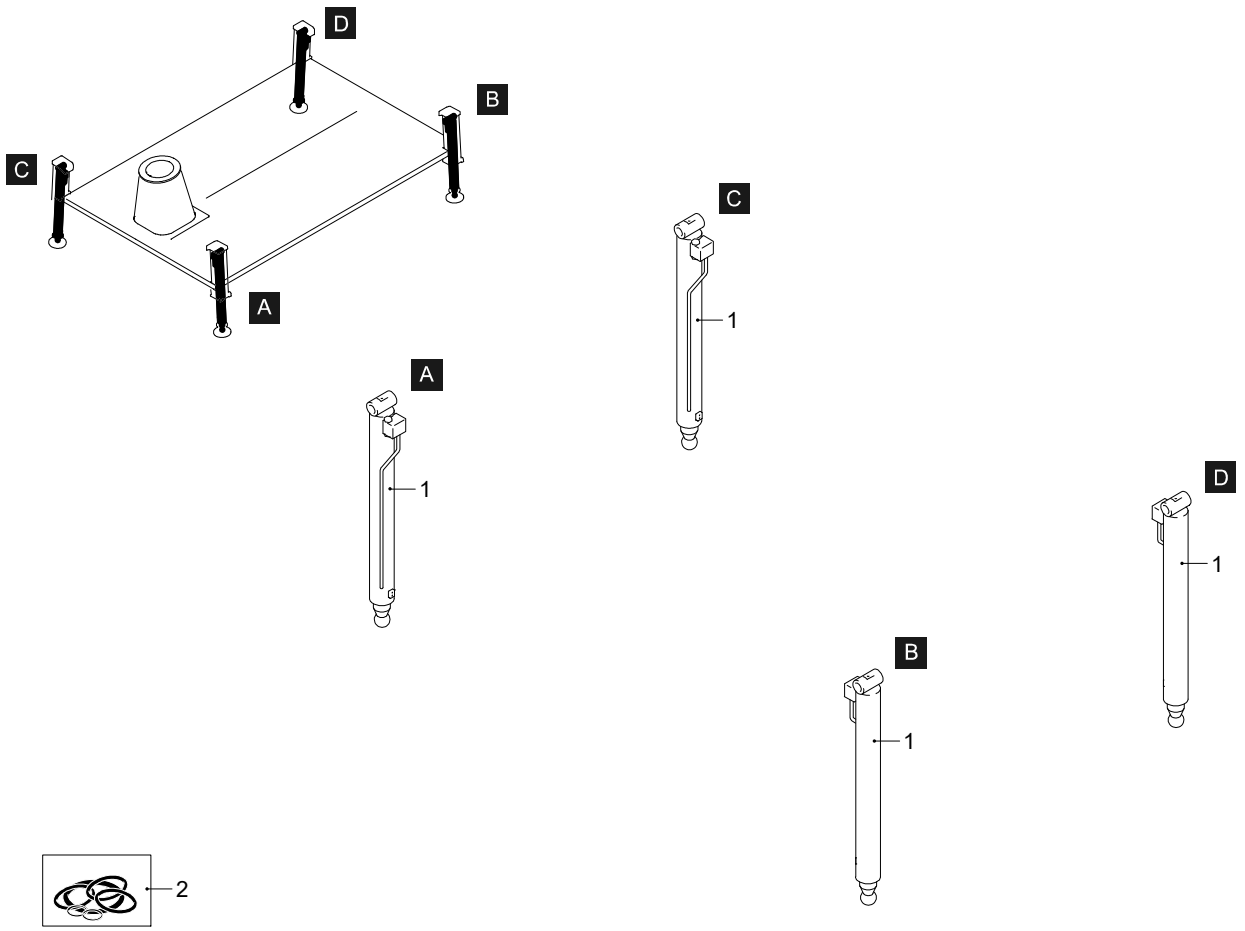
TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]



SO-01-000166_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52700359	CILINDRO STABILIZZATORE	4
2	52720359	KIT GUARNIZIONI	4

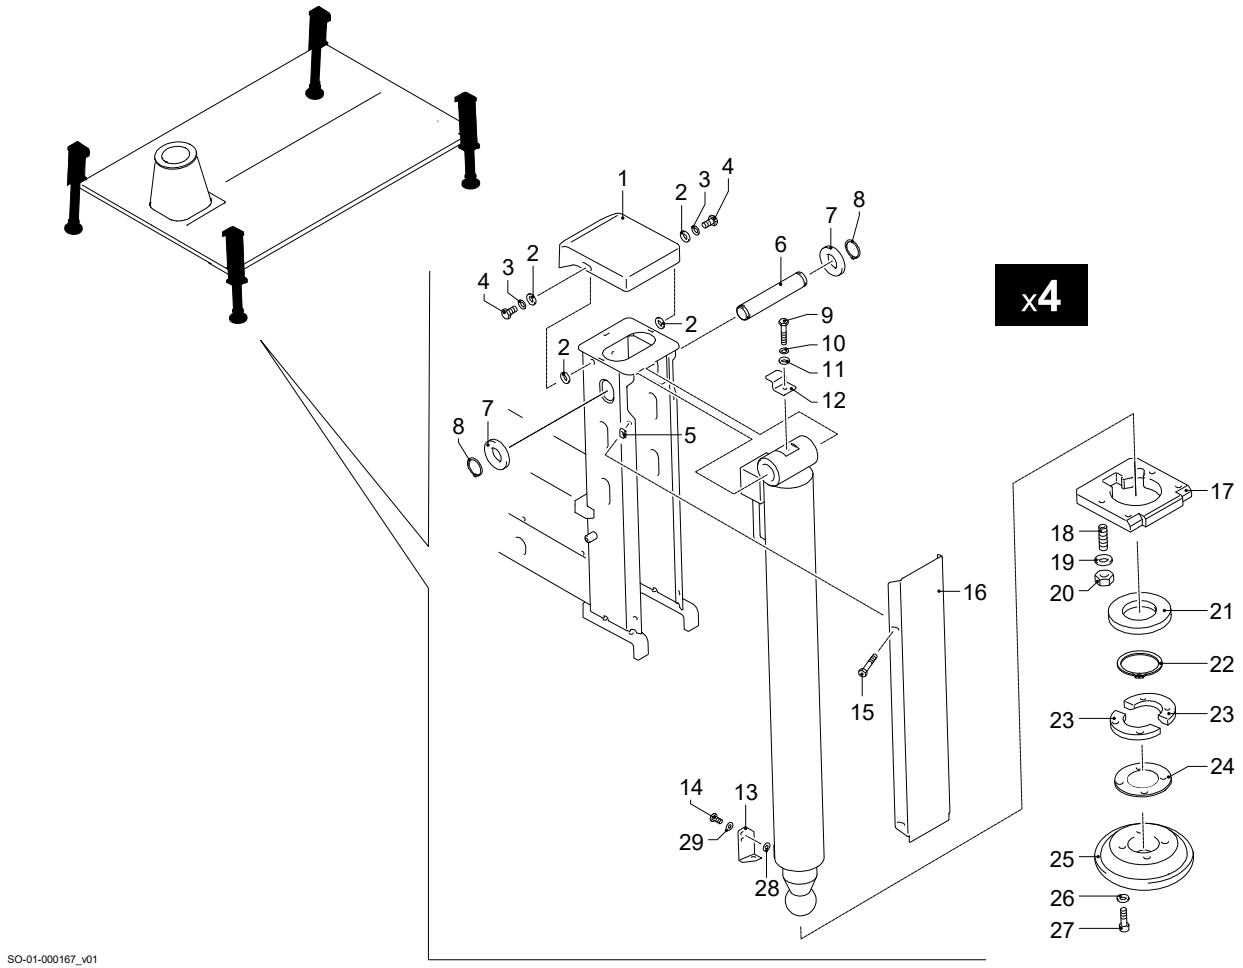
TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]





SO-01-000167_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N3046000	CARTER	1
2	50203060	RONDELLA	4
3	50210006	RONDELLA	2
4	50305154	VITE	2
5	50370001	PRESTOLA	2
6	N4001148	PERNO	1
7	50203240	RONDELLA	2
8	50610025	SEEGER	2
9	50305152	VITE	1
10	50210006	RONDELLA	1
11	50203060	RONDELLA	1
12	N1005855.T.ZINC	LAMIERA	1
13	N1007303	LAMIERA	4
14	50452102	VITE	2
15	50551419	VITE	2
16	N1005849	CARTER	1
17	N1005702	CHIUSURA	1
18	50380003	PRIGIONIERO	4
19	50203081	RONDELLA	4
20	50044008	DADO	4
21	N1007302	RONDELLA	1
22	50610050	SEEGER	1
23	N1004147.T.ZINC	PIASTRA	2
24	N1007448	SPESSORE	1
25	52700867	PIEDE	1
26	50210010	RONDELLA	4
27	50415306	VITE	4
28	50203050	RONDELLA	4
29	50210005	RONDELLA	4

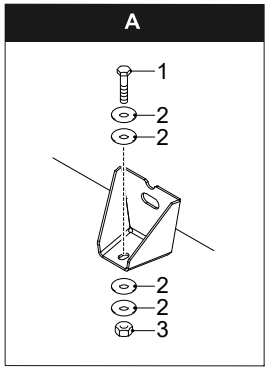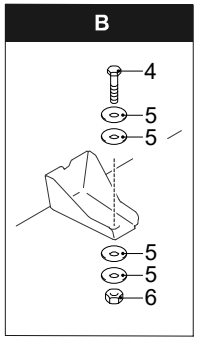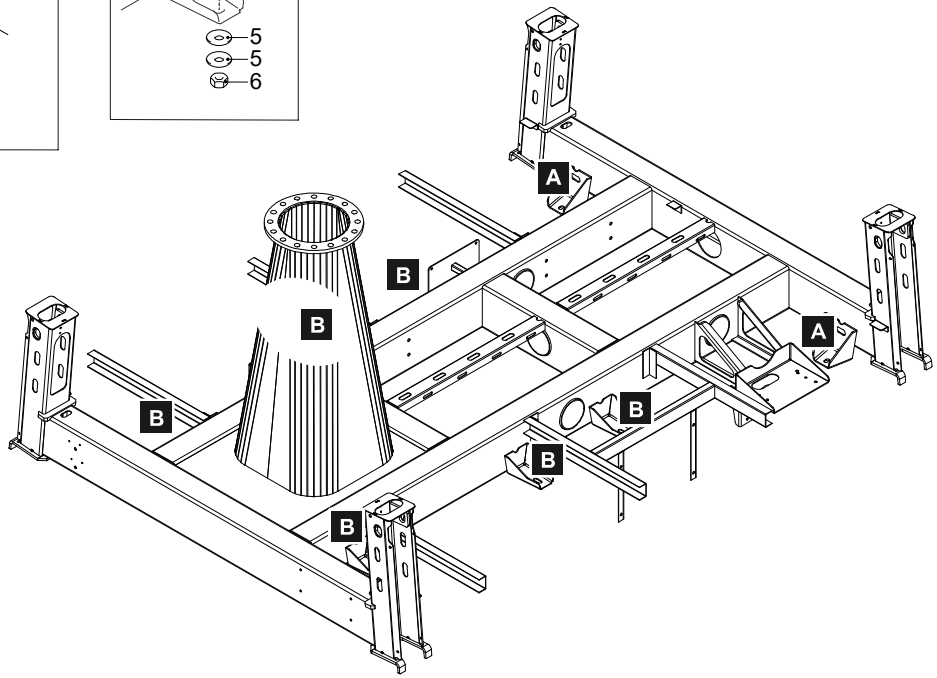TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]








SO-00-000097_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50305357	VITE	2
2	50203120	RONDELLA	8
3	50044012	DADO	2
4	50305357	VITE	6
5	50203120	RONDELLA	24
6	50044012	DADO	6

FISSAGGIO TELAIO [PIAGGIO PORTER]

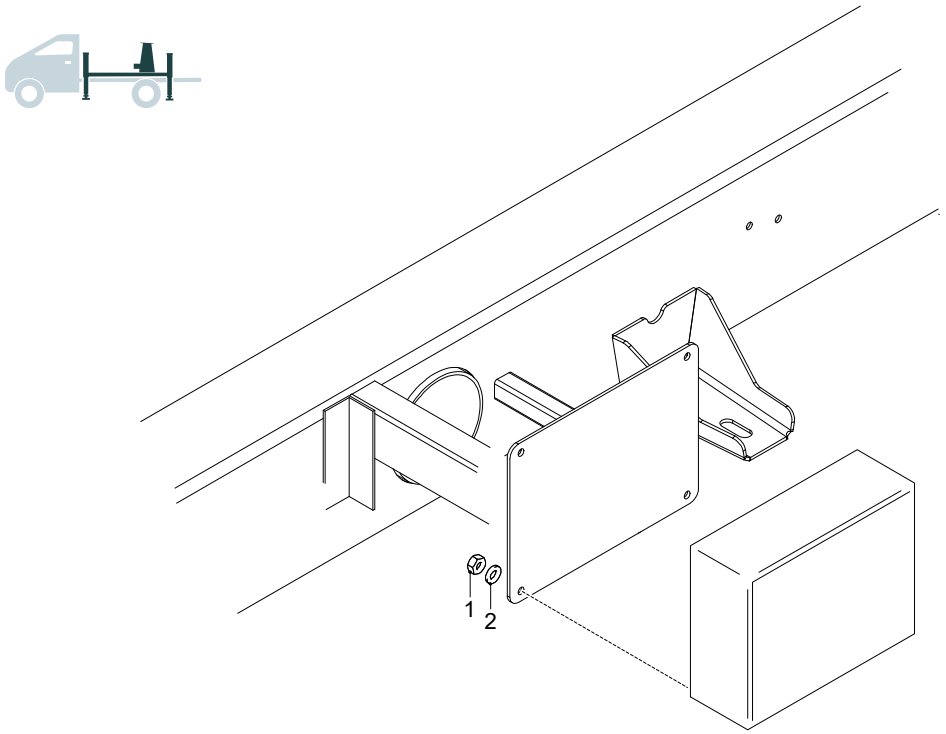
TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044004	DADO	4
2	50203041	RONDELLA	4

SO-01-000176_v01

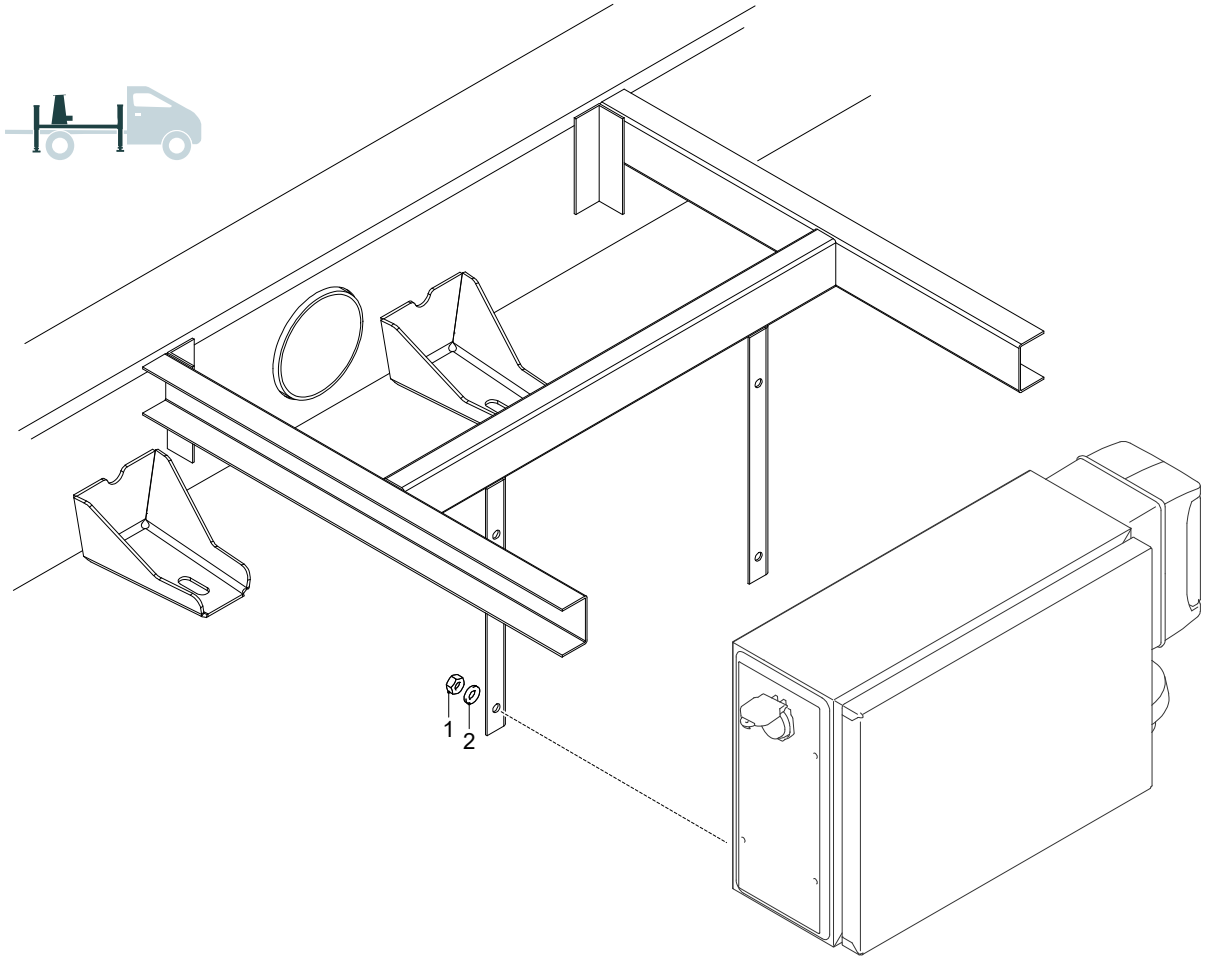TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]




SO-01-000177_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044005	DADO	4
2	50203053	RONDELLA	4


FISSAGGIO PANNELLO COMANDI TELAIO [PIAGGIO PORTER]

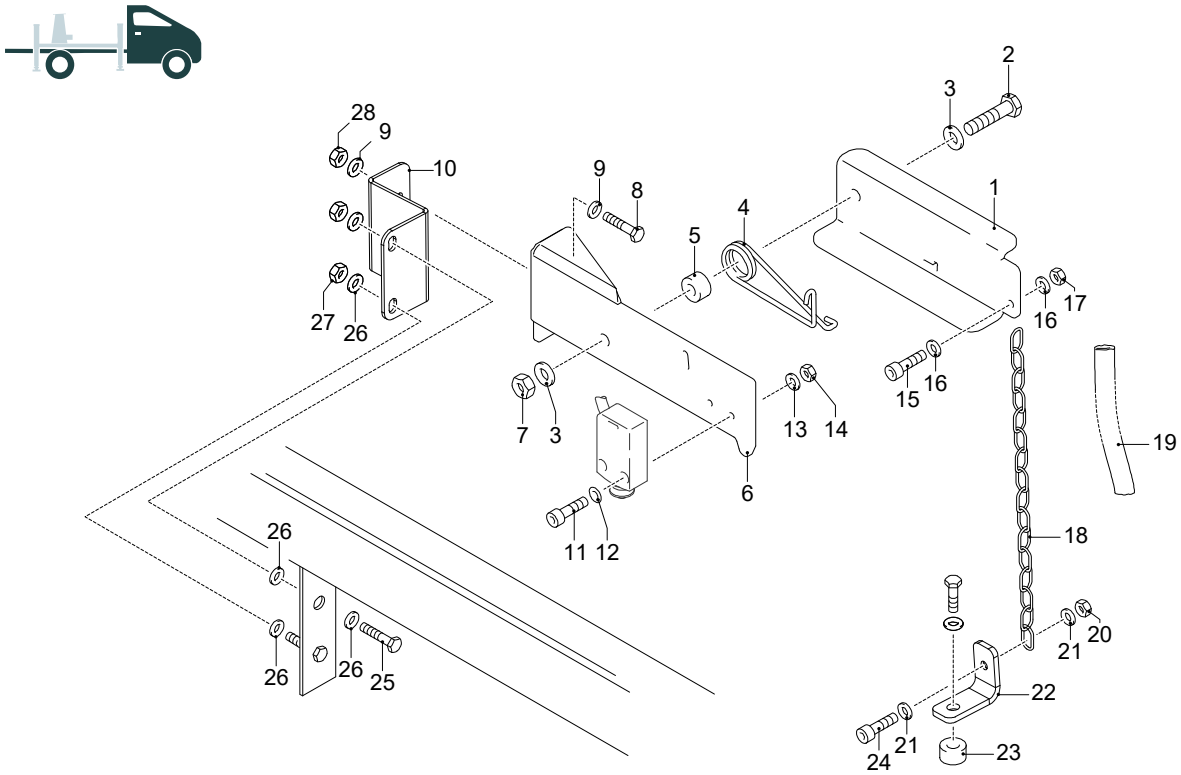TELAIO [H+H] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]



SO-08-000025_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007235	STAFFA	1
2	50415210	VITE	1
3	50203081	RONDELLA	2
4	N1007237	MOLLA	1
5	N4801026	SPESSORE	1
6	N1007234	STAFFA	1
7	50044008	DADO	1
8	50415158	VITE	2
9	50203061	RONDELLA	4
10	N1007854	STAFFA	1
11	50415058	VITE	2
12	50210004	RONDELLA	2
13	50203041	RONDELLA	2
14	50044004	DADO	2
15	50415056	VITE	1
16	50203041	RONDELLA	2
17	50044004	DADO	1
18	50993056	CATENA	0,3
19	55500214	TUBO RILSAN	1
20	50044005	DADO	1
21	50203053	RONDELLA	2
22	N1005945	LAMIERA	1
23	N4801026	SPESSORE	1
24	50415108	VITE	1
25	50305210	VITE	1
26	50203081	RONDELLA	5
27	50044008	DADO	2
28	50044006	DADO	2

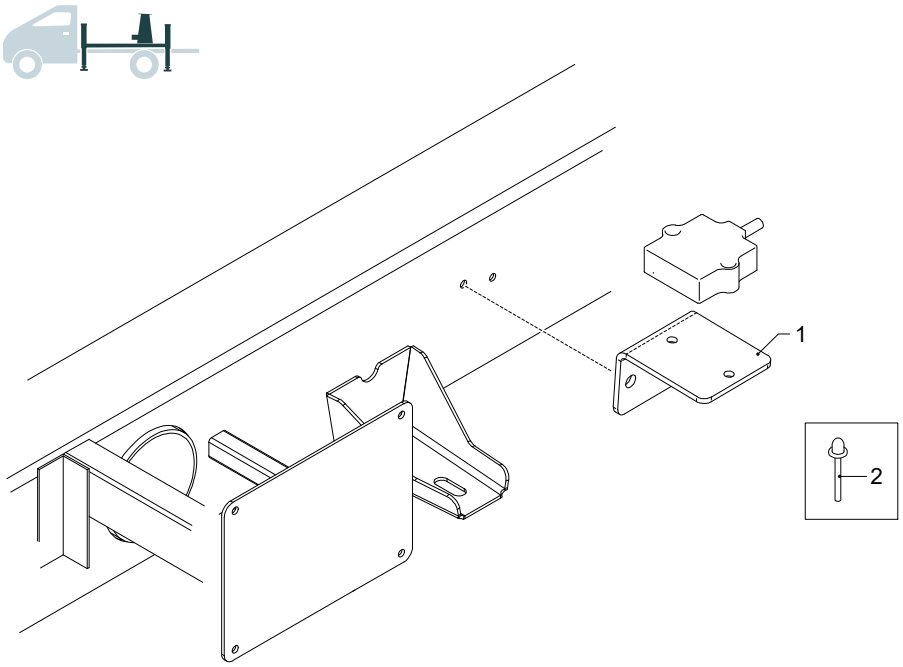


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007393	LAMIERA	1
2	50809035	RIVETTO	2

SO-01-000178_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà




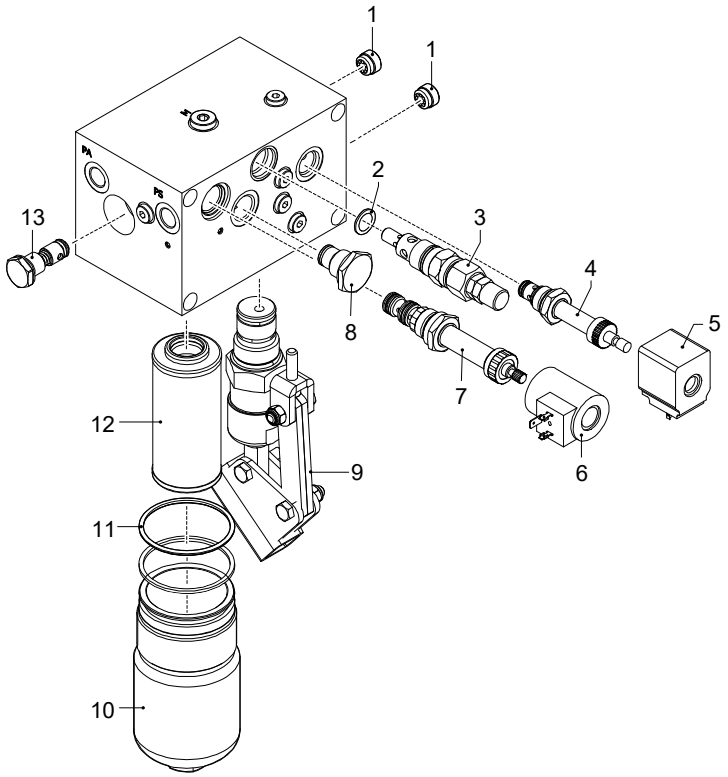

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52405148	VALVOLA	2
2	50251013	RONDELLA	1
3	52405194	VALVOLA	1
4	52405144	ELETTROVALVOLA	1
5	52365032	SOLENOIDE	1
6	52365035	SOLENOIDE	1
7	52383158	ELETTROVALVOLA	1
8	52383147	TAPPO	1
9	52383148	POMPA A MANO	1
10	52820448	CONTENITORE	1
11	52156335	GUARNIZIONE	1
12	52820404	CARTUCCIA	1
13	52383157	TAPPO	1

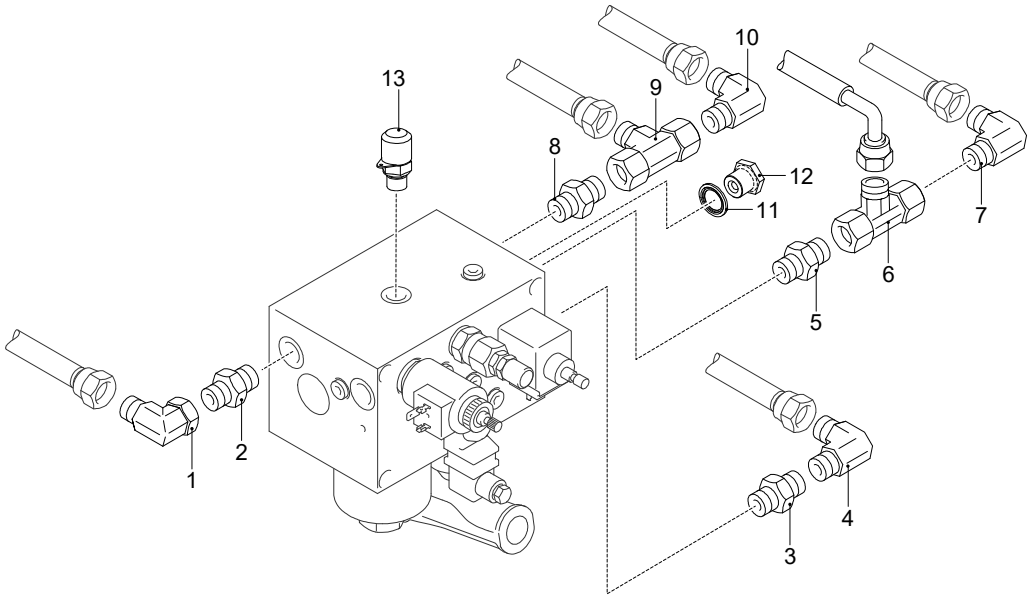SO-01-000116_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52011501	RACCORDO	1
2	52010252	RACCORDO	1
3	52010252	RACCORDO	1
4	52011501	RACCORDO	1
5	52010252	RACCORDO	1
6	52010903	RACCORDO	1
7	52011501	RACCORDO	1
8	52010261	RACCORDO	1
9	52010903	RACCORDO	1
10	52011501	RACCORDO	1
11	50260080	RONDELLA	1
12	52130112	TAPPO	1
13	52103050	INNESTO RAPIDO CON SPIA	1

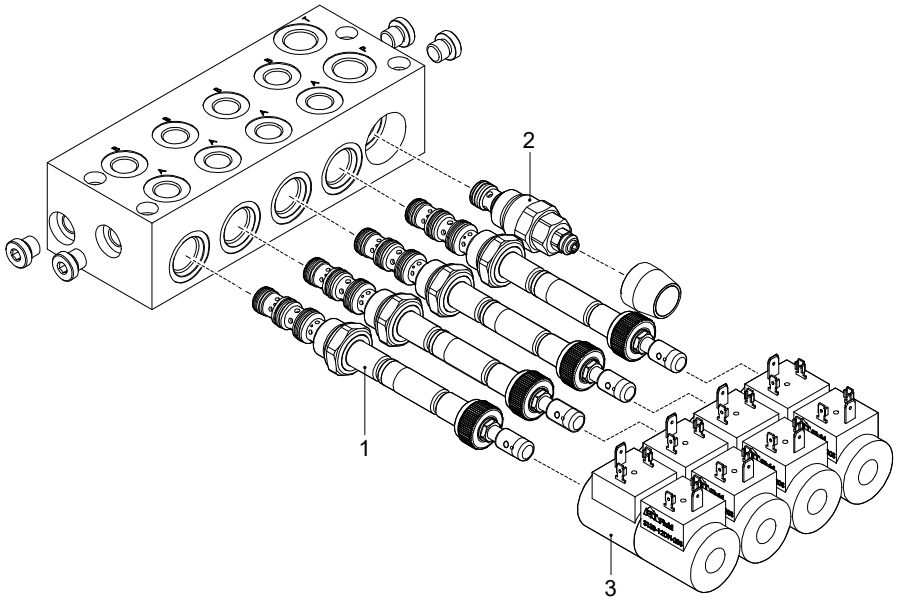
SO-01-000120_v01





Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52466320	VALVOLA	4
2	52466253	VALVOLA	1
3	52466321	SOLENOIDE	8

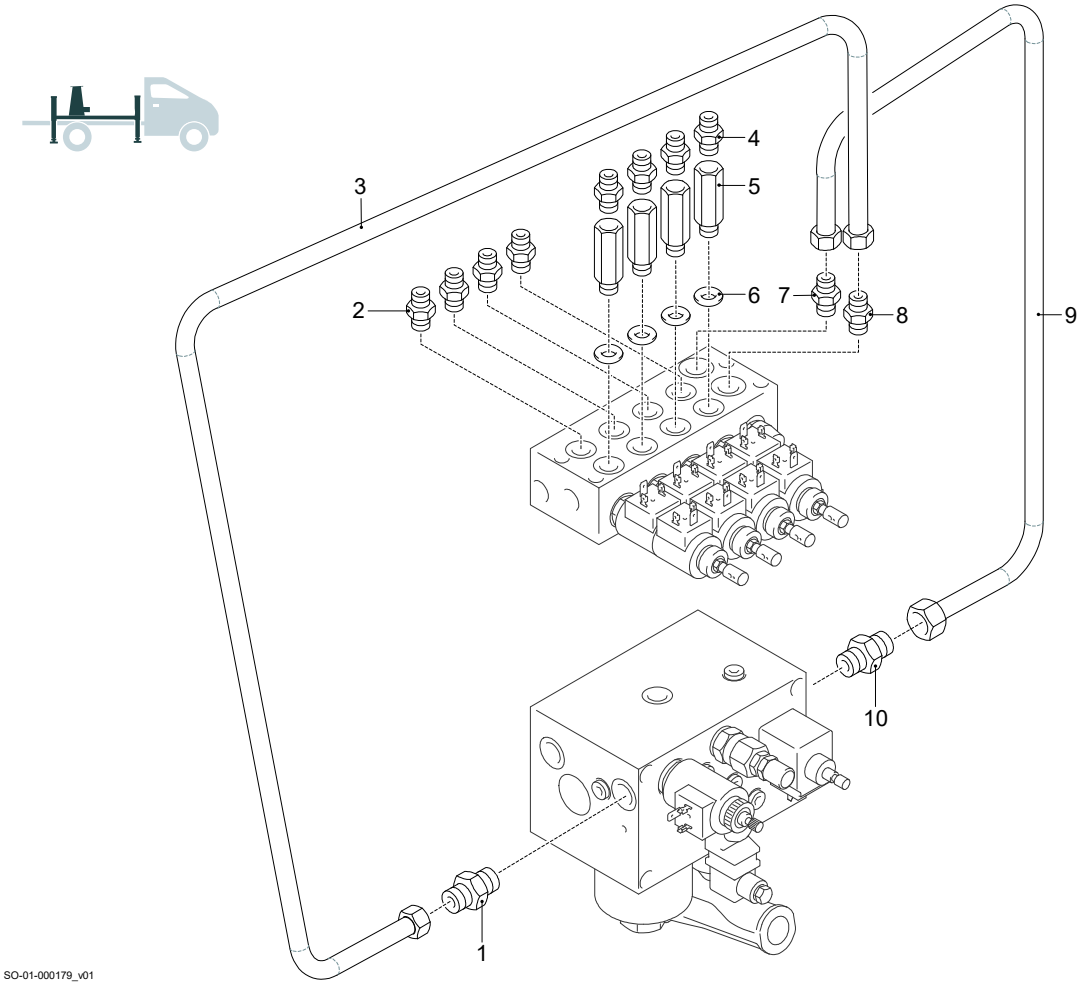SO-01-000121_v01




SO-01-000179_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52010251	RACCORDO	1
2	52010224	RACCORDO	4
3	52481517	TUBO	1
4	52010224	RACCORDO	4
5	52091141	RACCORDO	4
6	50260040	RONDELLA	4
7	52010252	RACCORDO	1
8	52010251	RACCORDO	1
9	52481518	TUBO	1
10	52010252	RACCORDO	1

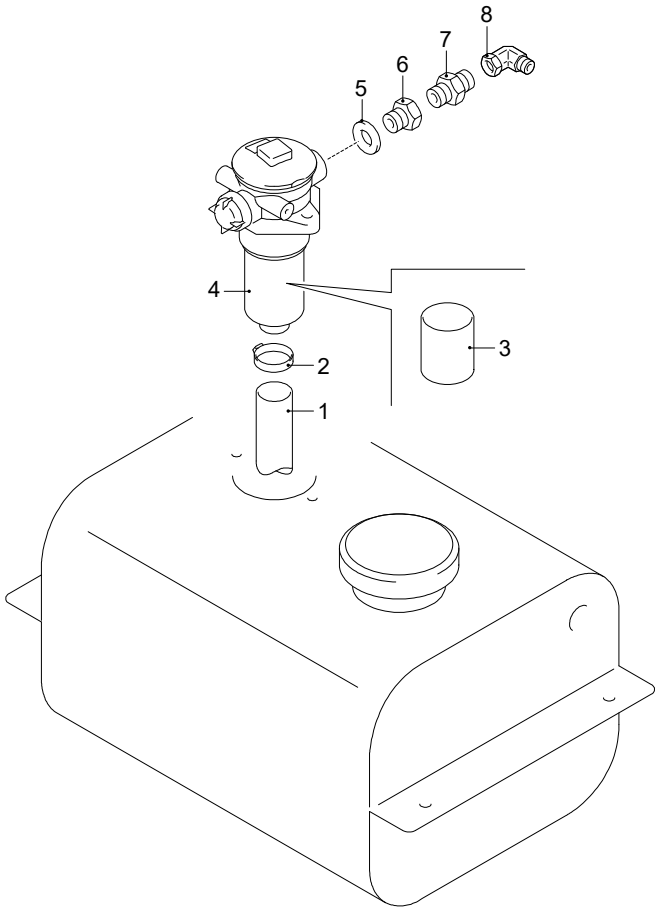DISTRIBUTORE [IMPIANTO]






SO-01-000111_v02

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1005413	TUBO IN GOMMA	1
2	50823040	FASCETTA	1
3	52820431	FILTRO [CARTUCCIA]	1
4	52820432	FILTRO	1
5	50260120	RONDELLA	1
6	52030345	RACCORDO	1
7	52010261	RACCORDO	1
8	52030501	RACCORDO	1



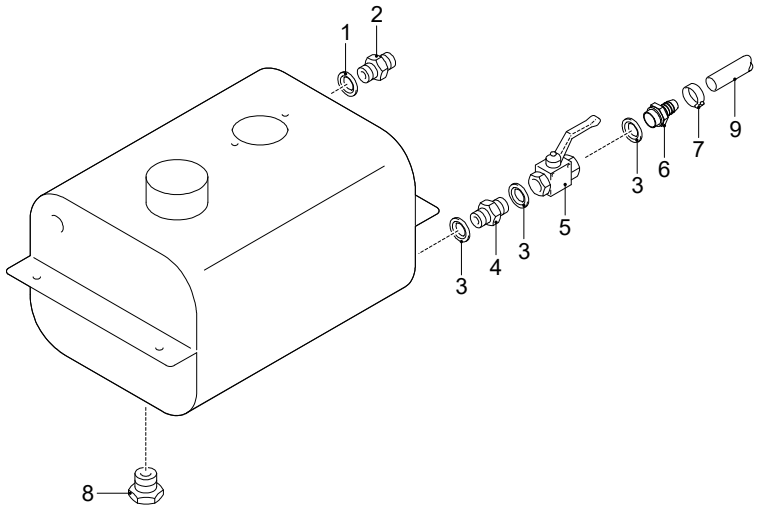


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50260080	RONDELLA	1
2	52090012	RACCORDO	1
3	50260120	RONDELLA	3
4	52090034	RACCORDO	1
5	52460012	RUBINETTO	1
6	52100522	PORTAGOMMA	1
7	50823026	FASCETTA	1
8	52130110	TAPPO	1
9	55500099	TUBO ASPIRAZIONE	1

SO-01-000180_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

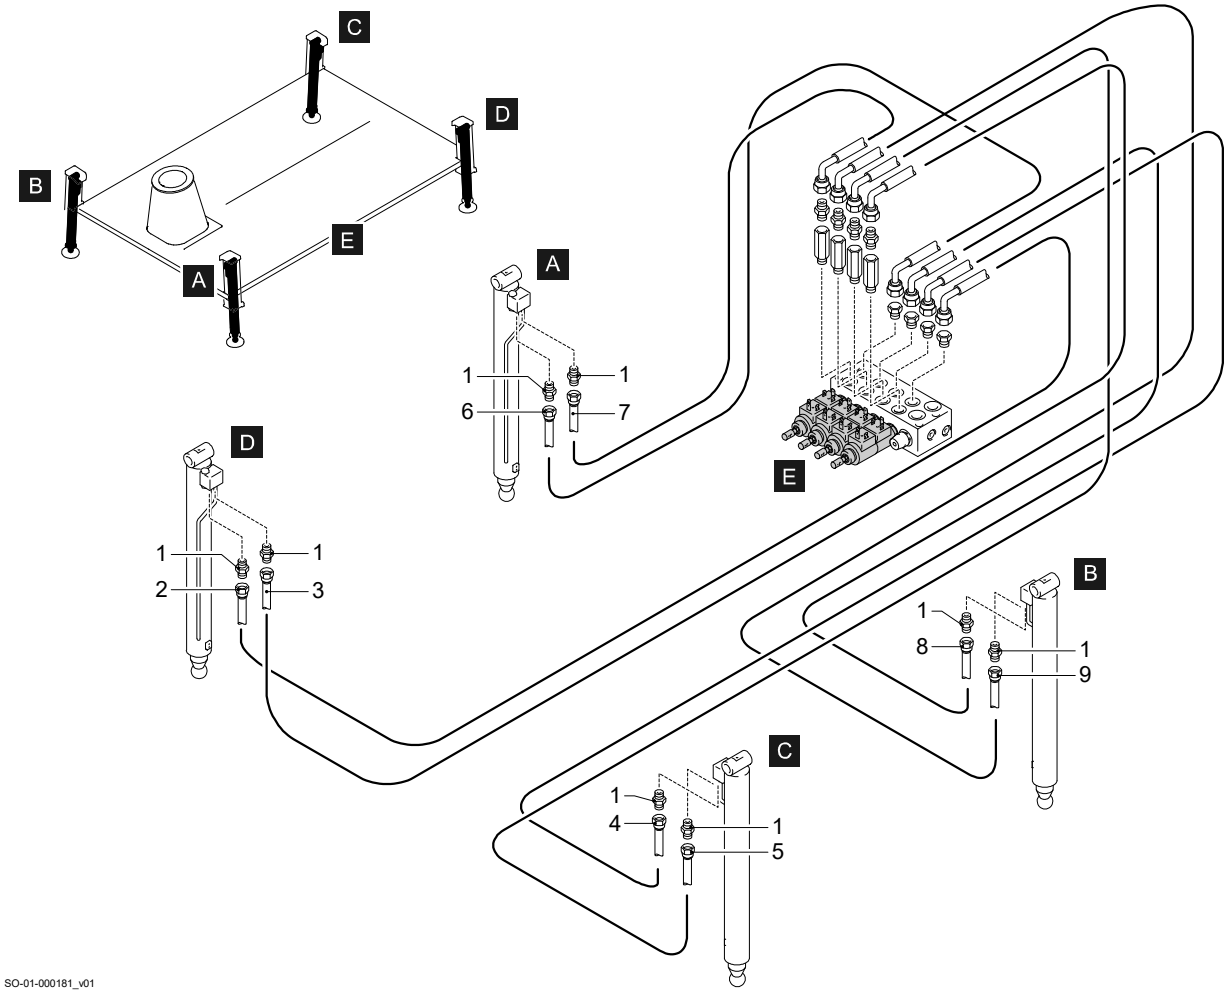IMPIANTO IDRAULICO [52466287] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52010224	RACCORDO	8
2	52663285	TUBO IN GOMMA	1
3	52663285	TUBO IN GOMMA	1
4	52663285	TUBO IN GOMMA	1
5	52663285	TUBO IN GOMMA	1
6	52663350	TUBO IN GOMMA	1
7	52663350	TUBO IN GOMMA	1
8	52663350	TUBO IN GOMMA	1
9	52663350	TUBO IN GOMMA	1

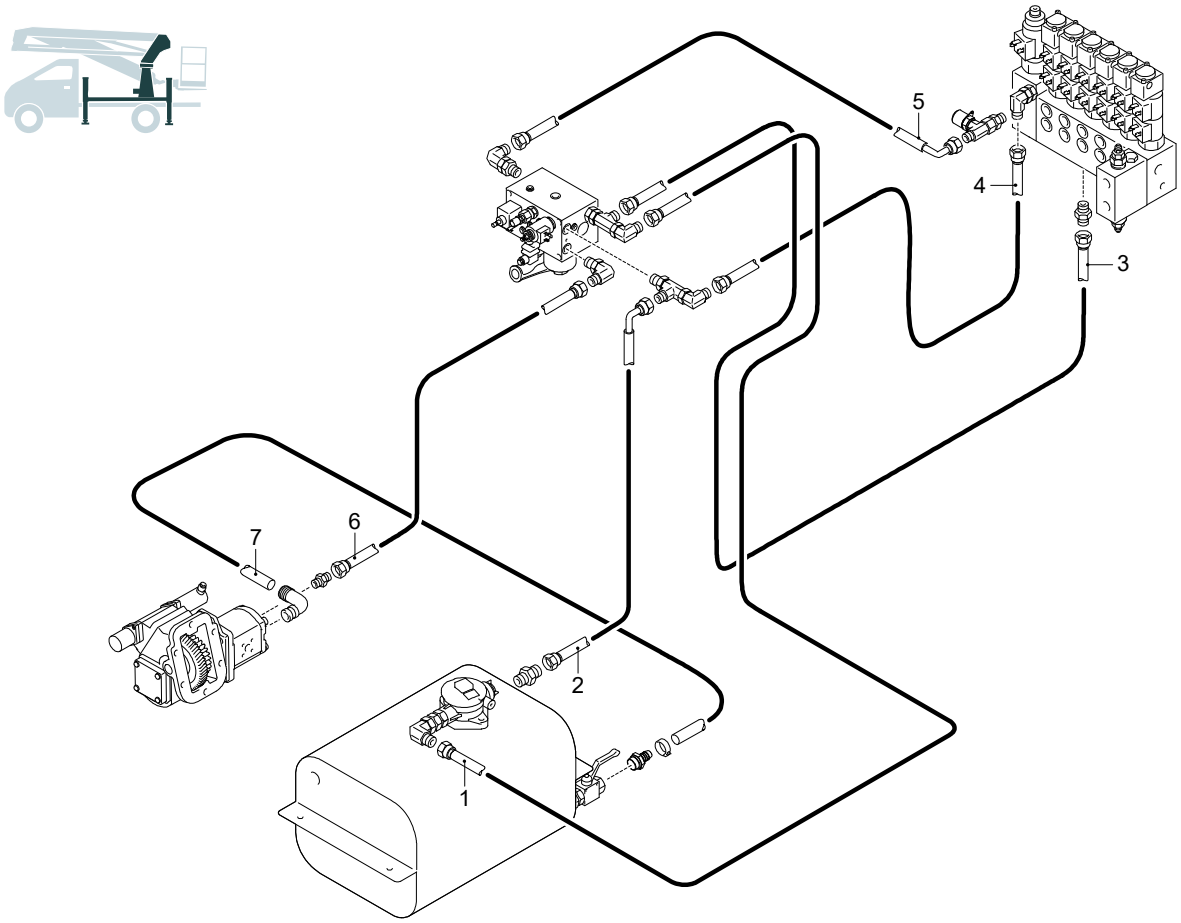IMPIANTO IDRAULICO [52466287] - [STABILIZZAZIONE AUTOMATICA]




SO-01-000182_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52664991	TUBO IN GOMMA	1
2	52665042	TUBO IN GOMMA	1
3	52665265	TUBO IN GOMMA	1
4	52665265	TUBO IN GOMMA	1
5	52665266	TUBO IN GOMMA	1
6	52664954	TUBO IN GOMMA	1
7	55500099	TUBO ASPIRAZIONE	1

MANDATA - RITORNO [PIAGGIO PORTER]

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà



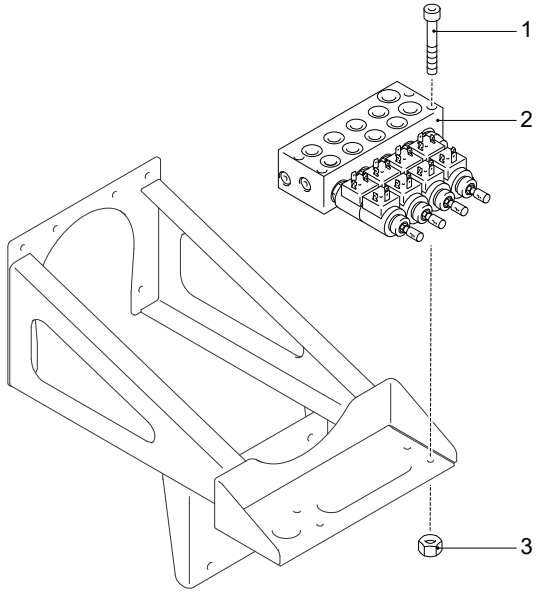


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415170	VITE	3
2	52466287	DISTRIBUTORE	1
3	50043006	DADO	3

SO-01-000096_v01

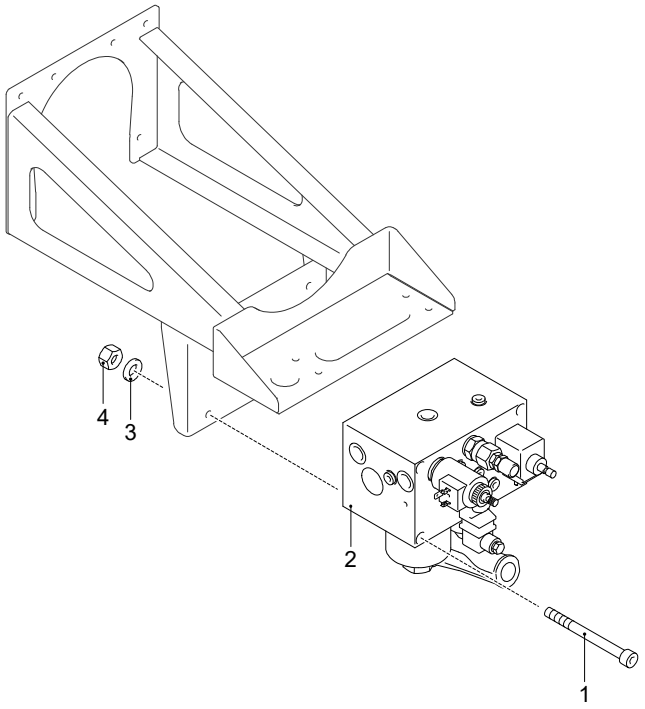
FISSAGGIO DISTRIBUTORE






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415246	VITE	4
2	52383164	BLOCCO LUEN	1
3	50203081	RONDELLA	4
4	50044008	DADO	4

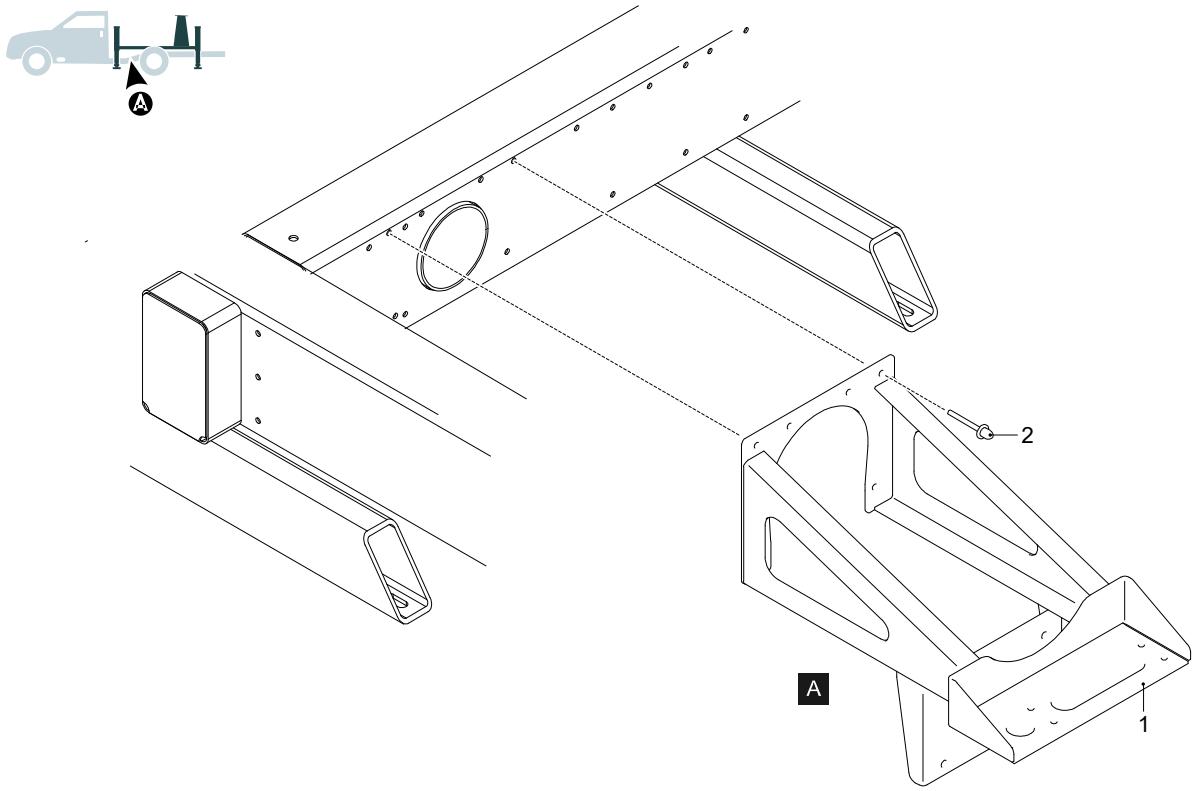
SO-01-000093_v01



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0691500	SUPPORTO COMANDI	1
2	50809035	RIVETTO	6

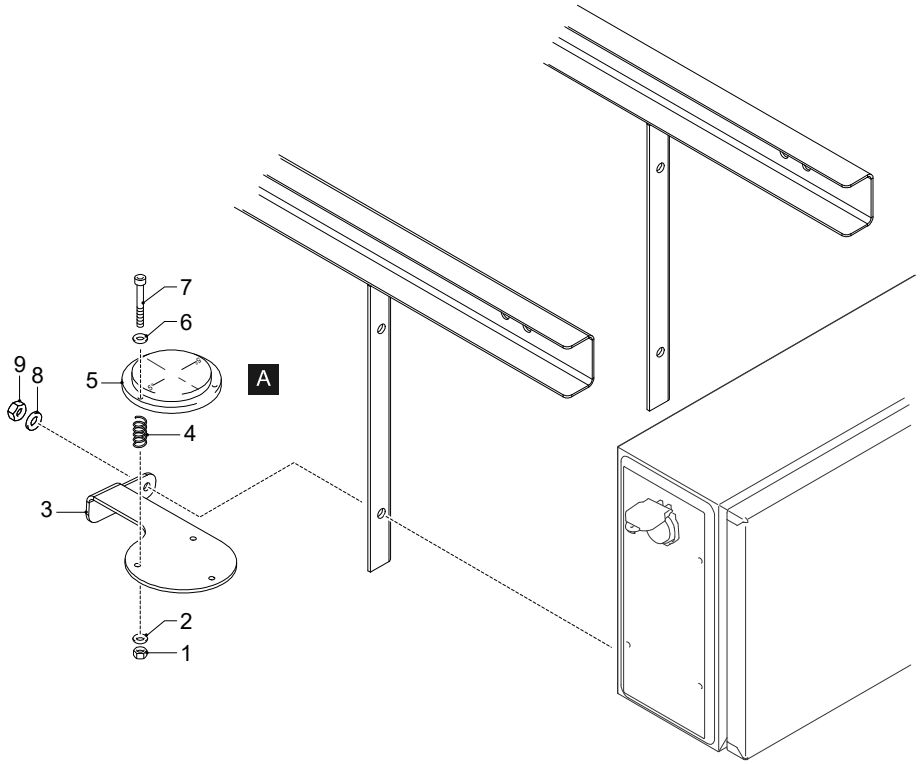
SO-01-000266_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044004	DADO	3
2	50203040	RONDELLA	3
3	N1007896	SUPPORTO	1
4	50753010	MOLLA	3
5	59100003	LIVELLA	1
6	50203040	RONDELLA	3
7	50415064	VITE	3
8	50203053	RONDELLA	1
9	50044005	DADO	1

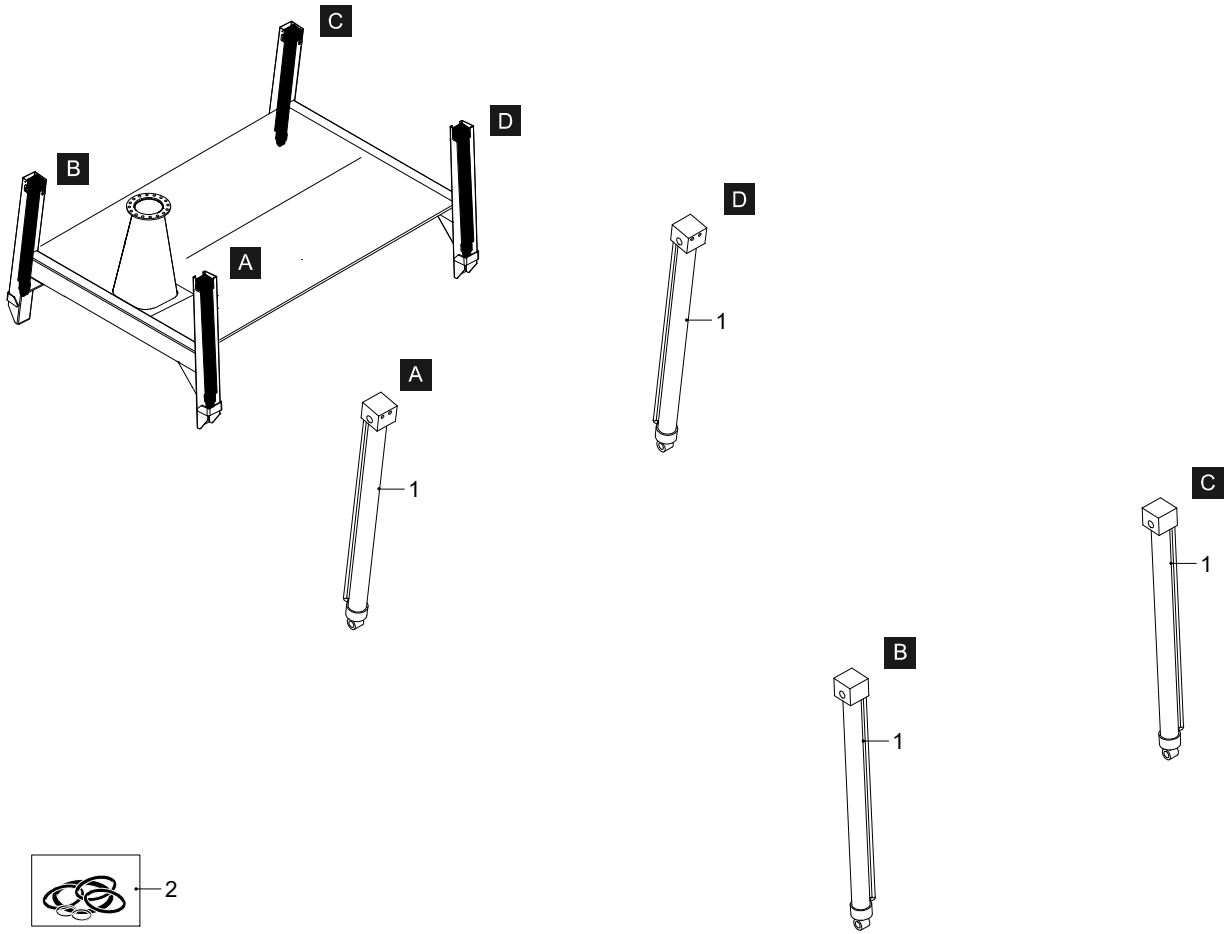SO-01-000268_v01





SO-01-000218_v02

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52700222	CILINDRO	4
2	52720222	KIT GUARNIZIONI	4

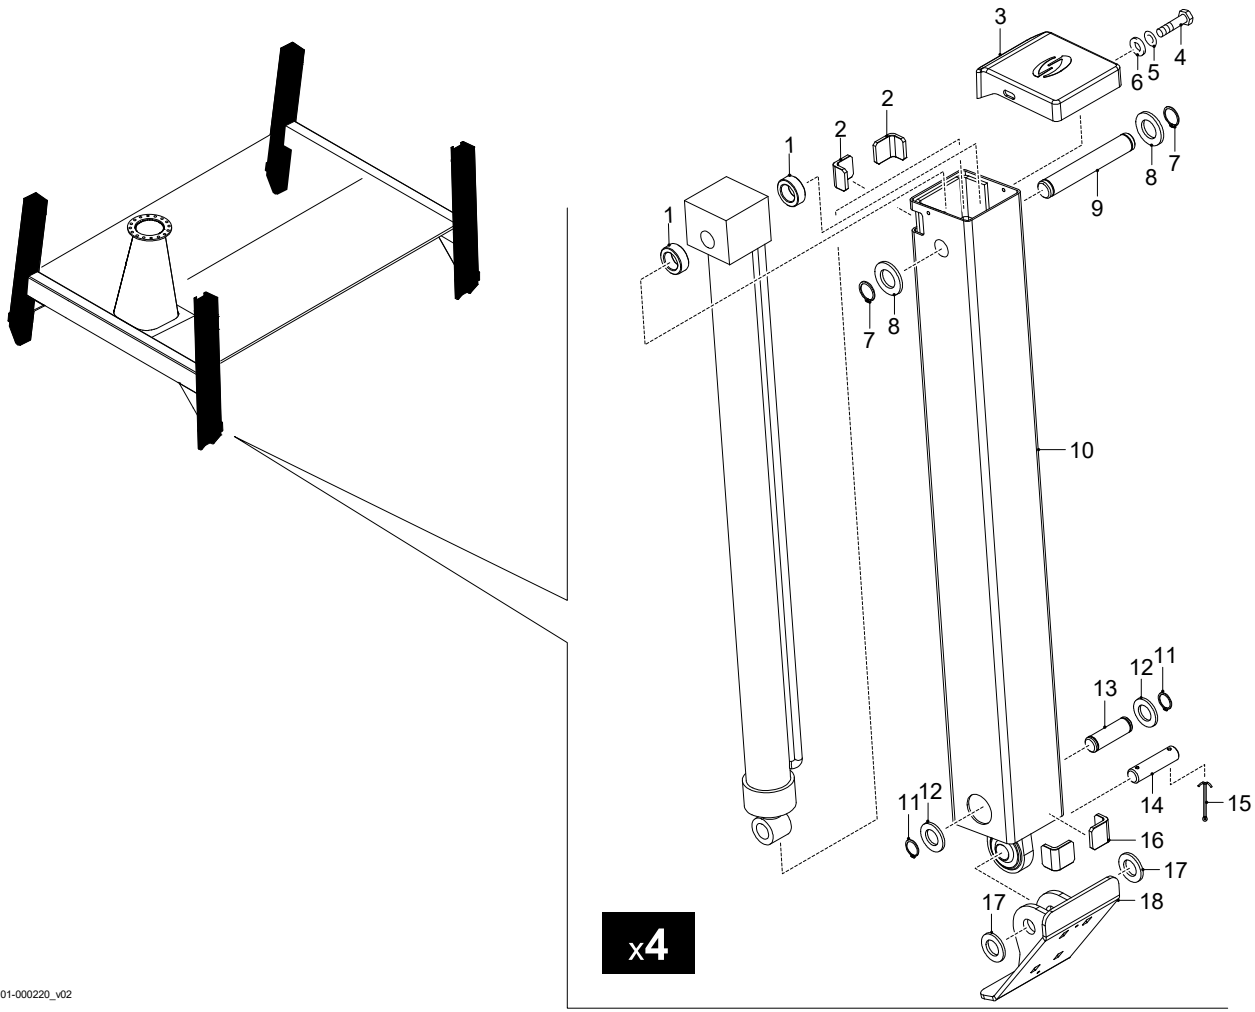

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N4100209	BOCCOLA	2
2	N4800712	PATTINO	2
3	N3046000	CARTER	1
4	50305204	VITE	2
5	50210008	RONDELLA	2
6	50203081	RONDELLA	2
7	50610025	SEEGER	2
8	50203235	RONDELLA	2
9	N4000683	PERNO	1
10	N2615800	STABILIZZATORE	1
11	50610022	SEEGER	2
12	50203230	RONDELLA	2
13	N4000684	PERNO	1
14	N4000682	PERNO	1
15	50650460	COPIGLIA	2
16	N4800712	PATTINO	2
17	50203230	RONDELLA	2
18	N2700700	PIEDE	1

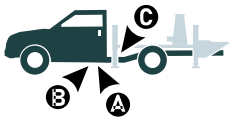

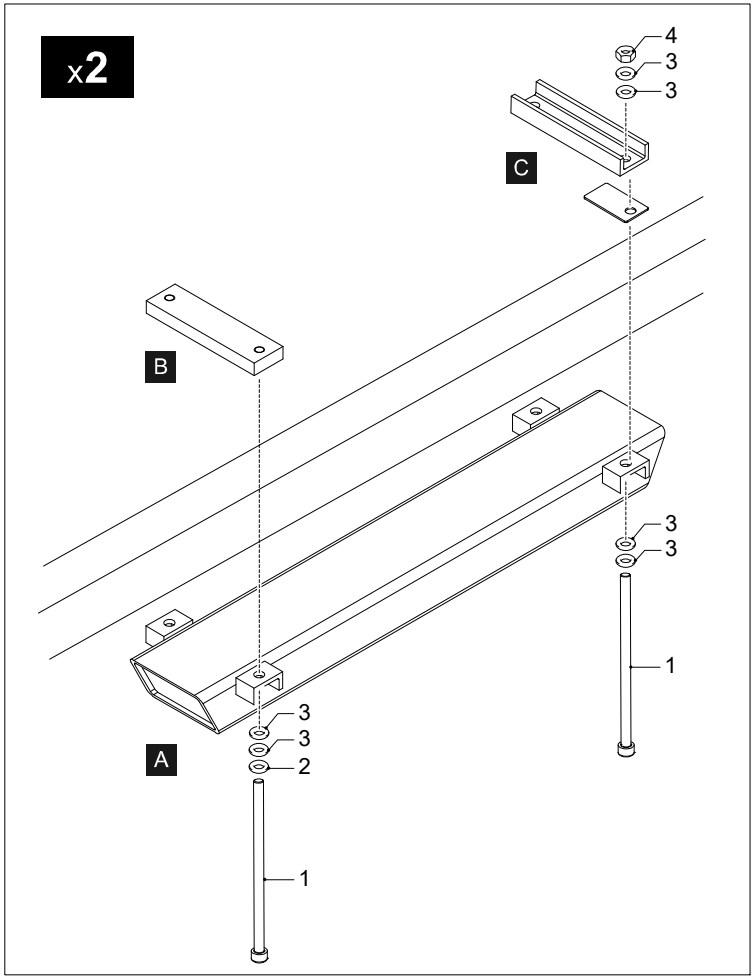



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415339	VITE	4
2	50210010	RONDELLA	2
3	50203100	RONDELLA	12
4	50044010	DADO	2


SO-00-000080_v02

FISSAGGIO RINFORZO CHASSIS [FORD RANGER]

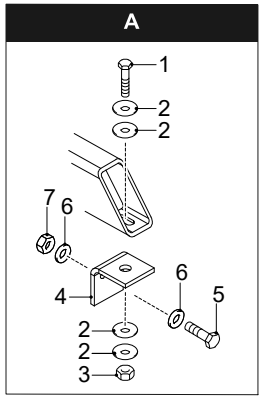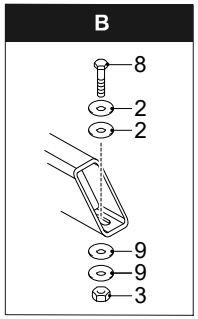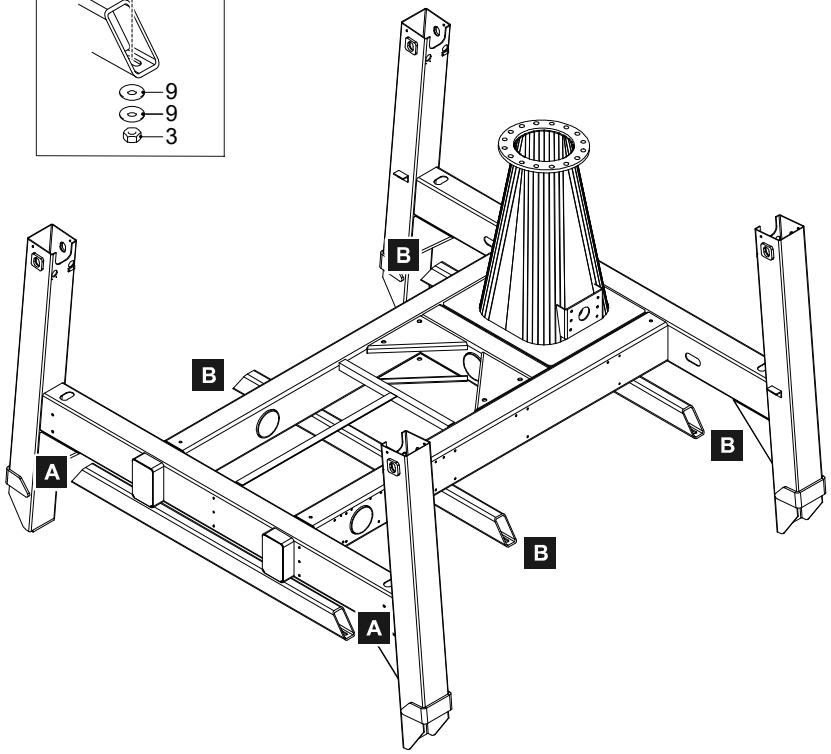TELAIO [H+H]









Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50305358	VITE	2
2	50203129	RONDELLA	16
3	50044012	DADO	6
4	N1005669.T.ZINC	PIASTRINO	2
5	50305210	VITE	4
6	50203080	RINDELLA	8
7	50044008	DADO	4
8	50305357	VITE	4
9	50203120	RONDELLA	8

SO-00-000081_v03

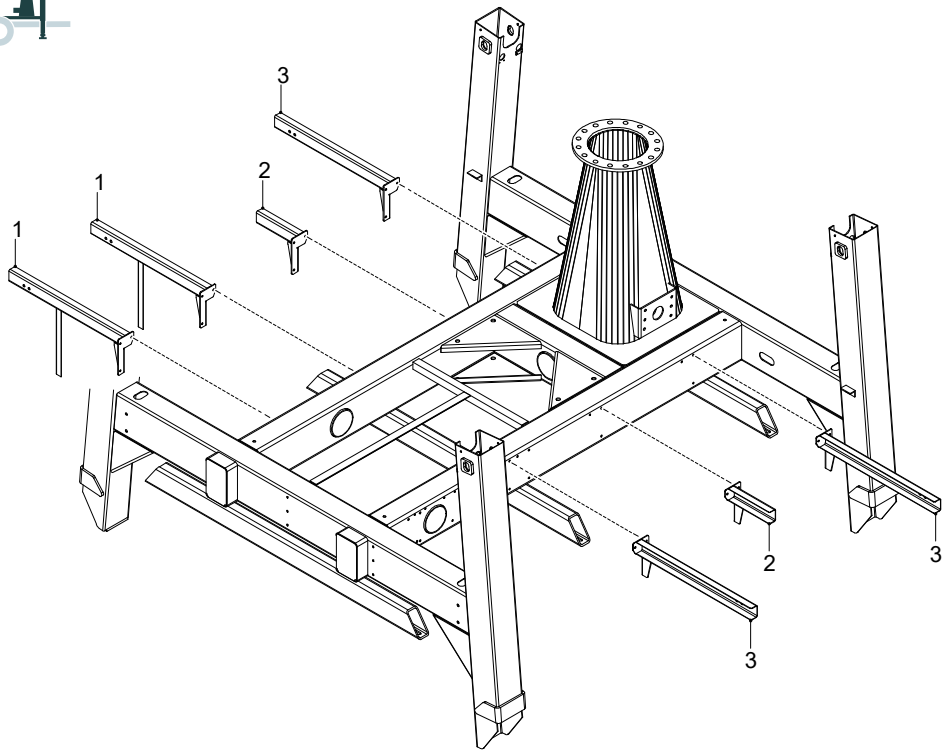FISSAGGIO TELAIO [FORD RANGER]








Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N0719300	SUPPORTO	2
2	N0719200	SUPPORTO	2
3	N0719100	SUPPORTO	3
4	50809035	RIVETTO	21

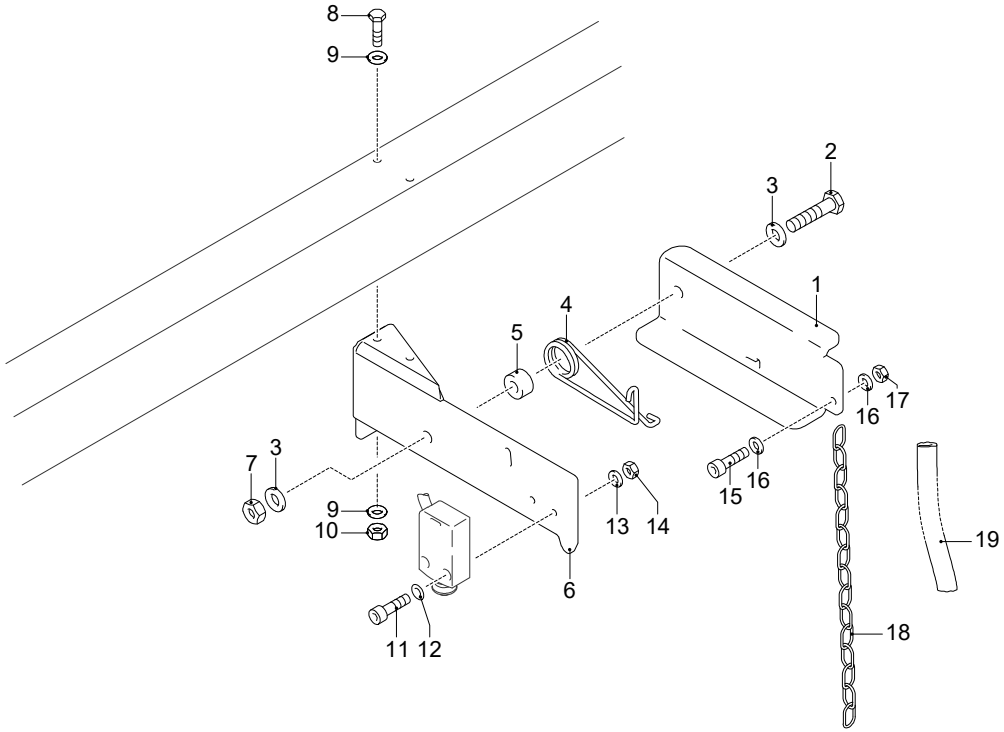SO-00-000271_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007235	STAFFA	1
2	50415210	VITE	1
3	50203081	RONDELLA	2
4	N1007237	MOLLA	1
5	N4801026	SPESSORE	1
6	N1007234.V.0000	STAFFA	1
7	50044008	DADO	1
8	50415158	VITE	2
9	50203061	RONDELLA	4
10	50044006	DADO	2
11	50415058	VITE	2
12	50210004	RONDELLA	2
13	50203041	RONDELLA	2
14	50044004	DADO	2
15	50415056	VITE	1
16	50203041	RONDELLA	2
17	50044004	DADO	1
18	50993056	CATENA	0,3
19	55500214	TUBO RILSAN	1

SO-08-000023_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044005	DADO	4
2	50203053	RONDELLA	4

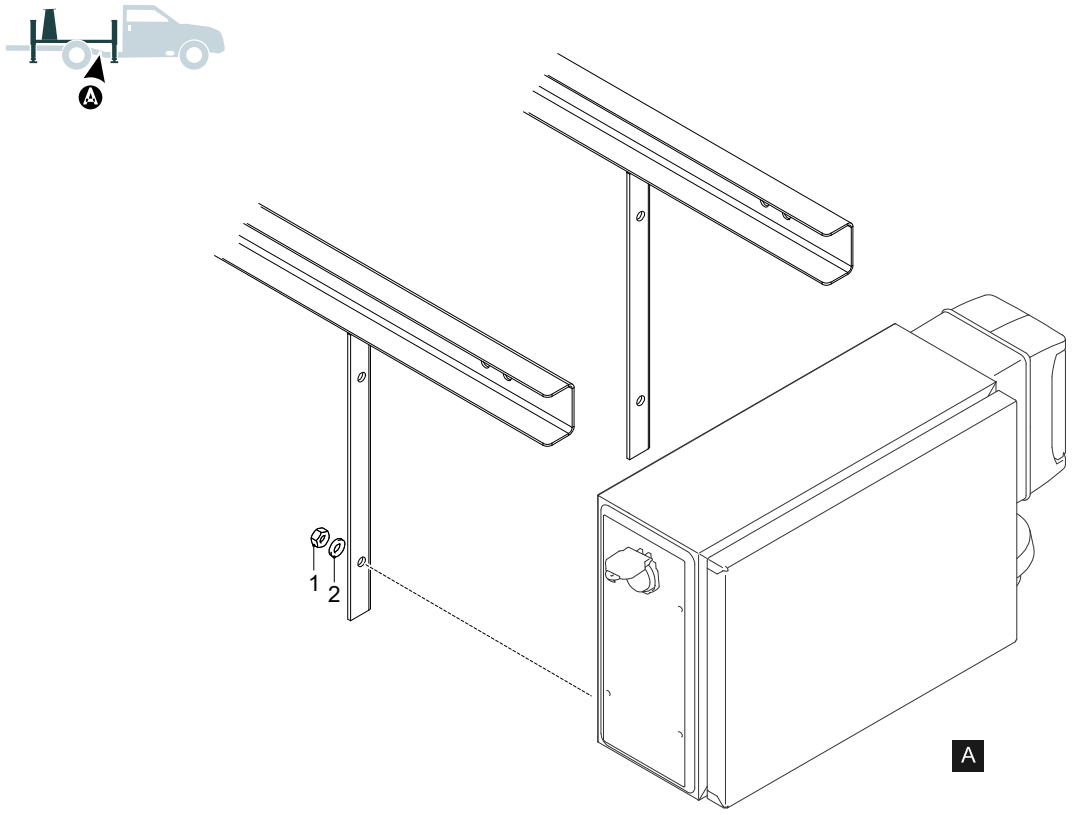


SO-01-000267_v01

FISSAGGIO PANNELLO COMANDI TELAIO [FORD RANGER]

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà




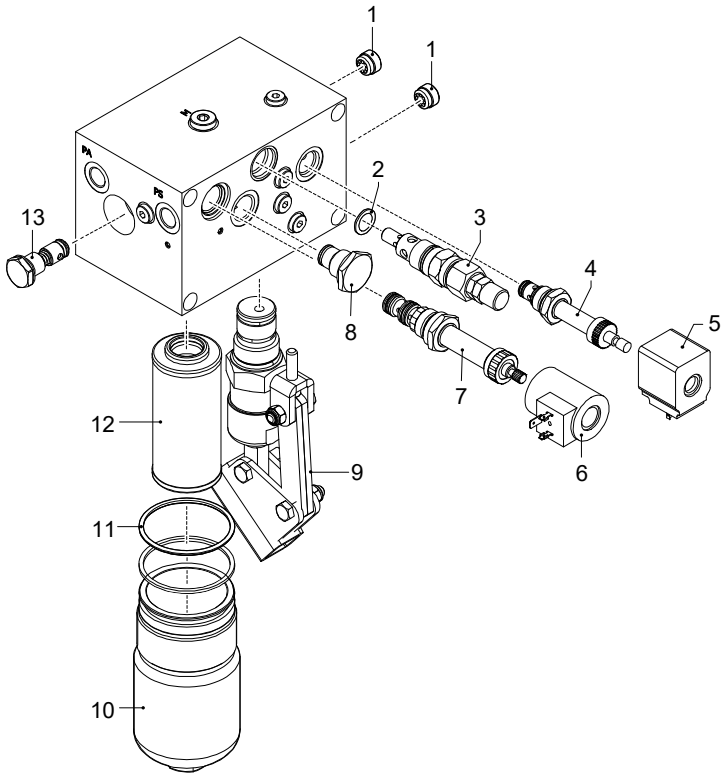

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52405148	VALVOLA	2
2	50251013	RONDELLA	1
3	52405194	VALVOLA	1
4	52405144	ELETTROVALVOLA	1
5	52365032	SOLENOIDE	1
6	52365035	SOLENOIDE	1
7	52383158	ELETTROVALVOLA	1
8	52383147	TAPPO	1
9	52383148	POMPA A MANO	1
10	52820448	CONTENITORE	1
11	52156335	GUARNIZIONE	1
12	52820404	CARTUCCIA	1
13	52383157	TAPPO	1

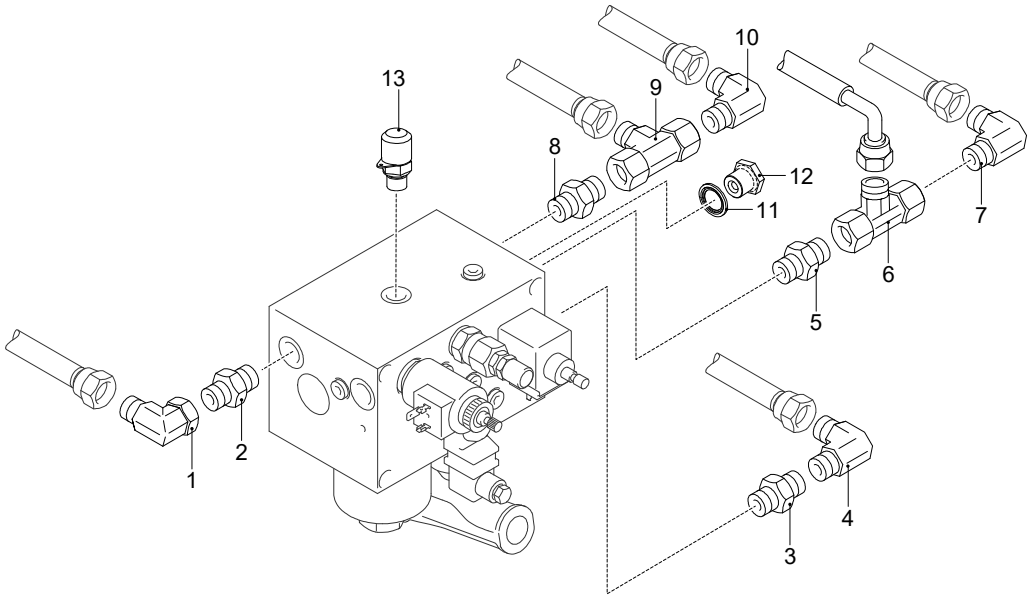SO-01-000116_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52011501	RACCORDO	1
2	52010252	RACCORDO	1
3	52010252	RACCORDO	1
4	52011501	RACCORDO	1
5	52010252	RACCORDO	1
6	52010903	RACCORDO	1
7	52011501	RACCORDO	1
8	52010261	RACCORDO	1
9	52010903	RACCORDO	1
10	52011501	RACCORDO	1
11	50260080	RONDELLA	1
12	52130112	TAPPO	1
13	52103050	INNESTO RAPIDO CON SPIA	1

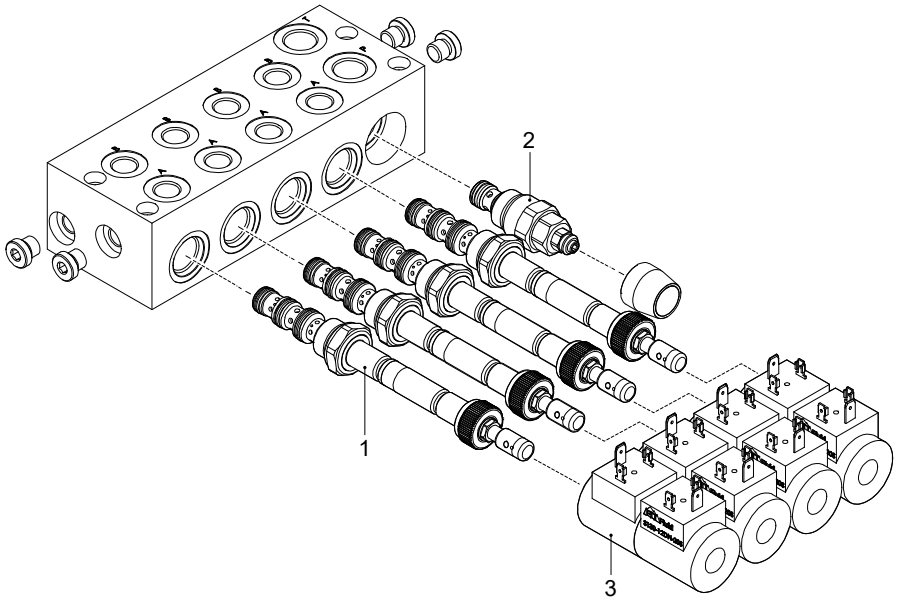
SO-01-000120_v01





Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52466320	VALVOLA	4
2	52466253	VALVOLA	1
3	52466321	SOLENOIDE	8

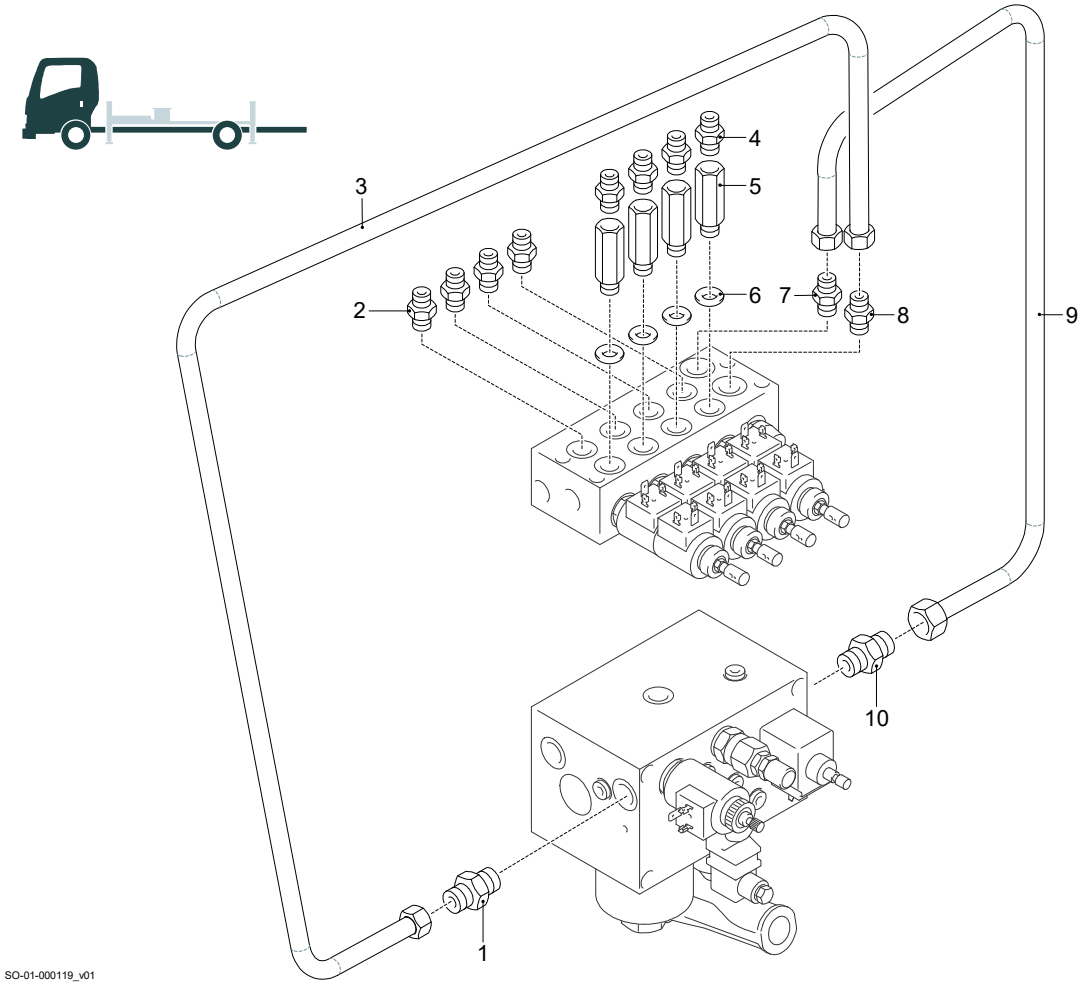SO-01-000121_v01




SO-01-000119_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52010251	RACCORDO	1
2	52010224	RACCORDO	4
3	52481468	TUBO	1
4	52010224	RACCORDO	4
5	52091141	RACCORDO	4
6	50260040	RONDELLA	4
7	52010252	RACCORDO	1
8	52010251	RACCORDO	1
9	52481469	TUBO	1
10	52010252	RACCORDO	1

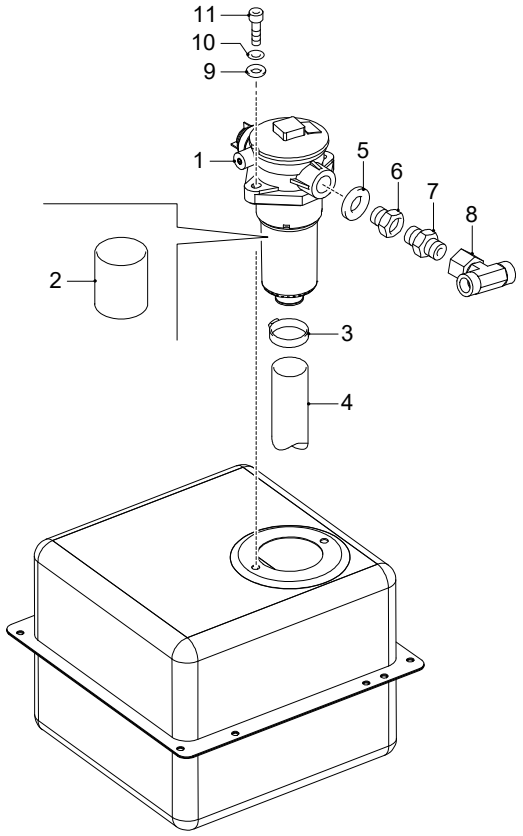DISTRIBUTORE [IMPIANTO]






SO-01-000158_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52820432	FILTRO	1
2	52820431	FILTRO [CARTUCCIA]	1
3	50823032	FASCETTA	1
4	N1005413	TUBO IN GOMMA	1
5	50260120	RONDELLA	1
6	52030345	RACCORDO	1
7	52010261	RACCORDO	1
8	52010951	RACCORDO	1
9	50203081	RONDELLA	2
10	50210008	RONDELLA	2
11	50415210	VITE	2

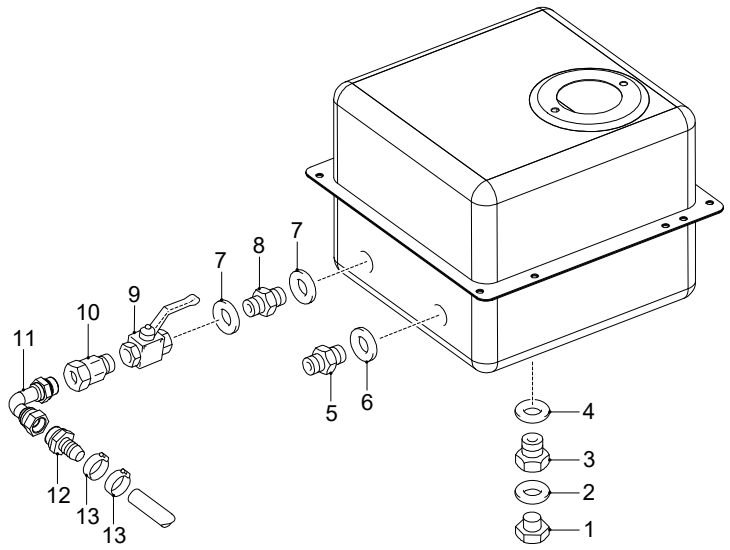FILTRO SERBATOIO [FORD RANGER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52130112	TAPPO	1
2	50260080	RONDELLA	1
3	52030345	RACCORDO	1
4	50260120	RONDELLA	1
5	52010252	RACCORDO	1
6	50260060	RONDELLA	1
7	50260120	RONDELLA	2
8	52090034	RACCORDO	1
9	52460012	RUBINETTO	1
10	52050034	RACCORDO	1
11	52050035	RACCORDO	1
12	52100522	PORTAGOMMA	1
13	50822036	FASCETTA	2

SO-01-000159_v01

SERBATOIO [FORD RANGER]

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

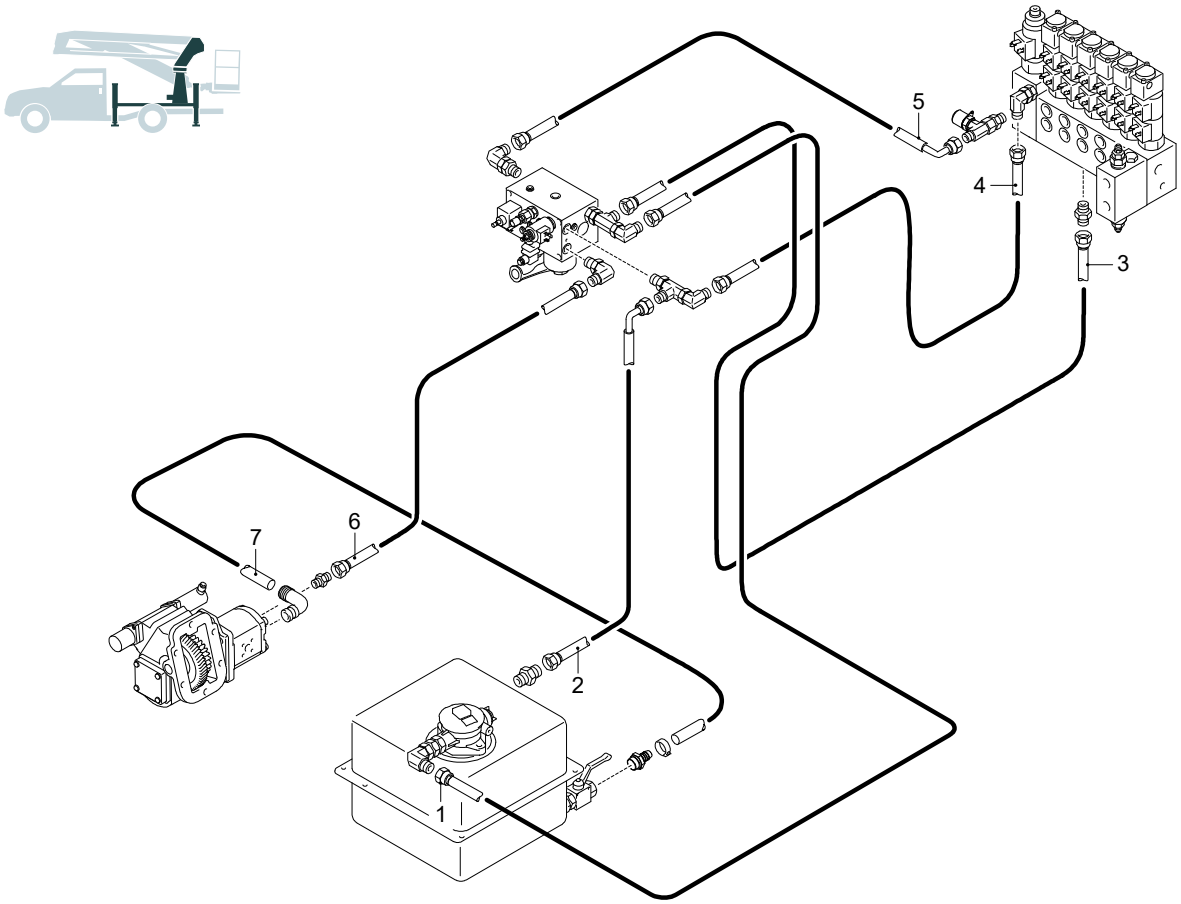IMPIANTO IDRAULICO [52466287]




SO-01-000269_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52664991	TUBO IN GOMMA	1
2	52665042	TUBO IN GOMMA	1
3	52665265	TUBO IN GOMMA	1
4	52665265	TUBO IN GOMMA	1
5	52665266	TUBO IN GOMMA	1
6	52664639	TUBO IN GOMMA	1
7	55500099	TUBO ASPIRAZIONE	1

MANDATA - RITORNO [FORD RANGER]

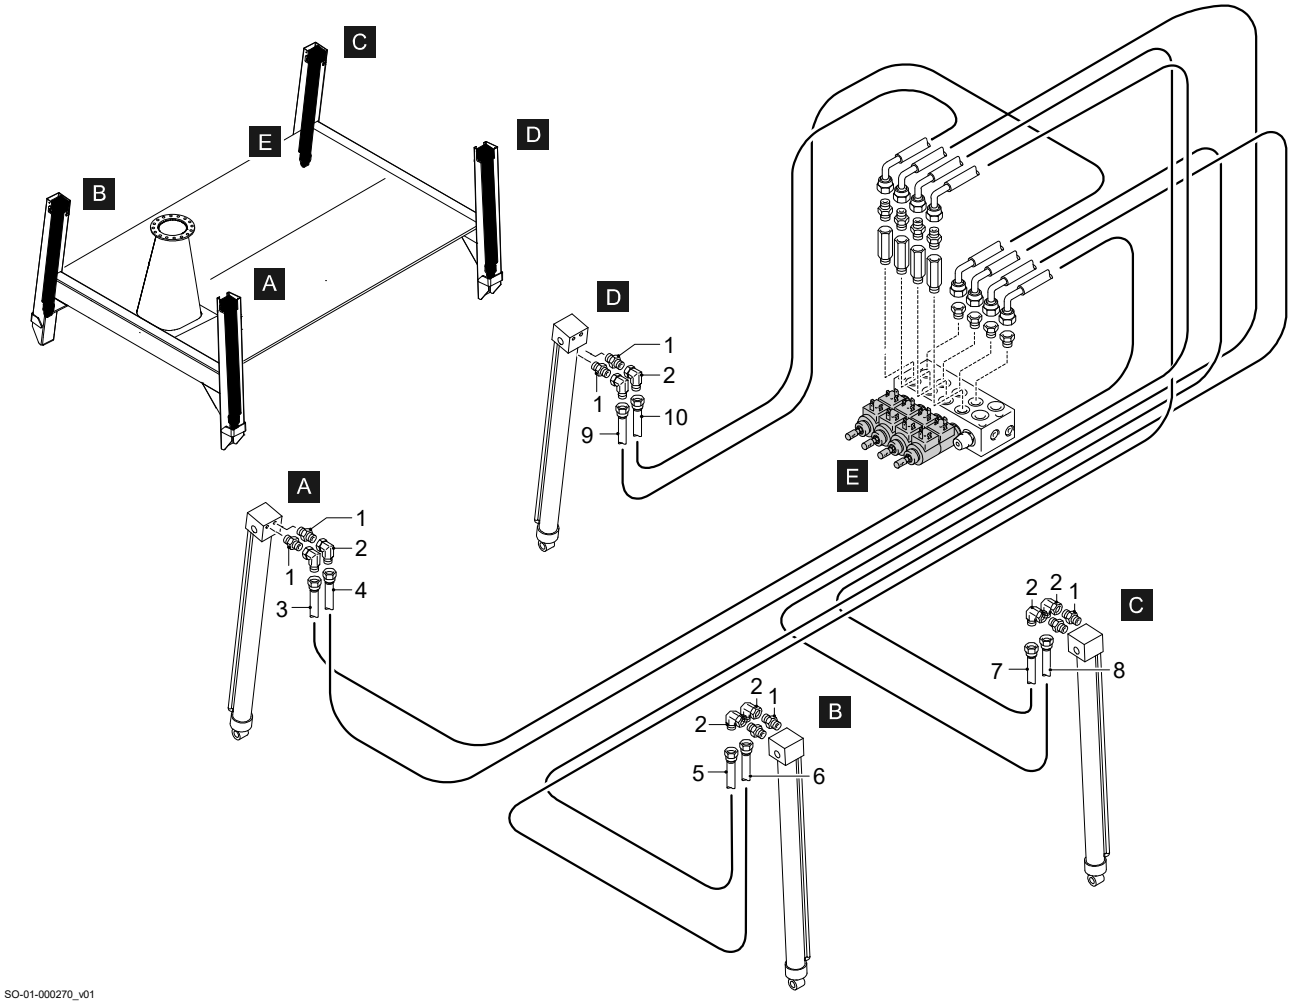IMPIANTO IDRAULICO [52466287]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52010224	RACCORDO	8
2	52011503	RACCORDO	8
3	52663916	TUBO IN GOMMA	1
4	52663916	TUBO IN GOMMA	1
5	52663916	TUBO IN GOMMA	1
6	52663916	TUBO IN GOMMA	1
7	52663611	TUBO IN GOMMA	1
8	52663611	TUBO IN GOMMA	1
9	52663611	TUBO IN GOMMA	1
10	52663611	TUBO IN GOMMA	1

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà




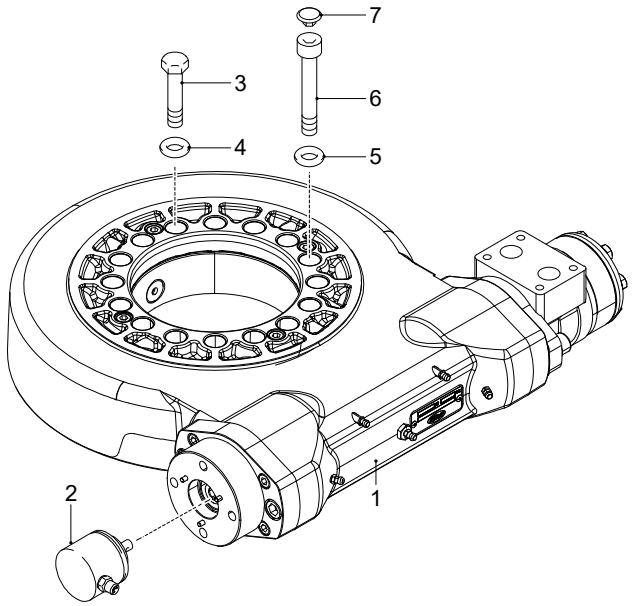

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51100739	RALLA	1
2	54110953P	ENCODER	1
3	50316469	VITE	13
4	50207016	RONDELLA	13
5	50207016	RONDELLA	3
6	50416725	VITE	3
7	55990405	TAPPO	3

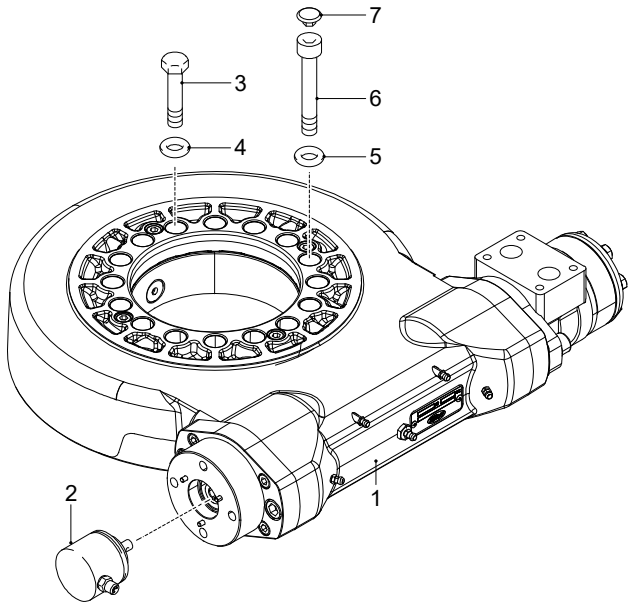SO-03-000060_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	51100740	RALLA	1
2	54110953P	ENCODER	1
3	50316469	VITE	13
4	50207016	RONDELLA	13
5	50207016	RONDELLA	3
6	50416725	VITE	3
7	55990405	TAPPO	3

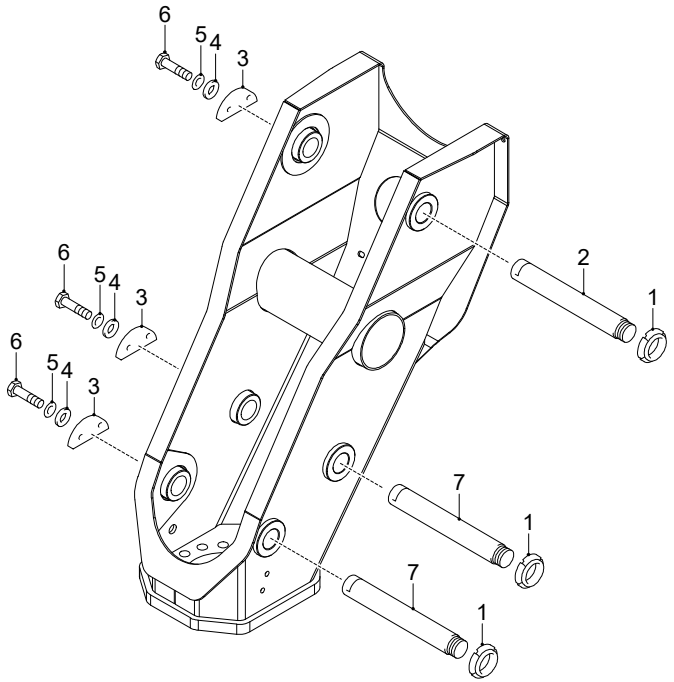SO-03-000060_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50143030	GHIERA	3
2	N4001355	PERNO	1
3	N3900136.T.ZINC	FERMA PERNO	3
4	50203081	RONDELLA	6
5	50210008	RONDELLA	6
6	50305208	VITE	6
7	N4001356	PERNO	2

SO-03-000054_v02

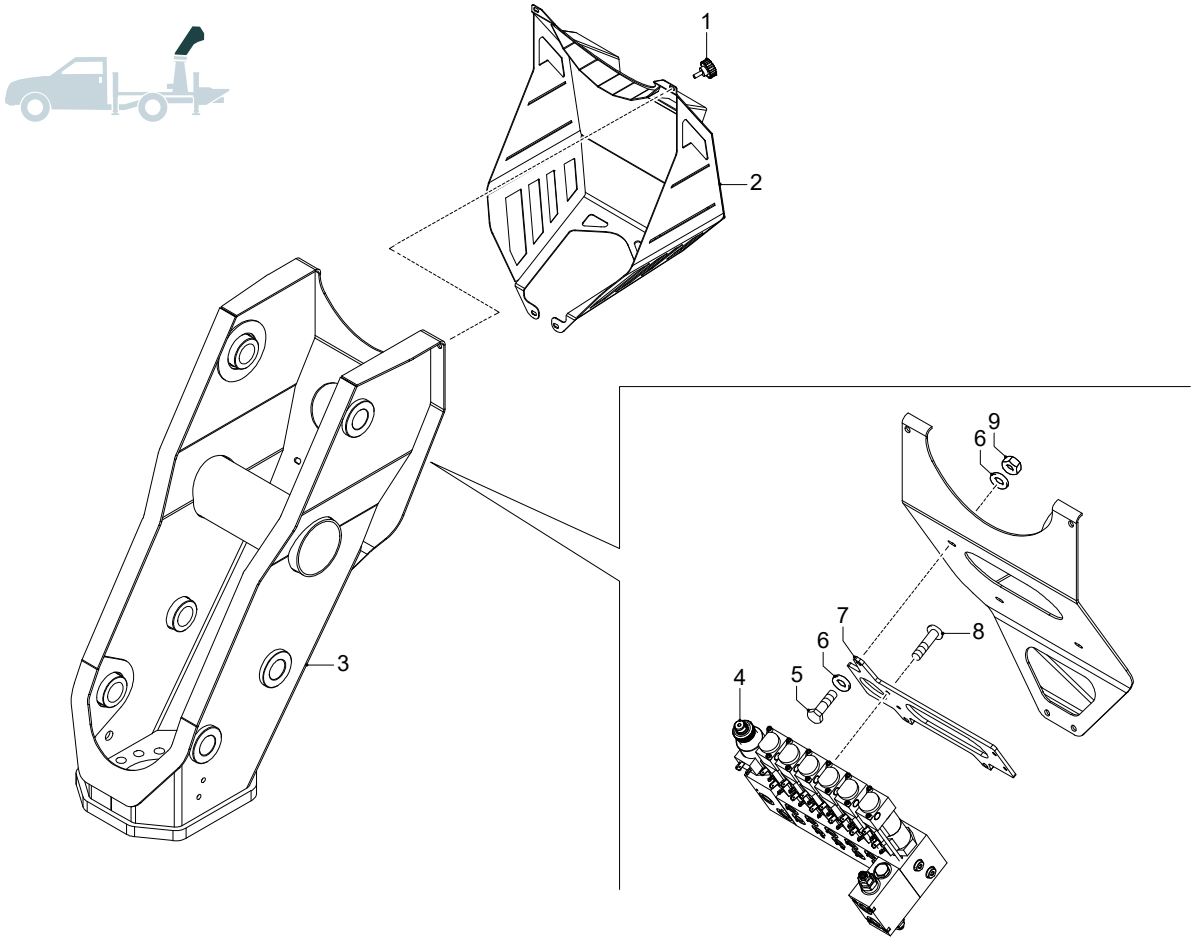
GRUPPO TORRE [14A]



SO-03-000055_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50560514	POMELLO	4
2	N3073800	CARTER	1
3	N1709500	TORRE	1
4	52466290	DISTRIBUTORE	1
5	50415208	VITE	3
6	50203081	RONDELLA	6
7	N1006996	PIASTRA	1
8	50452154	VITE	4
9	50044008	DADO	3



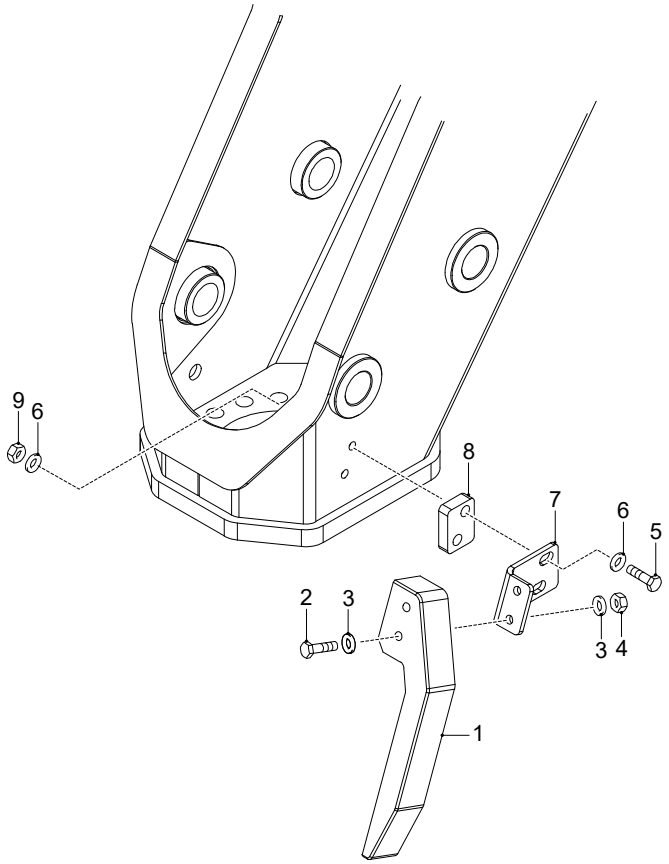


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N4801331	PATTINO	1
2	50305222	VITE	2
3	50203079	RONDELLA	4
4	50044008	DADO	2
5	50305307	VITE	2
6	50203099	RONDELLA	4
7	N1007988	STAFFA	1
8	N4801332	SPESSORE	1
9	50044010	DADO	2

SO-03-000061_v01

PATTINO ANTICOLLISIONE

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà




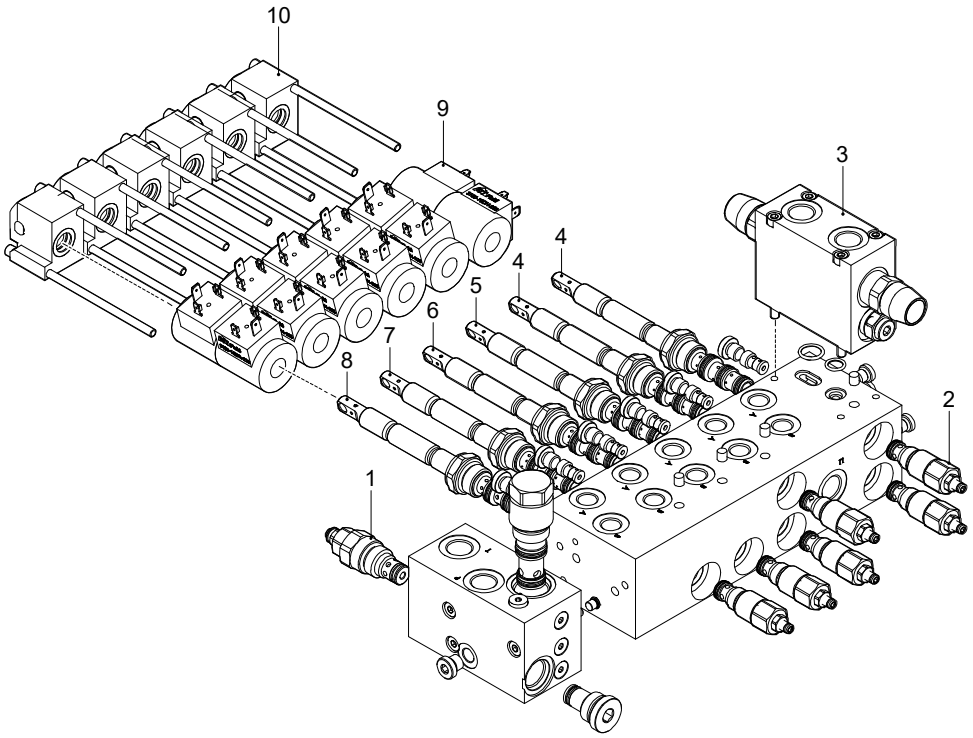

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52466324	VALVOLA	1
2	52466323	VALVOLA	6
3	52466270	VALVOLA	1
4	52466294	VALVOLA	2
5	52466293	VALVOLA	1
7	52466292	VALVOLA	1
9	52466295	BOBINA	12
10	52466322		6

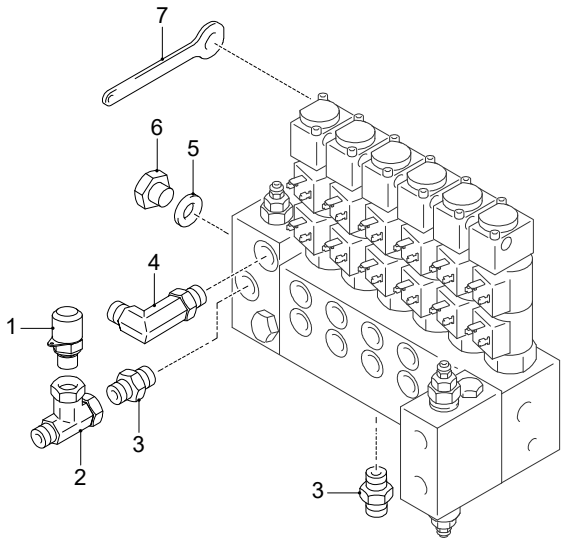SO-03-000056_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52103051	MINIPRESA	1
2	52010903	RACCORDO	1
3	52010252	RACCORDO	2
4	52011304	RACCORDO	1
5	50260020	RONDELLA	1
6	52130118	TAPPO	1
7	N1005700	CHIAVE	1

SO-03-000057_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

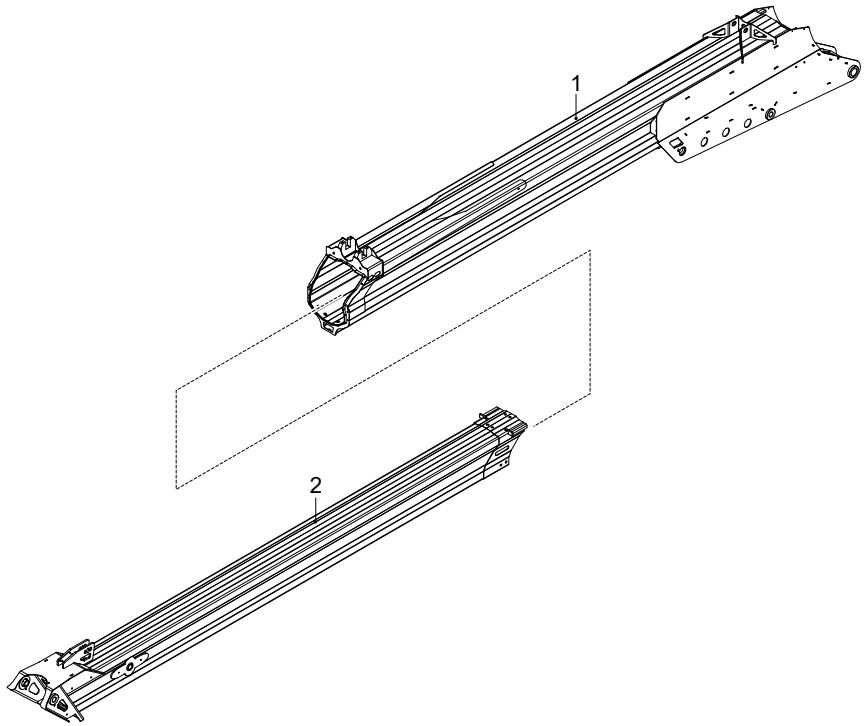GRUPPO BRACCI [14A]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1115500	PRIMO BRACCIO	1
2	N1115300	SECONDO BRACCIO	1

SO-02-000239_v01

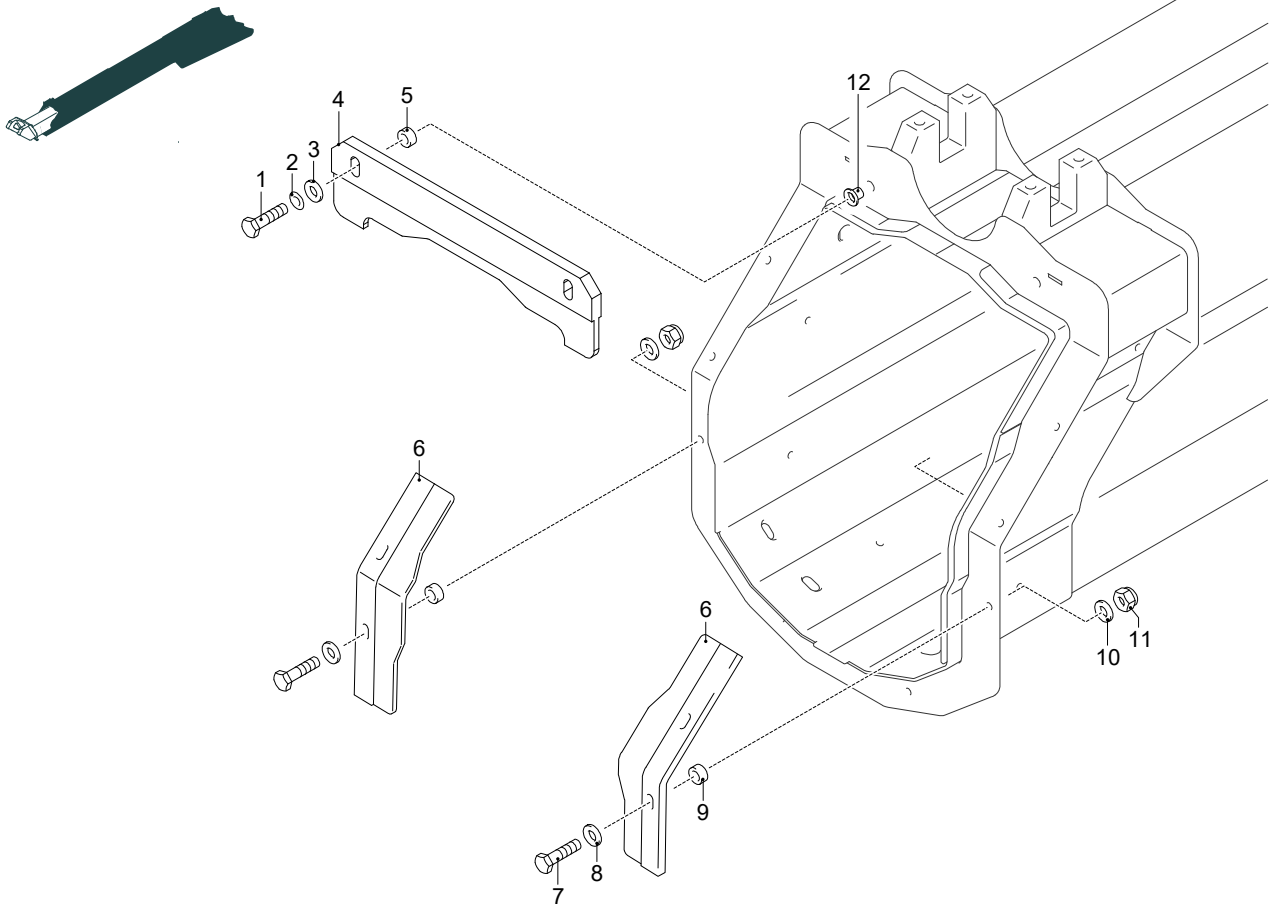GRUPPO BRACCI [14A]




SO-02-000240_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50305166	VITE	2
2	50210006	RONDELLA	2
3	50203061	RONDELLA	2
4	N1006957	SPAZZOLA	1
5	N4801167	SPESSORE	2
6	N1006958	SPAZZOLA	2
7	50305166	VITE	2
8	50203061	RONDELLA	4
9	N4801126	PATTINO	4
10	50203060	RONDELLA	4
11	50044006	DADO	4
12	50809027	RIVETTO	2

1° BRACCIO

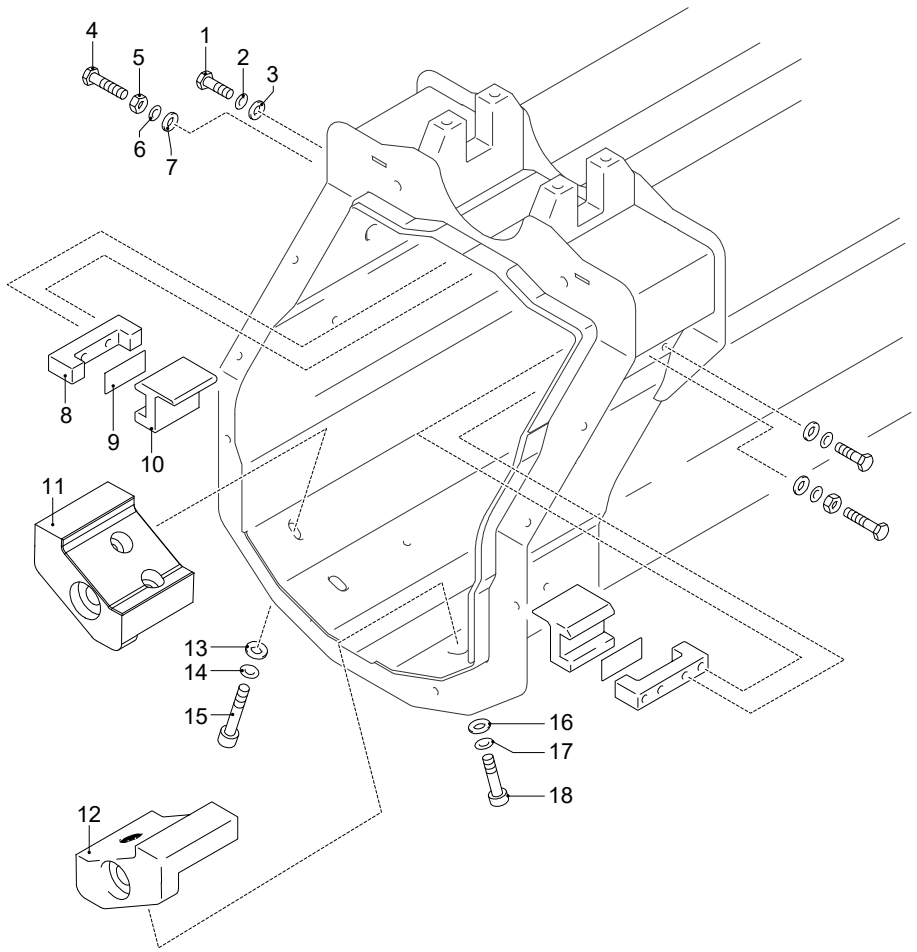GRUPPO BRACCI [14A]






SO-02-000241_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415206	VITE	4
2	50210008	RONDELLA	4
3	50203079	RONDELLA	4
4	50415212	VITE	4
5	50034108	DADO	4
6	50210008	RONDELLA	4
7	50203079	RONDELLA	4
8	N1005880	PORTA PATTINO	2
9	N1005691	SPESSORE	2
10	N4801120	PATTINO	2
11	N4801165	PATTINO	1
12	N4801166	PATTINO	1
13	50203079	RONDELLA	2
14	50210008	RONDELLA	2
15	50305212	VITE	2
16	50203079	RONDELLA	2
17	50210008	RONDELLA	2
18	50305210	VITE	2

1° BRACCIO

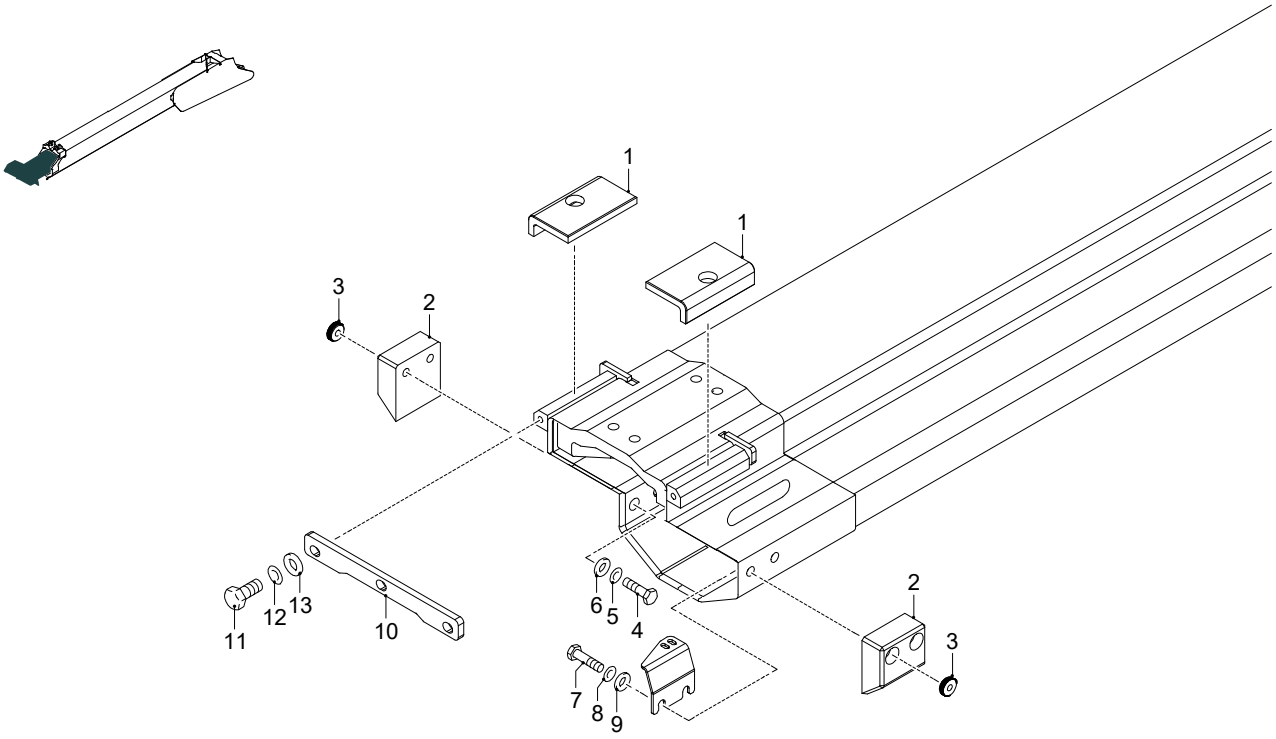GRUPPO BRACCI [14A]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N4801122	PATTINO	2
2	N4801164	PATTINO	2
3	50100009	DADO	4
4	50305210	VITE	2
5	50210008	RONDELLA	2
6	50203080	RINDELLA	2
7	50305212	VITE	2
8	50210008	RONDELLA	2
9	50203080	RINDELLA	2
10	N1005598		1
11	50305212	VITE	2
12	50210008	RONDELLA	2
13	50203080	RINDELLA	2
19	N4801181	PATTINO	1
20	50305404	VITE	4
21	50210014	RONDELLA	4
22	50203140	RONDELLA	4

SO-02-000242_v01

2° BRACCIO

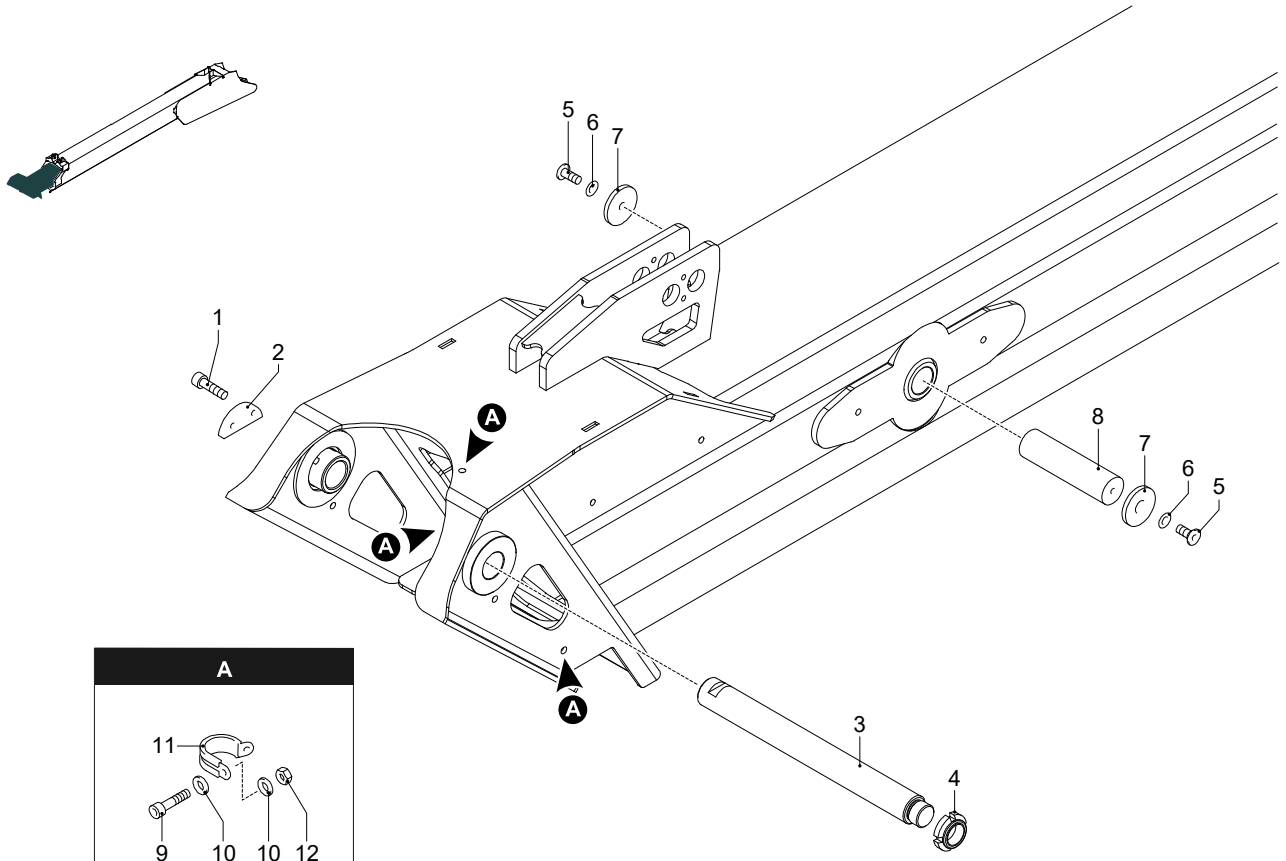GRUPPO BRACCI [14A]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415206	VITE	2
2	N3900135.T.ZINC	FERMA PERNO	1
3	N4001361.T.QPQ	PERNO	1
4	50143020	GHIERA	1
5	50452153	VITE	2
6	50210008	RONDELLA	2
7	N3900132.T.ZINC	RONDELLA	1
8	N4000993	PERNO	1
9	50415106	VITE	3
10	50203050	RONDELLA	6
11	50822524	FASCETTA	3
12	50044005	DADO	3

SO-02-000243_v01

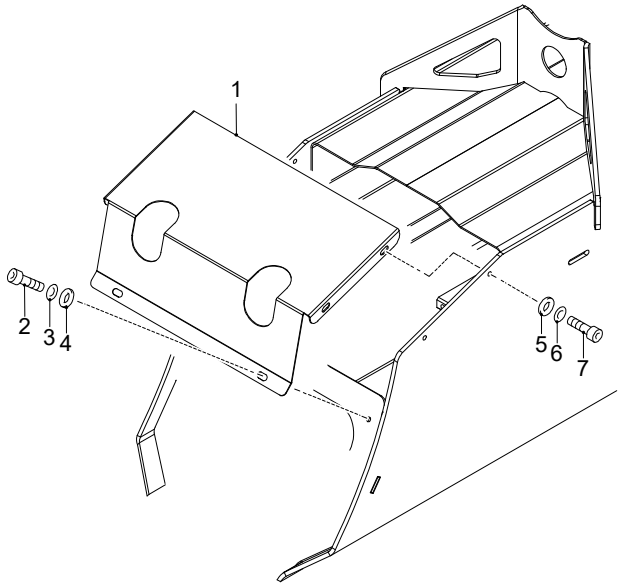2° BRACCIO






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007011	CARTER	1
2	50415154	VITE	2
3	50210006	RONDELLA	2
4	50203060	RONDELLA	2
5	50203051	RONDELLA	4
6	50210005	RONDELLA	4
7	50415106	VITE	4

SO-02-000238_v01

CARTER CHIUSURA BRACCIO


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà



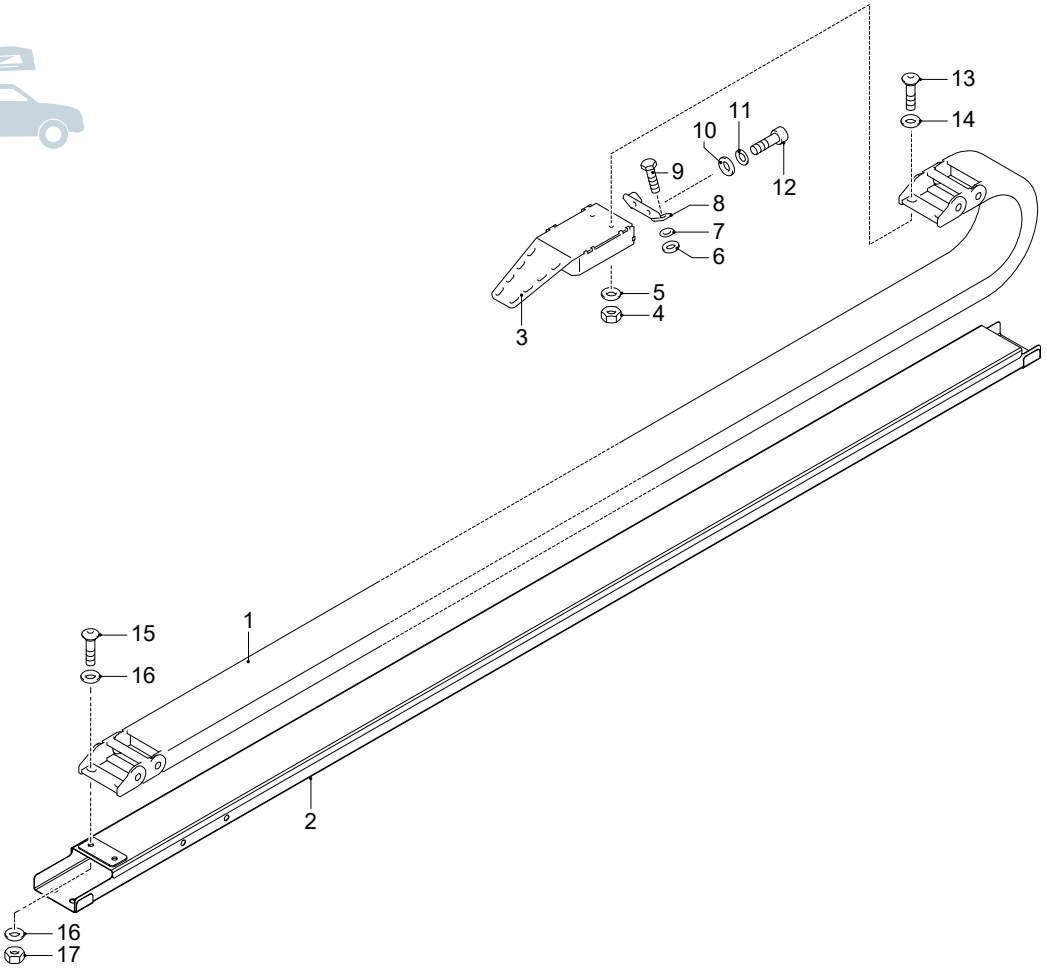

SO-02-000232_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	55400648	CATENA PORTACAVI	1
2	N1433700.V.0000	CANALINA	1
3	N0677400.V.0000	SUPPORTO	1
4	50044006	DADO	2
5	50203060	RONDELLA	2
6	50203060	RONDELLA	2
7	50210006	RONDELLA	2
8	N1005465	LAMIERA	1
9	50305153	VITE	2
10	50203060	RONDELLA	2
11	50210006	RONDELLA	2
12	50415158	VITE	2
13	50332107	VITE	2
14	50203060	RONDELLA	2
15	50332107	VITE	2
16	50203060	RONDELLA	4
17	50044006	DADO	2

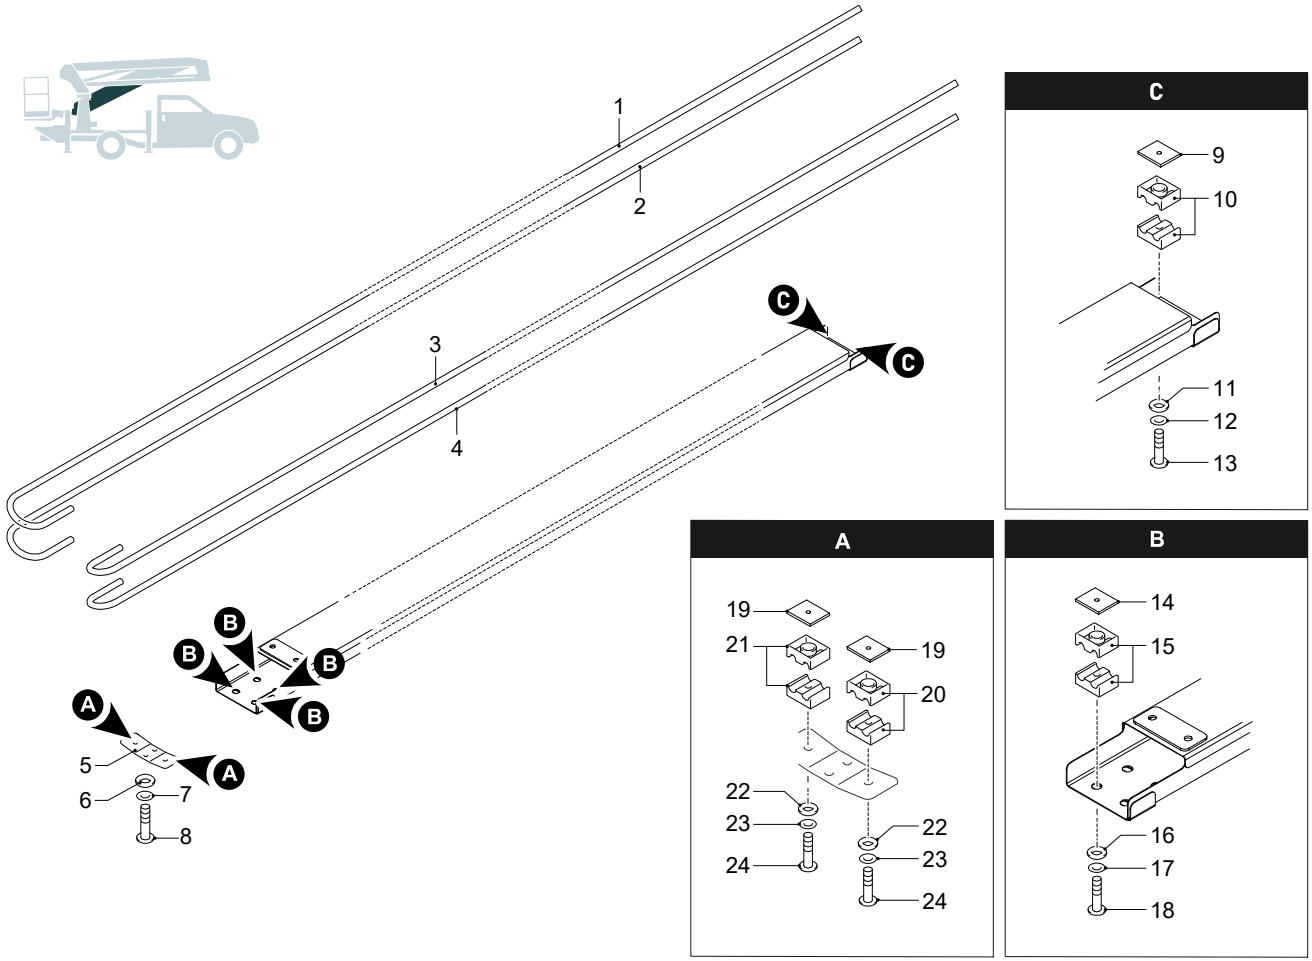

SO-02-000233_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52481509	TUBO	1
2	52481509	TUBO	1
3	52481509	TUBO	1
4	52481509	TUBO	1
5	N1006535.T.ZINC		1
6	50203060	RONDELLA	2
7	50210006	RONDELLA	2
8	50332107	VITE	2
9	52216010	PIASTRA	2
10	52215010	FASCETTA	2
11	50203060	RONDELLA	2
12	50210006	RONDELLA	2
13	50332107	VITE	2
14	52216010	PIASTRA	4
15	52215010	FASCETTA	4
16	50203060	RONDELLA	4
17	50210006	RONDELLA	4
18	50332107	VITE	4
19	52216010	PIASTRA	2
20	52215012	FASCETTA	2
21	52215010	FASCETTA	2
22	50203060	RONDELLA	2
23	50210006	RONDELLA	2
24	50332107	VITE	2


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

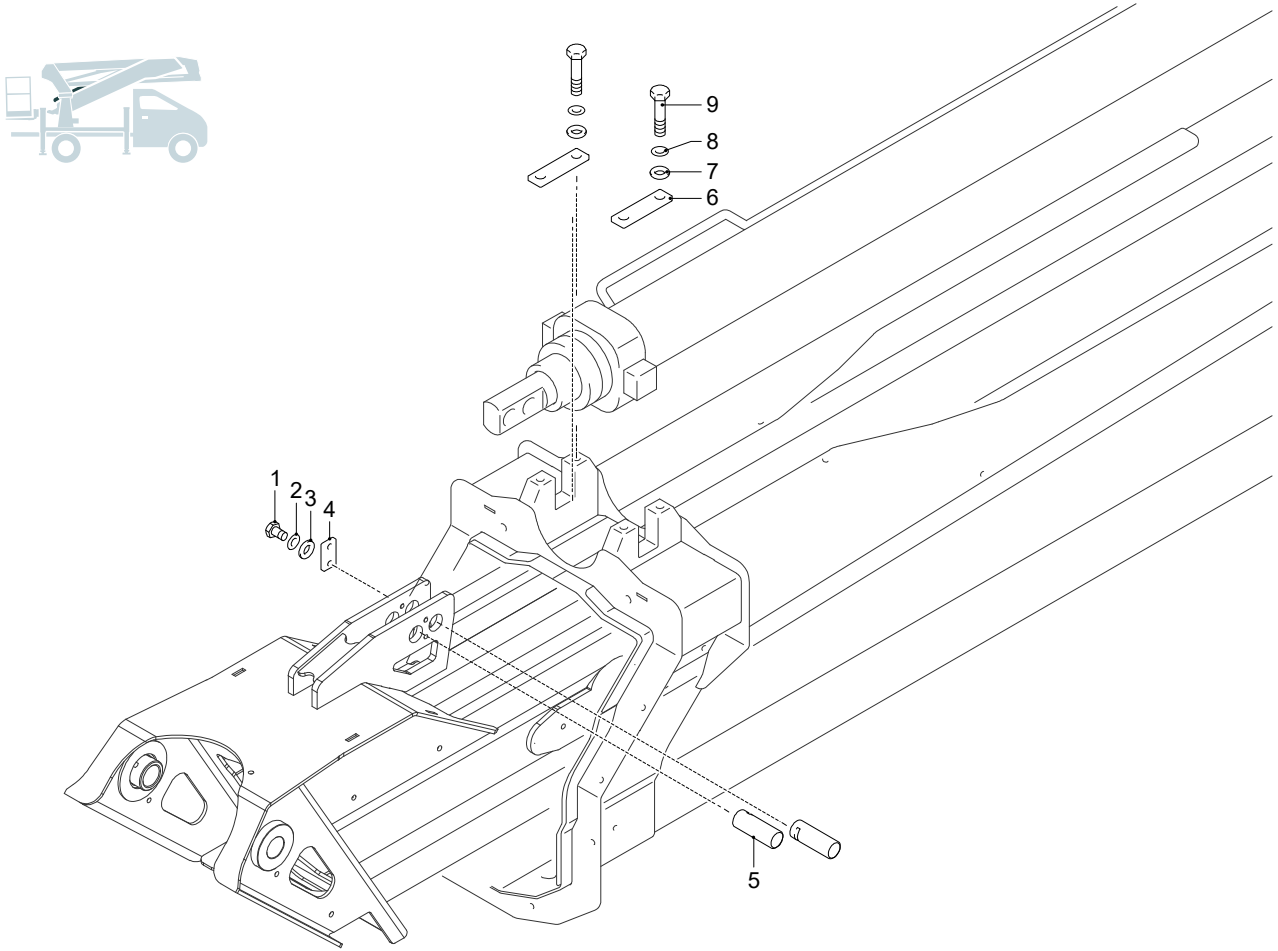

SO-02-000244_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50305154	VITE	2
2	50210006	RONDELLA	2
3	50203060	RONDELLA	2
4	N3900089.T.ZINC	FERMA PERNO	1
5	N4000991.T.QPQ	PERNO	2
6	N1005053.T.ZINC	STAFFA	2
7	50203099	RONDELLA	4
8	50210010	RONDELLA	4
9	50305304	VITE	4




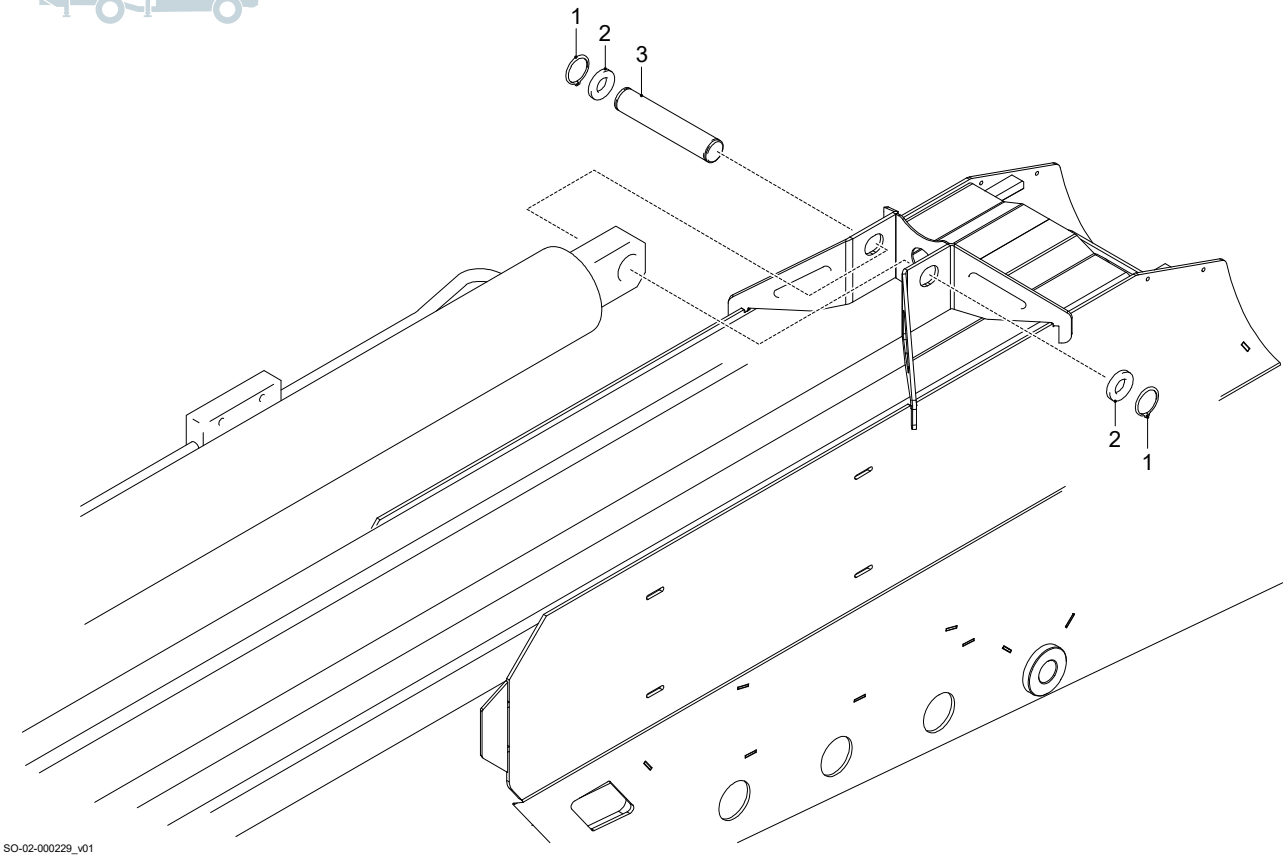


SO-02-000229_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50610020	SEEGER	2
2	50207021	RONDELLA	2
3	N4001133.T.QPQ	PERNO	1

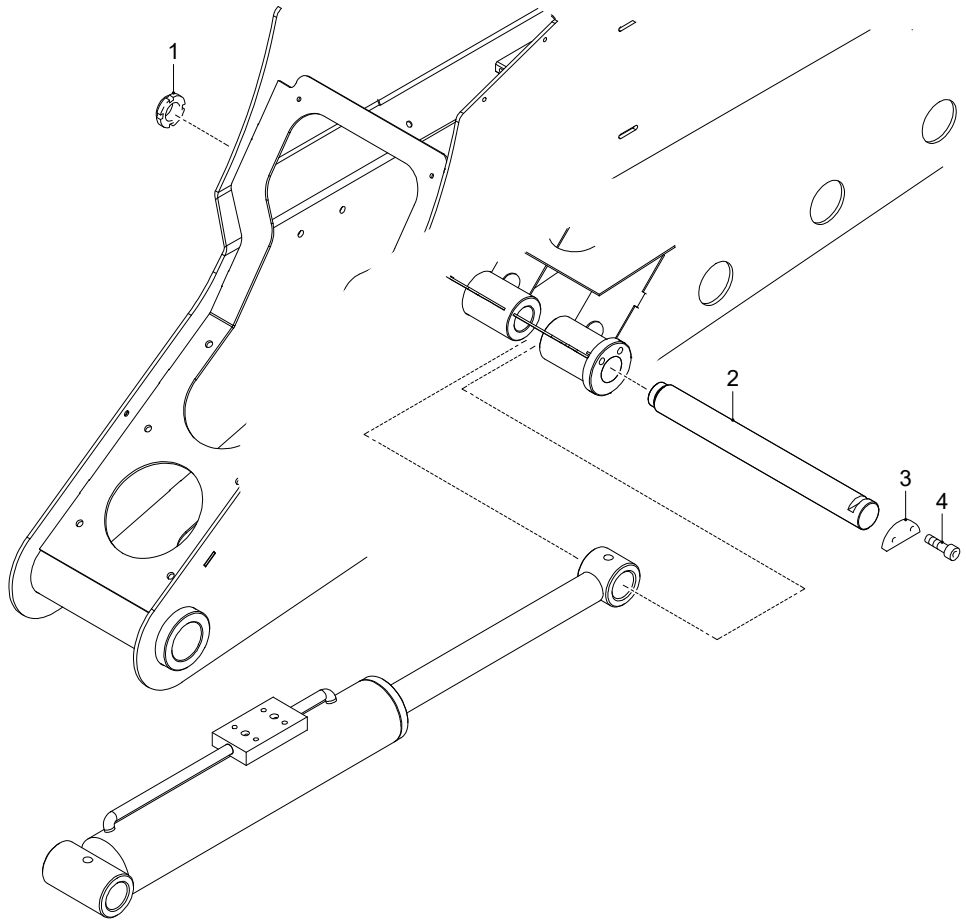FISSAGGIO CILINDRO SFILO-RIENTRO [POSTERIORE]






SO-02-000230_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50143020	GHIERA	1
2	N4001360.T.QPQ	PERNO	1
3	N3900135.T.ZINC	FERMA PERNO	1
4	50415206	VITE	2

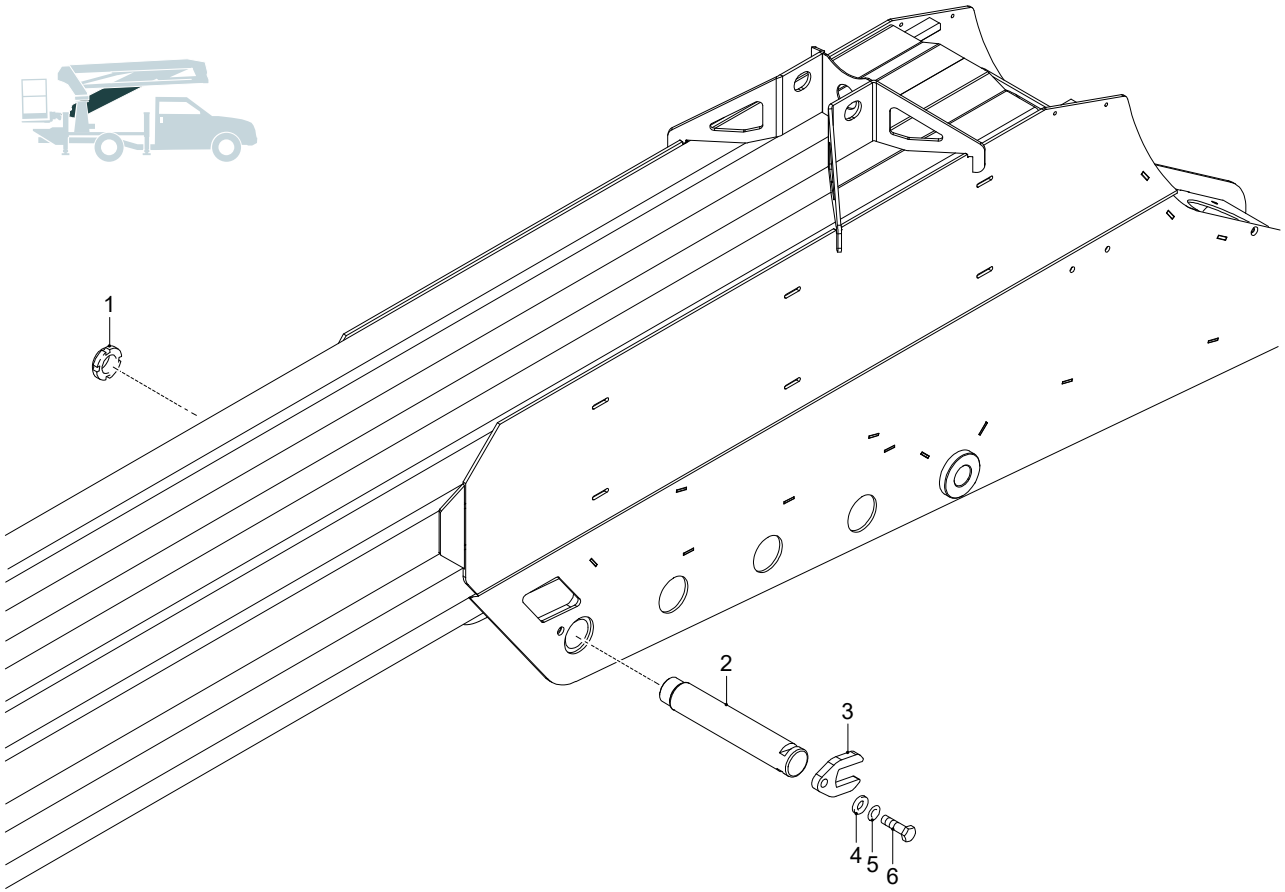FISSAGGIO CILINDRO LIVELLO




SO-02-000231_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50143030	GHIERA	1
2	N4000709.T.QPQ	PERNO	1
3	N3900001.T.ZINC	FERMA PERNO	1
4	50203078	RONDELLA	1
5	50210008	RONDELLA	1
6	50305208	VITE	1

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

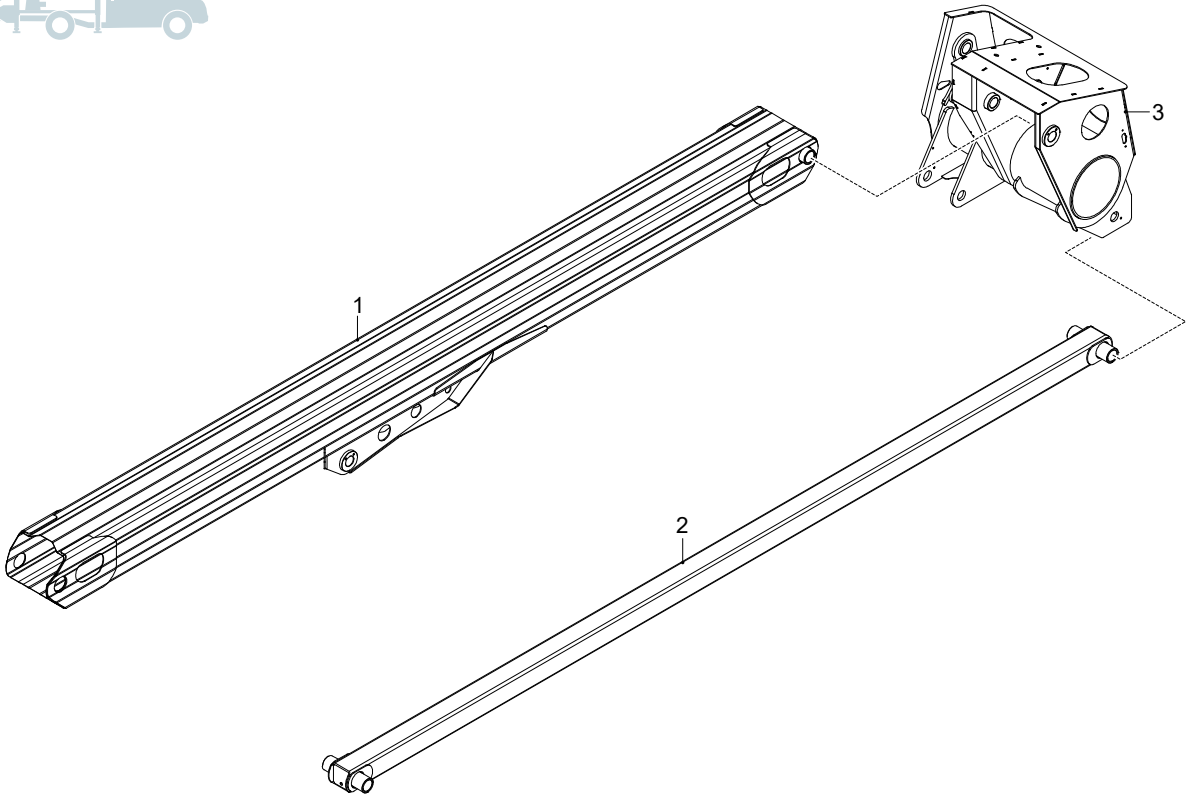GRUPPO PANTOGRAFO [16A]






SO-04-000046_v02

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1324400	BARRA	1
2	N1323500	BARRA	1
3	N1807500	TESTATA	1

BARRE PANTOGRAFO

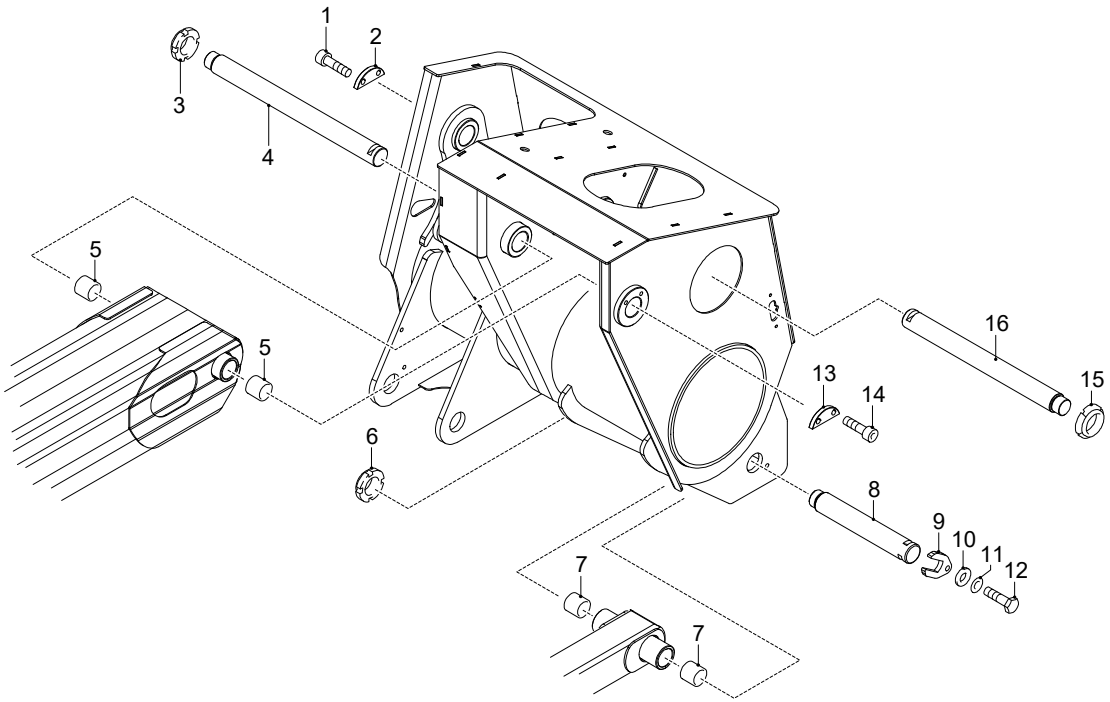GRUPPO PANTOGRAFO [16A]







SO-04-000047_v02


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415206	VITE	2
2	N3900136.T.ZINC	FERMA PERNO	1
3	50143030	GHIERA	1
4	N4001358.T.QPQ	PERNO	1
5	52190036	BOCCOLA	4
6	50143030	GHIERA	1
7	52190037	BOCCOLA	4
8	N4001277.T.QPQ	PERNO	1
9	N3900001.T.ZINC	FERMA PERNO	1
10	50203079	RONDELLA	1
11	50210008	RONDELLA	1
12	50305206	VITE	1
13	N3900136.T.ZINC	FERMA PERNO	1
14	50415206	VITE	2
15	50143030	GHIERA	1
16	N4001357.T.QPQ	PERNO	1

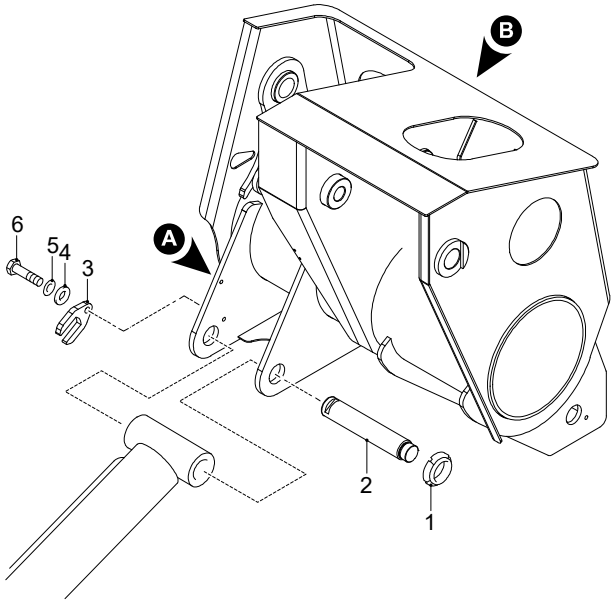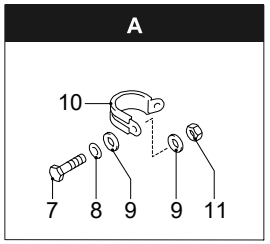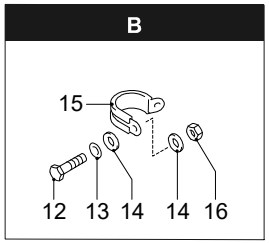GRUPPO PANTOGRAFO [16A]










Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50143030	GHIERA	1
2	N4001278.T.QPQ	PERNO	1
3	N3900001.T.ZINC	FERMA PERNO	1
4	50203079	RONDELLA	1
5	50210008	RONDELLA	1
6	50305206	VITE	1
7	50305110	VITE	1
8	50210005	RONDELLA	1
9	50203050	RONDELLA	2
10	50822524	FASCETTA	1
11	50044005	DADO	1
12	50305108	VITE	1
13	50210005	RONDELLA	1
14	50203050	RONDELLA	2
15	50822551	FASCETTA	1
16	50044005	DADO	1

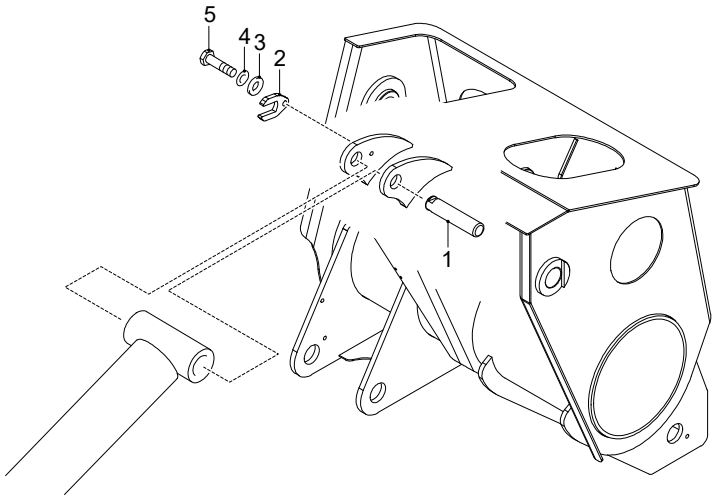SO-04-000048_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N4000986.T.QPQ	PERNO	1
2	N3900017.T.ZINC	FERMA PERNO	1
3	50203079	RONDELLA	1
4	50210008	RONDELLA	1
5	50305206	VITE	1

SO-04-000049_v01

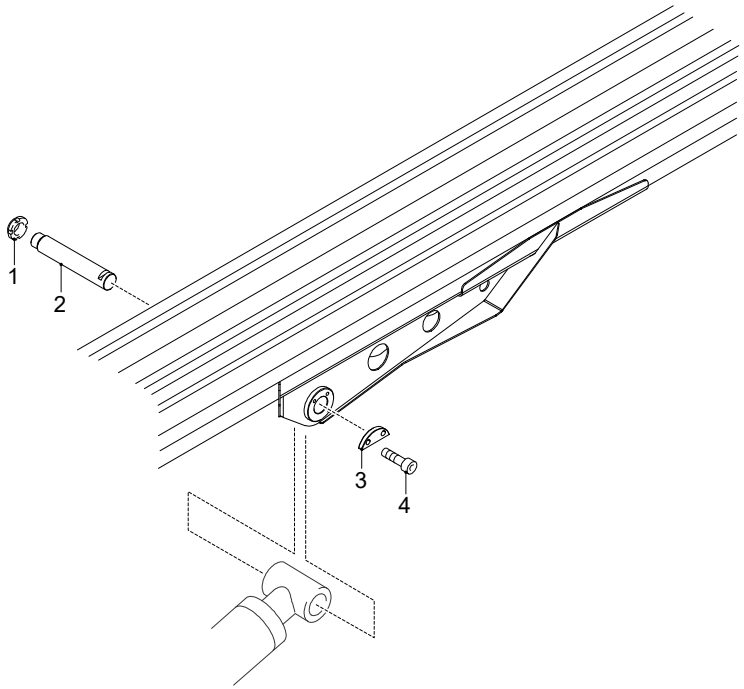FISSAGGIO CILINDRO LIVELLO






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50143030	GHIERA	1
2	N4001359.T.QPQ	PERNO	1
3	N3900136.T.ZINC	FERMA PERNO	1
4	50415206	VITE	2

SO-04-000050_v02

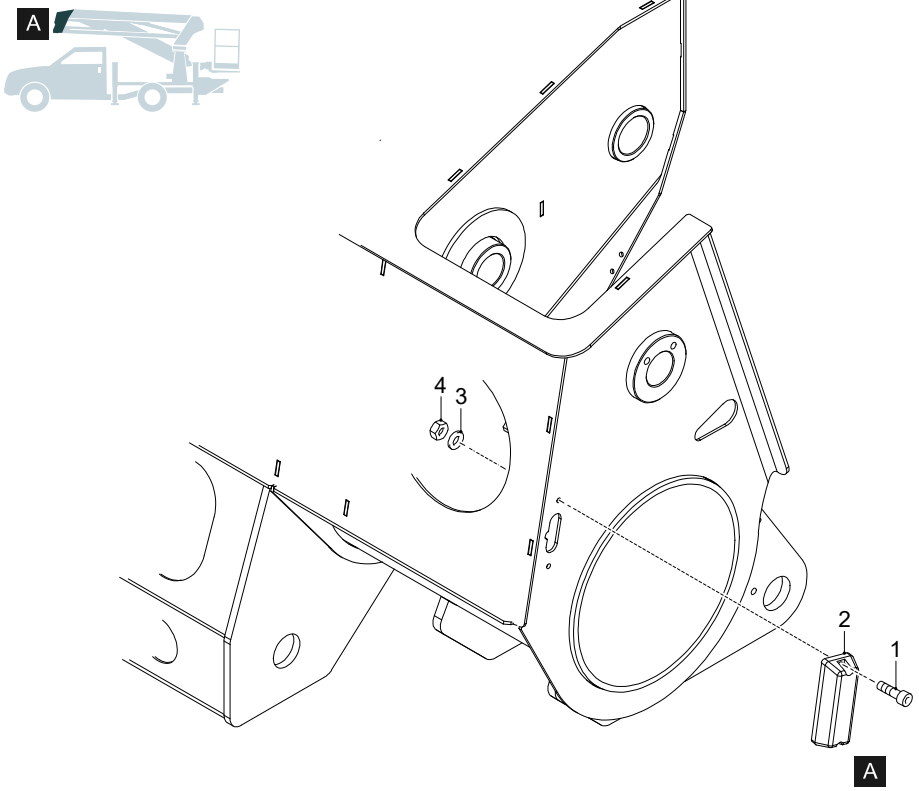FISSAGGIO CILINDRO ALZA-BARRE



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415056	VITE	4
2	54798581	KIT LUCI	1
3	50203040	RONDELLA	4
4	50044004	DADO	4


SO-04-000053_v01


KIT LUCI SICUREZZA-INGOMBRO TESTATA SUPERIORE

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

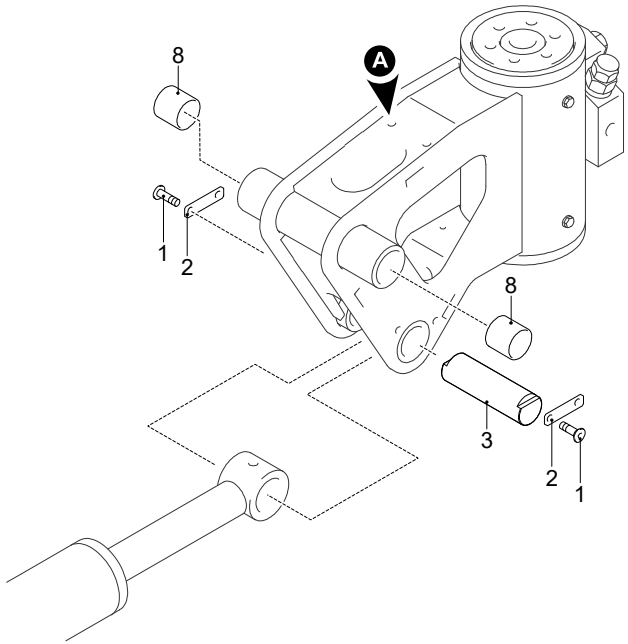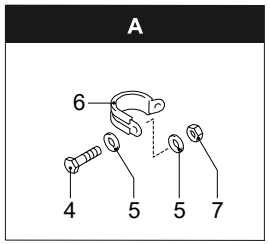GRUPPO SUPPORTO CESTO [16A]









Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50452155	VITE	4
2	N3900062.T.ZINC	FERMA PERNO	2
3	N4001344.T.QPQ	PERNO	1
4	50415158	VITE	1
5	50203060	RONDELLA	2
6	50822535	FASCETTA	1
7	50044006	DADO	1
8	52190023	BOCCOLA	2

SO-05-000101_v01

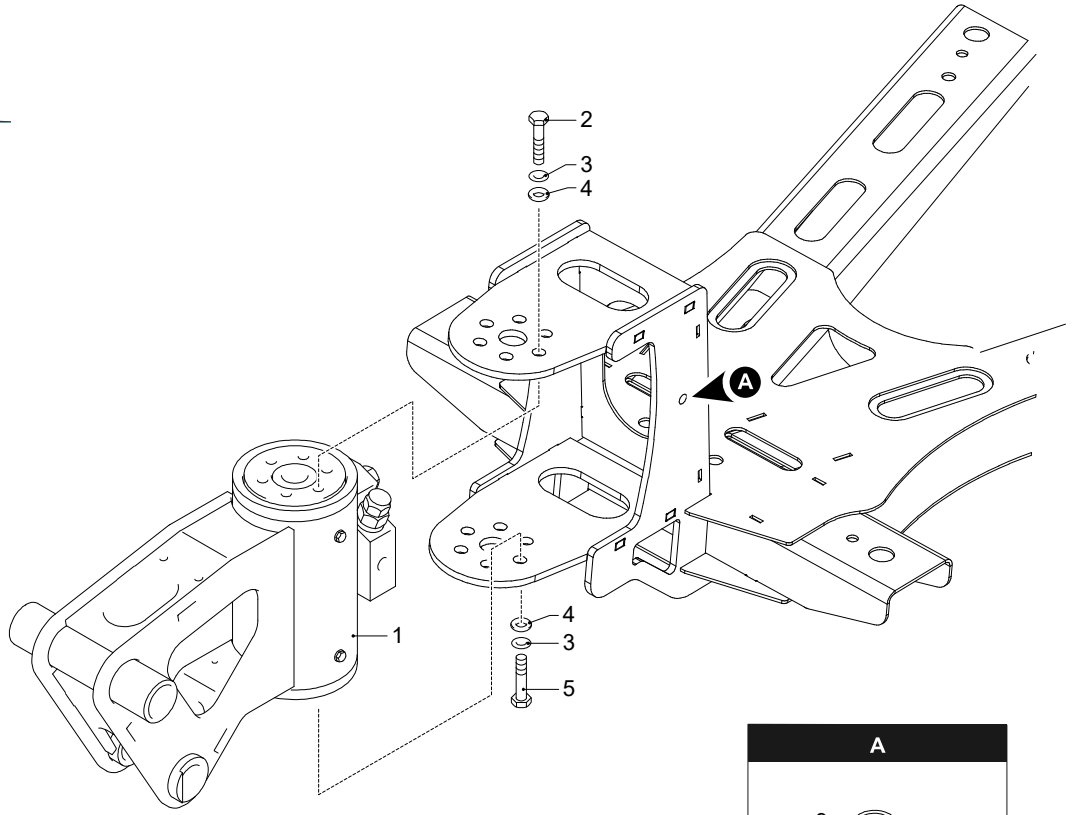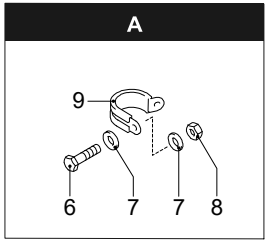GRUPPO SUPPORTO CESTO [16A]








Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2010200	SNODO	1
2	50305305	VITE	6
3	50210010	RONDELLA	12
4	50203099	RONDELLA	12
5	50305304	VITE	6
6	50415158	VITE	1
7	50203060	RONDELLA	2
8	50044006	DADO	1
9	50822532	FASCETTA	1

SO-05-000102_v01

FISSAGGIO SNODO

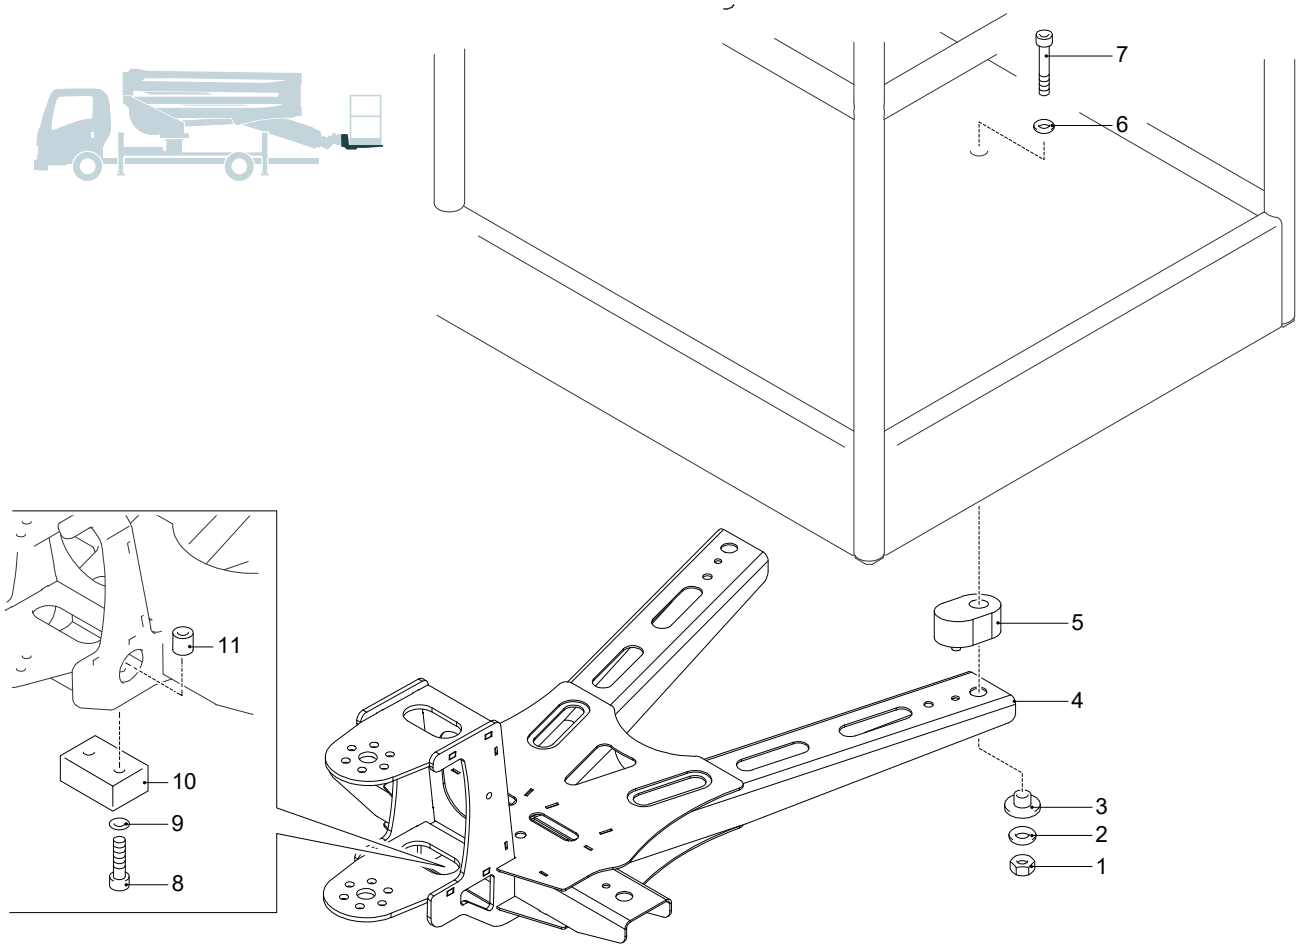
GRUPPO SUPPORTO CESTO [16A]




SO-05-000092_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50044010	DADO	4
2	50203105	RONDELLA	8
3	55030002	BOCCOLA	4
4	N1911800	SUPPORTO CESTO	1
5	N4801226	PATTINO	4
6	50203100	RONDELLA	4
7	50415314	VITE	4
8	50415309	VITE	2
9	50210010	RONDELLA	2
10	N4800113	PATTINO	1
11	50809029	RIVETTO	2

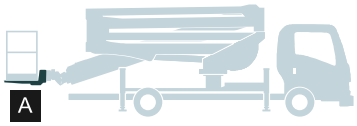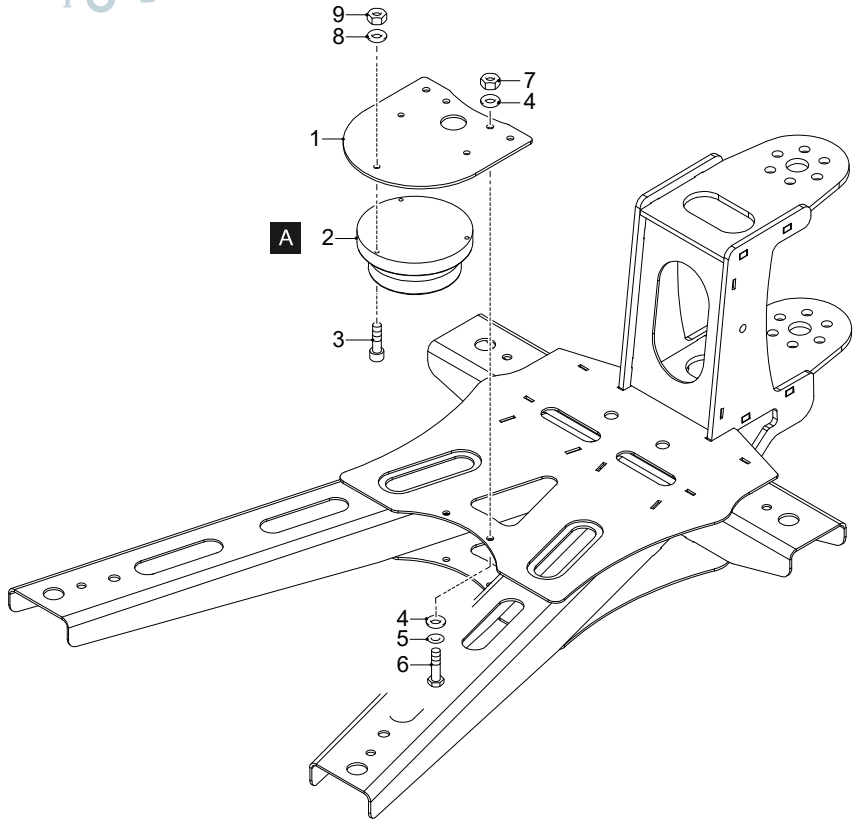GRUPPO SUPPORTO CESTO [16A]







SO-05-000104_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007782	STAFFA	1
2	54798582	KIT LUCI	1
3	50415110	VITE	3
4	50203060	RONDELLA	4
5	50210006	RONDELLA	2
6	50305158	VITE	2
7	50044006	DADO	2
8	50203050	RONDELLA	3
9	50044005	DADO	3

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

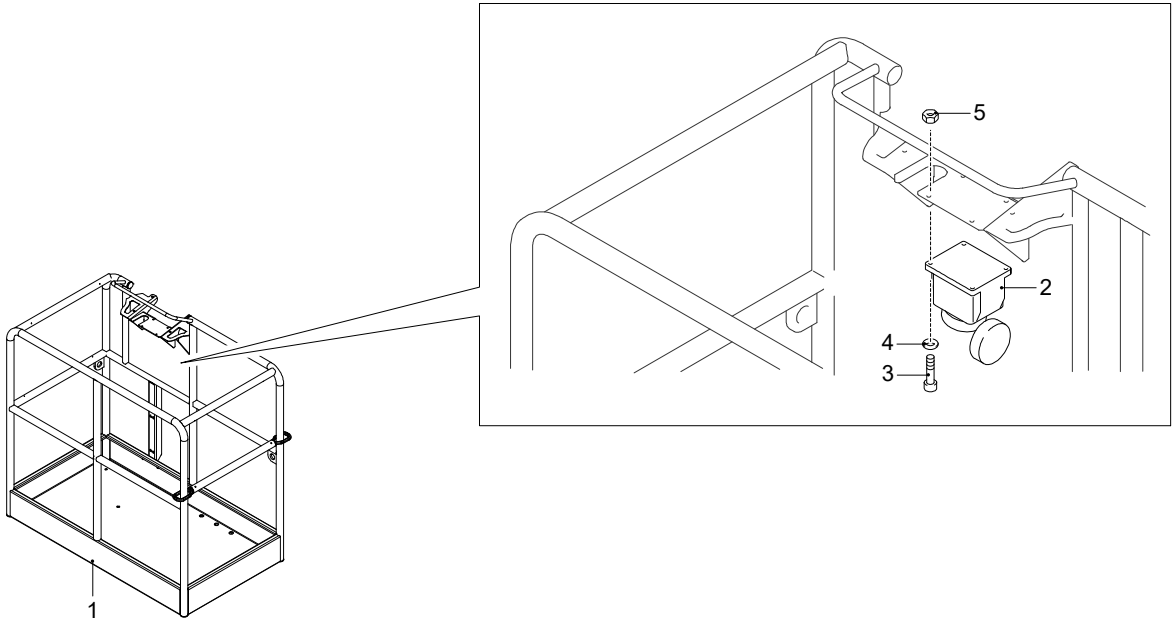CESTO ALLUMINIO [N2129400]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2129400	CESTO	1
2	54990624	PRESA ELETTRICA	1
3	50415106	VITE	4
4	50203050	RONDELLA	4
5	50044005	DADO	4


SO-05-000110_v01

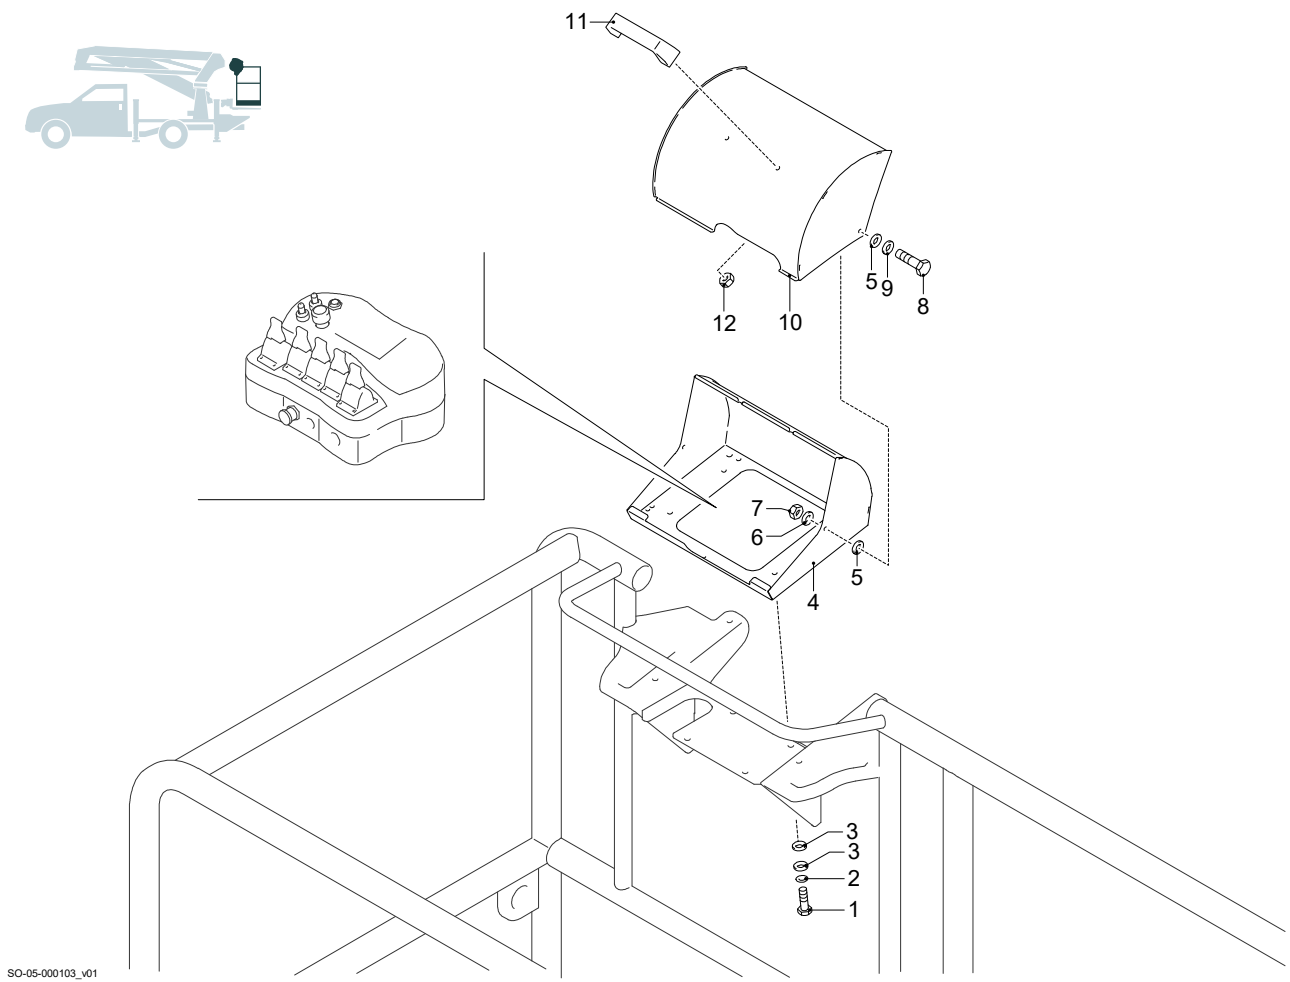CESTO ALLUMINIO [N2129400]



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50305154	VITE	4
2	50210006	RONDELLA	4
3	50203060	RONDELLA	8
4	N3072800	CARTER	1
5	50270006	RONDELLA	4
6	50203050	RONDELLA	2
7	50044005	DADO	2
8	50305106	VITE	2
9	50203053	RONDELLA	2
10	N3080200	COPERCHIO	1
11	51901533	MANIGLIA	1
12	50044006	DADO	2


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

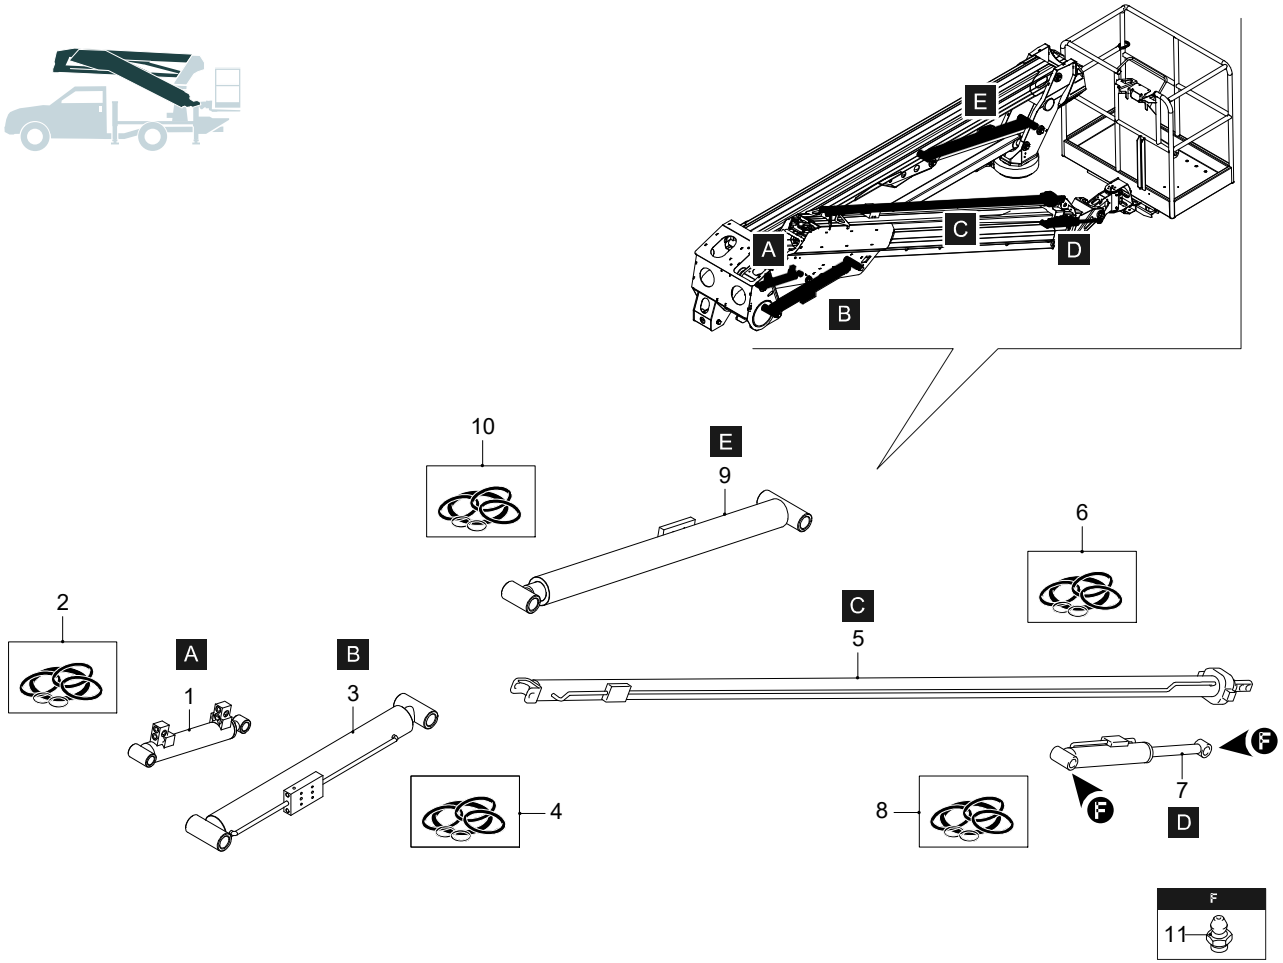

SO-02-000237_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52704058	CILINDRO	1
2	52724058	KIT GUARNIZIONI	1
3	52702107	CILINDRO	1
4	52722107	KIT GUARNIZIONI	1
5	52702940	CILINDRO	1
6	52722940	KIT GUARNIZIONI	1
7	52704047	CILINDRO LIVELLO	1
8	52724047	KIT GUARNIZIONI	1
9	52706213	CILINDRO	1
10	52726213	KIT GUARNIZIONI	1
11	50850010	INGRASSATORE	2

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

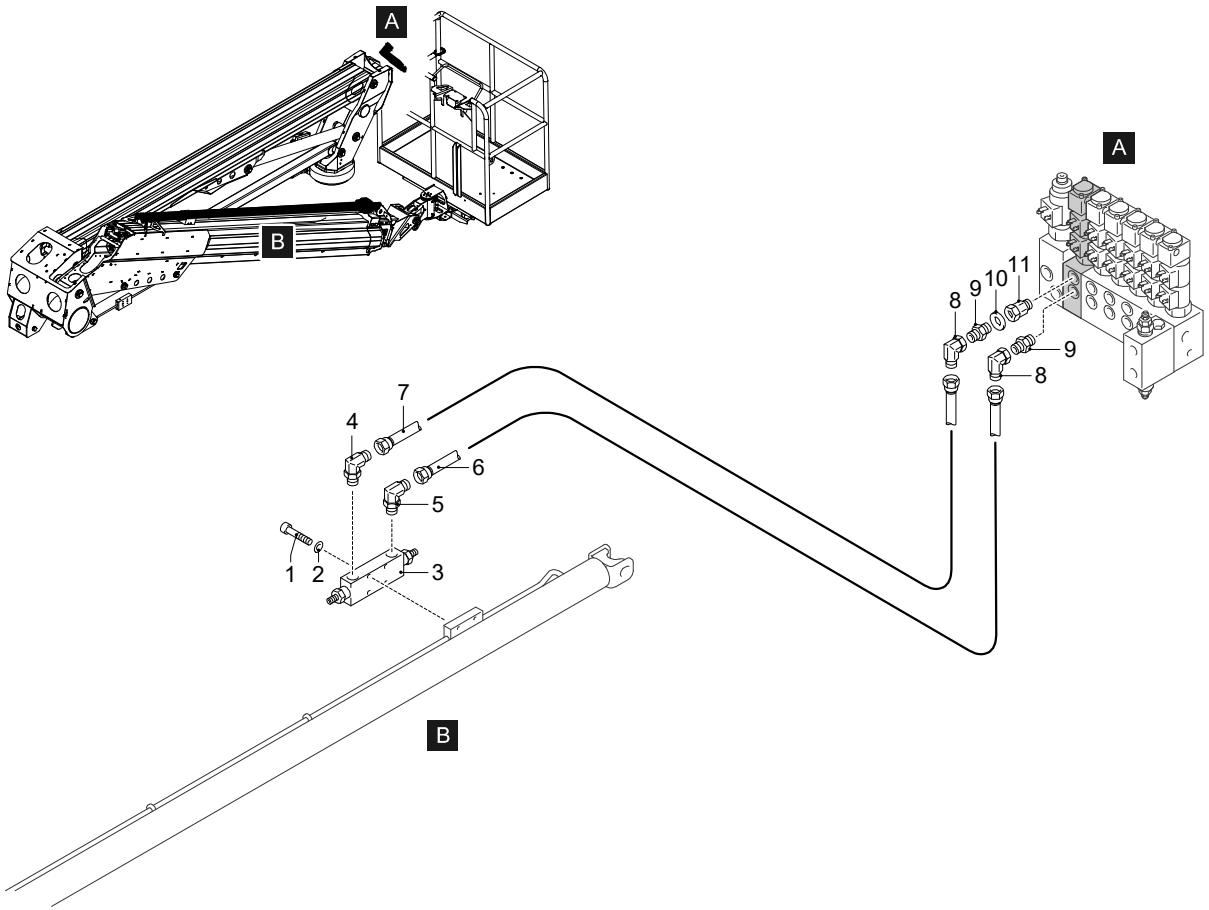


SO_06_000061_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415225	VITE	4
2	50210008	RONDELLA	4
3	52400119	VALVOLA	1
4	52011301	RACCORDO	1
5	52011301	RACCORDO	1
6	52664780	TUBO IN GOMMA	1
7	52664781	TUBO IN GOMMA	1
8	52011503	RACCORDO	2
9	52010224	RACCORDO	2
10	50260040	RONDELLA	1
11	52091141	RACCORDO	1

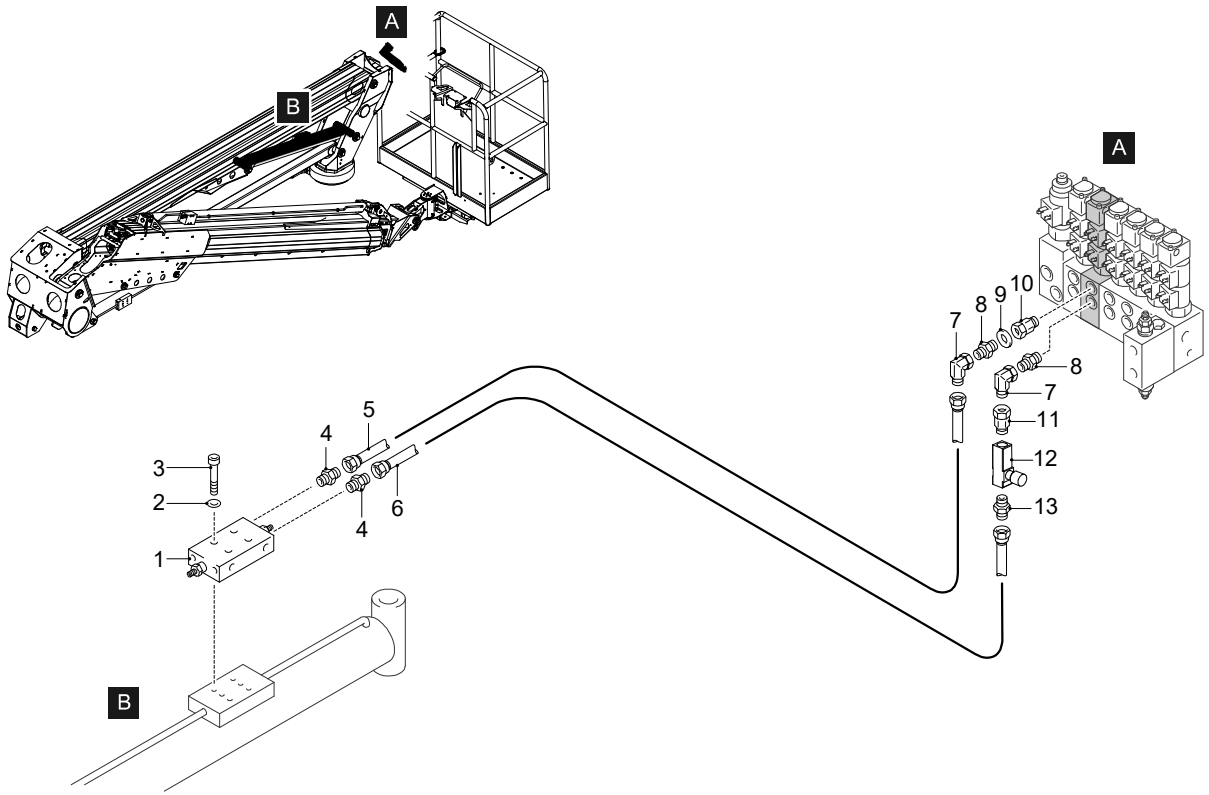


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52400125	VALVOLA	1
2	50210008	RONDELLA	4
3	50415212	VITE	4
4	52010251	RACCORDO	2
5	52663075	TUBO IN GOMMA	1
6	52663075	TUBO IN GOMMA	1
7	52011503	RACCORDO	2
8	52010224	RACCORDO	2
9	50260040	RONDELLA	1
10	52091141	RACCORDO	1
11	52010602	RACCORDO	1
12	52420012	STROZZATORE	1
13	52010224	RACCORDO	1

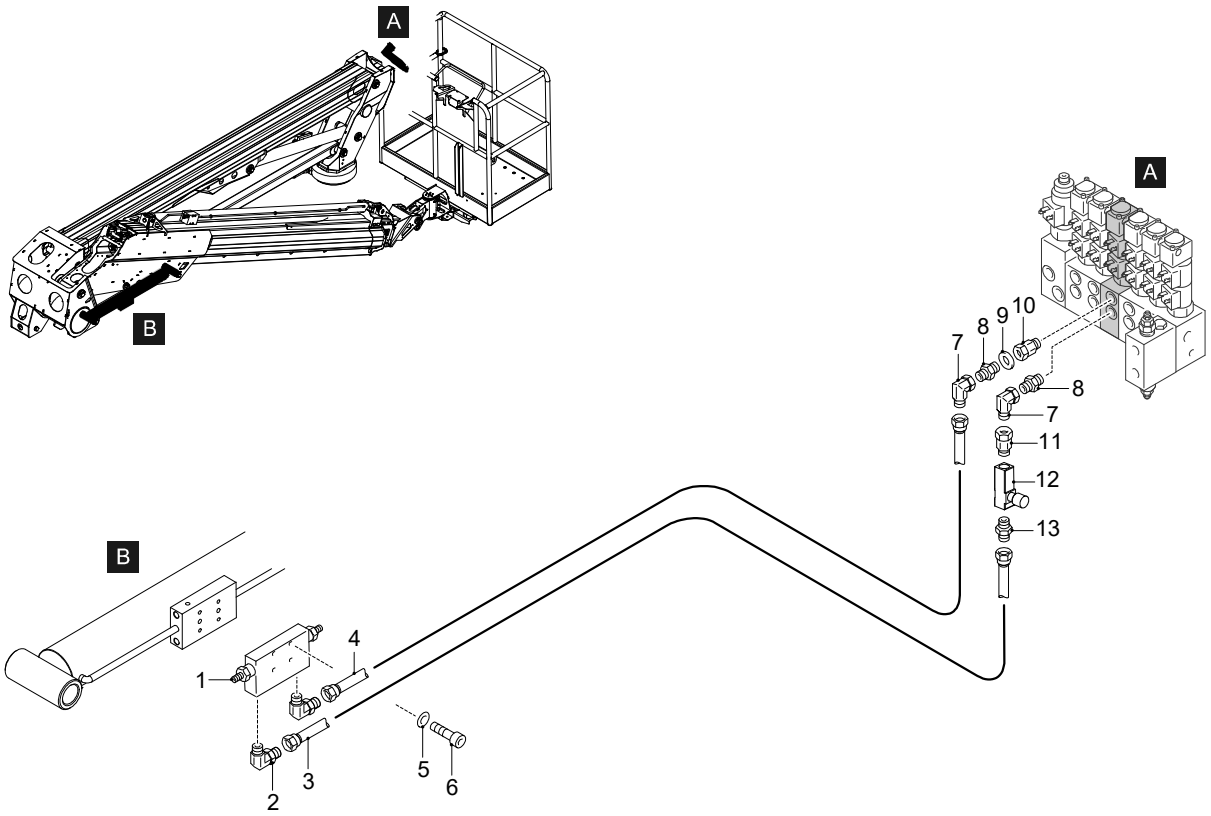
SO_06_000062_v01



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52400123	VALVOLA	1
2	52000007	RACCORDO	2
3	52664779	TUBO IN GOMMA	1
4	52664779	TUBO IN GOMMA	1
5	50210008	RONDELLA	4
6	50415216	VITE	4
7	52011503	RACCORDO	2
8	52010224	RACCORDO	2
9	50260040	RONDELLA	1
10	52091141	RACCORDO	1
11	52010602	RACCORDO	1
12	52420012	STROZZATORE	1
13	52010224	RACCORDO	1

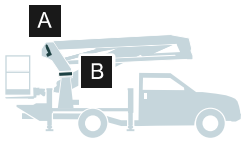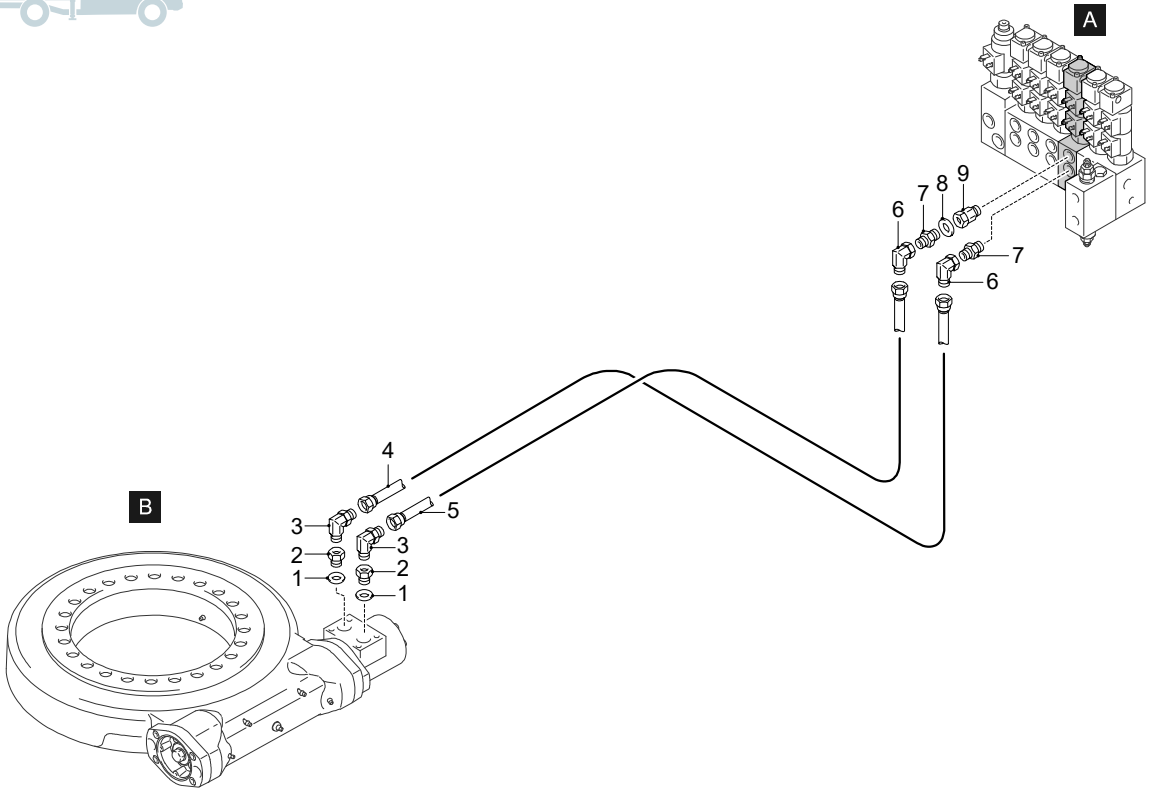
SO_06_000063_v01






SO_06_000064_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50260080	RONDELLA	2
2	52030121	RACCORDO	2
3	52000007	RACCORDO	2
4	52664784	TUBO IN GOMMA	1
5	52664784	TUBO IN GOMMA	1
6	52011503	RACCORDO	2
7	52010224	RACCORDO	2
8	50260040	RONDELLA	1
9	52091141	RACCORDO	1

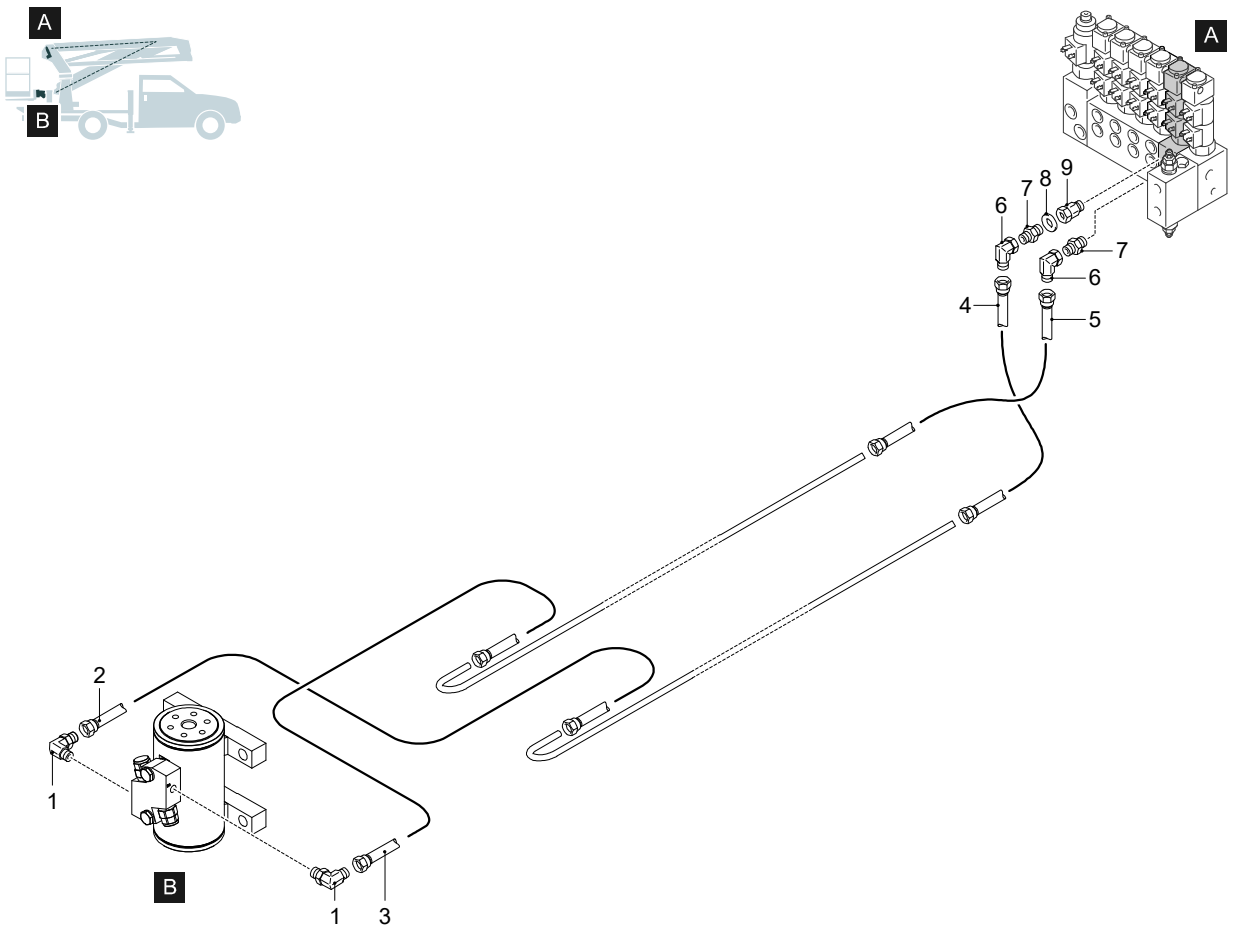

SO_06_000065_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	52000007	RACCORDO	2
2	52665375	TUBO IN GOMMA	1
3	52665377	TUBO IN GOMMA	1
4	52664783	TUBO IN GOMMA	1
5	52664783	TUBO IN GOMMA	1
6	52011503	RACCORDO	2
7	52010224	RACCORDO	2
8	50260040	RONDELLA	1
9	52091141	RACCORDO	1

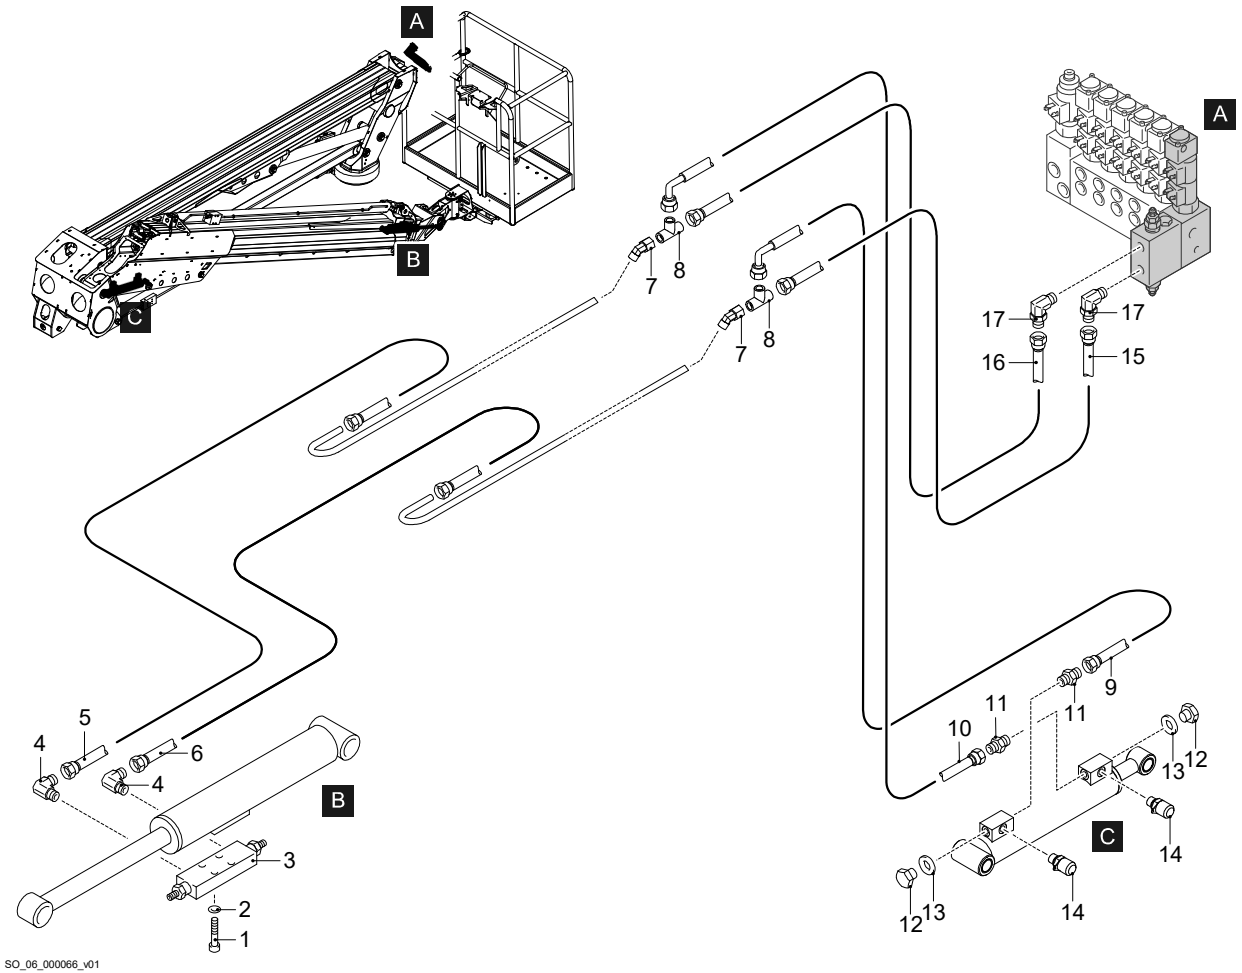


SO_06_000066_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50415160	VITE	4
2	50210006	RONDELLA	4
3	52400124	VALVOLA	1
4	52000007	RACCORDO	2
5	52665376	TUBO IN GOMMA	1
6	52665375	TUBO IN GOMMA	1
7	52011801	RACCORDO	2
8	52012801	RACCORDO	2
9	52662893	TUBO IN GOMMA	1
10	52663579	TUBO IN GOMMA	1
11	52010224	RACCORDO	2
12	52130014	TAPPO	2
13	50260040	RONDELLA	2
14	52103050	INNESTO RAPIDO CON SPIA	2
15	52664782	TUBO IN GOMMA	1
16	52664782	TUBO IN GOMMA	1
17	52011301	RACCORDO	2

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà




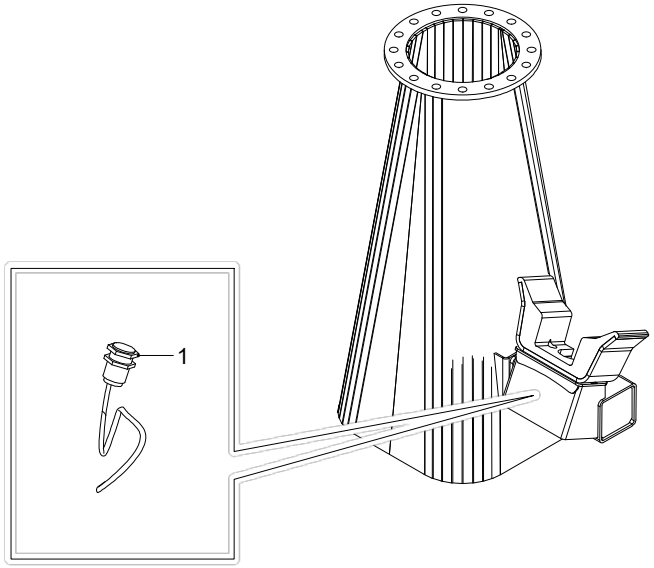

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54980129	SENSORE	1

SO-07-000027_v01

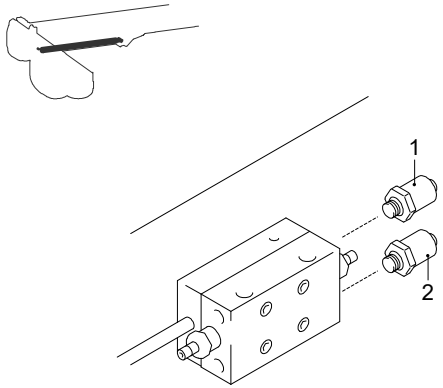
SENSORE APPOGGIO BRACCIO



SO_07_000002_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54110498	TRASDUTTORE	1
2	54110498	TRASDUTTORE	1



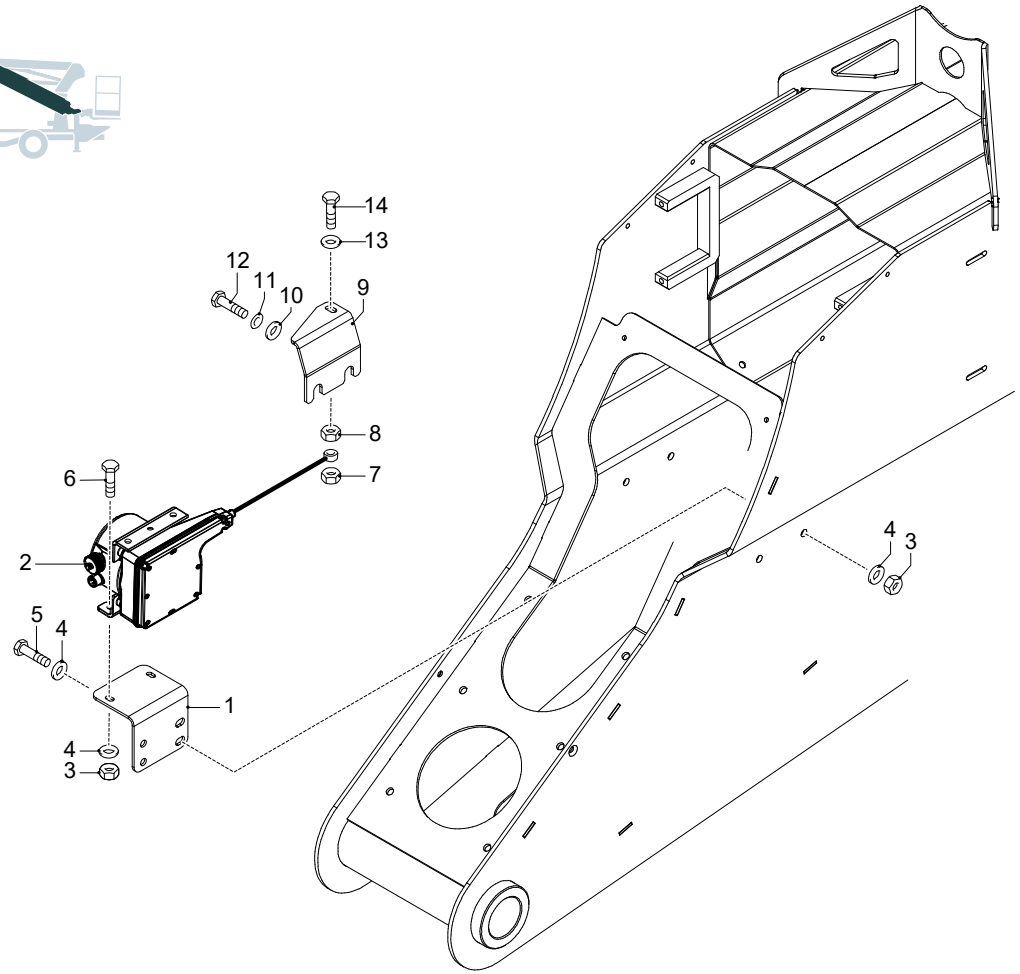


SO_07_000026_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007293.T.ZINC	SUPPORTO	1
2	54110518	SENSORE	1
3	50044006	DADO	2
4	50203060	RONDELLA	2
5	50305158	VITE	2
6	50305154	VITE	2
7	50044005	DADO	1
8	50034105	DADO	1
9	N1007462.T.ZINC	STAFFA	1
10	50203082	RONDELLA	2
11	50210008	RONDELLA	2
12	50305212	VITE	2
13	50203061	RONDELLA	1
14	50305110	VITE	1

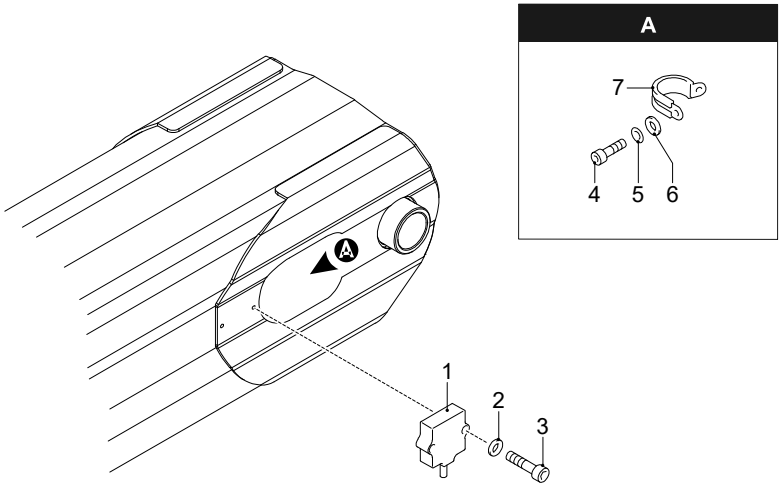
SENSORE LIMITATORE






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54110680	SENSORE	1
2	50210004	RONDELLA	2
3	50415056	VITE	2
4	50415056	VITE	1
5	50210004	RONDELLA	1
6	50203040	RONDELLA	1
7	50822510	FASCETTA	1

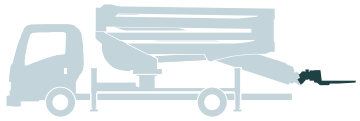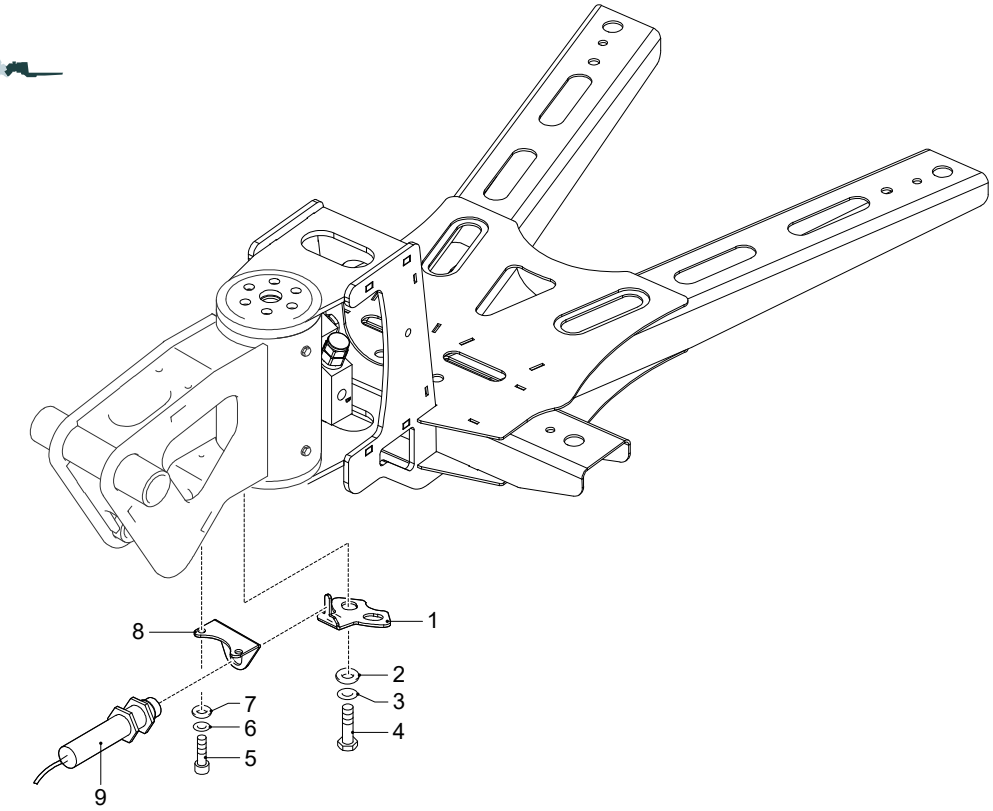SO_07_000025_v01






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007172	STAFFA	1
2	50203099	RONDELLA	2
3	50210010	RONDELLA	2
4	50305305	VITE	2
5	50415052	VITE	2
6	50210004	RONDELLA	2
7	50203040	RONDELLA	2
8	N1007333	STAFFA	1
9	54980113	SENSORE	1

SO-07-000018_v01


SENSORE DI PROSSIMITA

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54798607	MICRO	1




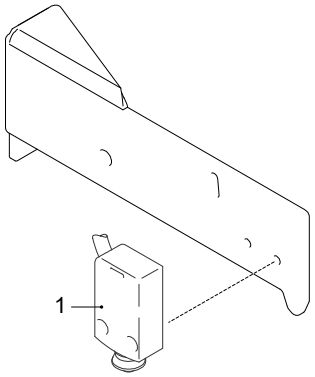

SO-07-000014_v01

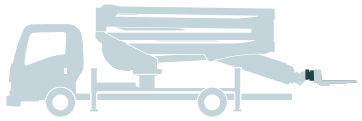


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54798533		1
2	50415156	VITE	2
3	50203061	RONDELLA	2
4	50203060	RONDELLA	2
5	50044006	DADO	2

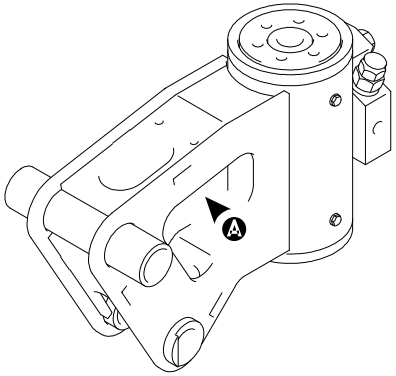

SO-08-000021_v01




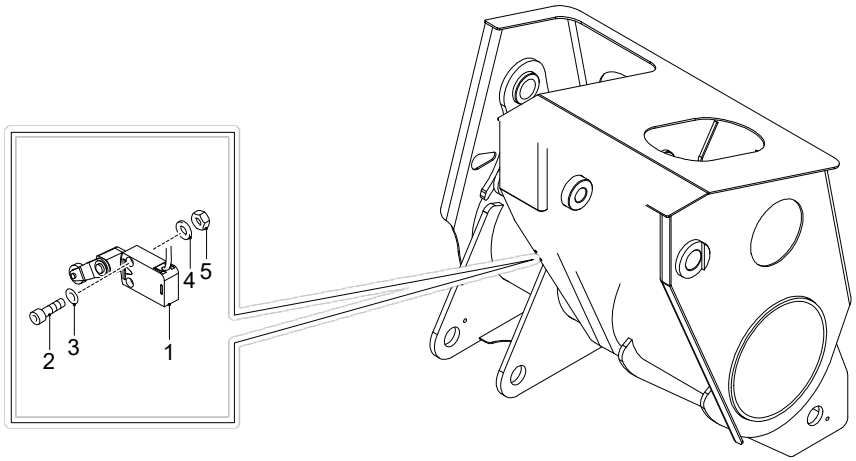


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54798590	MICRO	1
2	50415058	VITE	2
3	50210004	RONDELLA	2
4	50203040	RONDELLA	2
5	50044004	DADO	2

SO-07-000028_v01

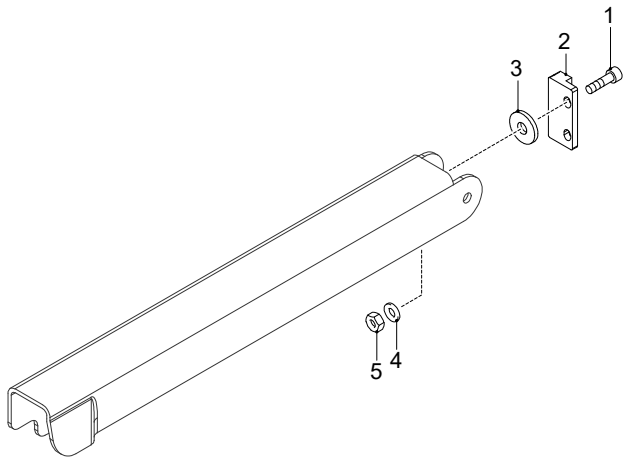MICRO FINE CORSA BRACCIO [FORD RANGER]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50509251	VITE	2
2	54620461	SENSORE	1
3	50270006	RONDELLA	2
4	50203040	RONDELLA	2
5	50509271	DADO	2

SO_07_000054_v01


SENSORE DI PROSSIMITA BARRA CHIUSURA CESTO VETRORESINA

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

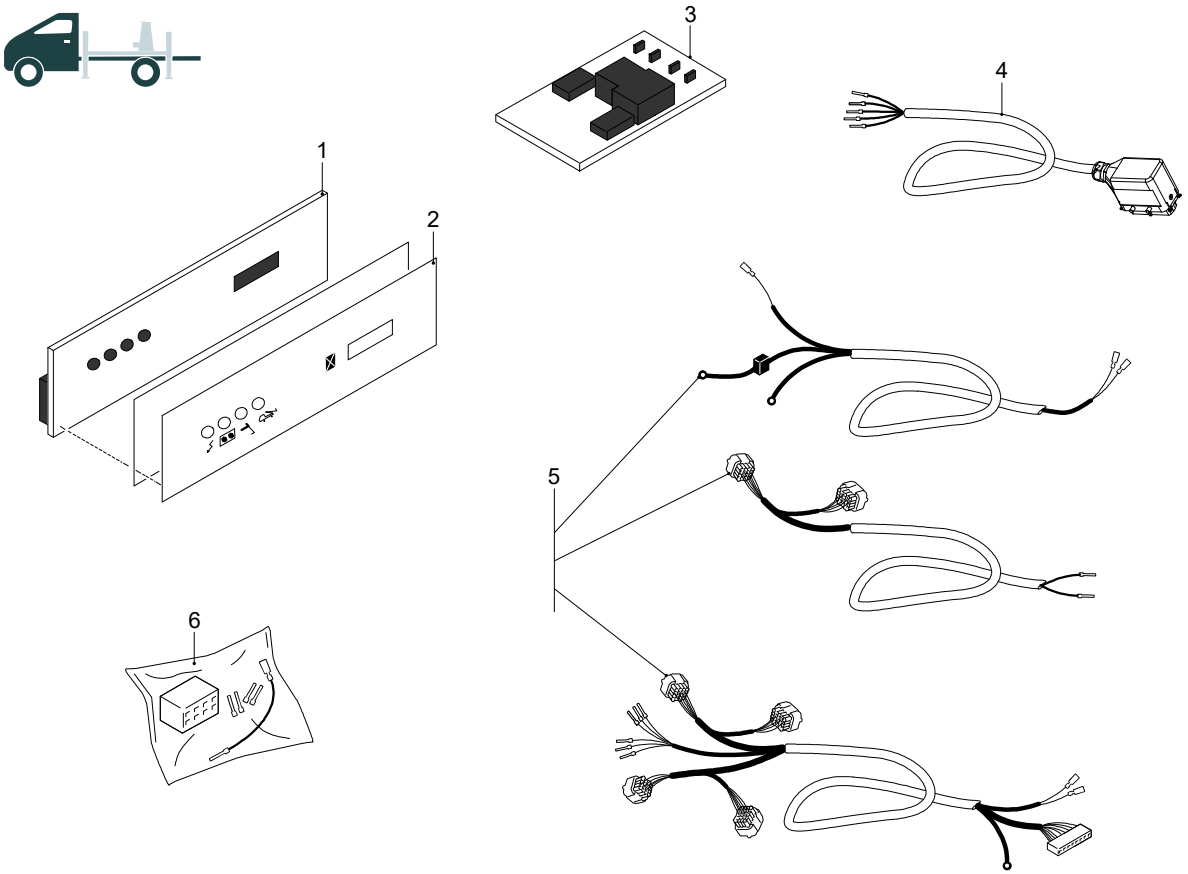


SO_SE_54811363

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54150940	SCHEDA	1
2	N8901395	ADESIVO	1
3	54150975	SCHEDA	1
4	54620536	CAVO	1
5	54620535	CAVO	1
6	54990776	KIT CONTATTI	1

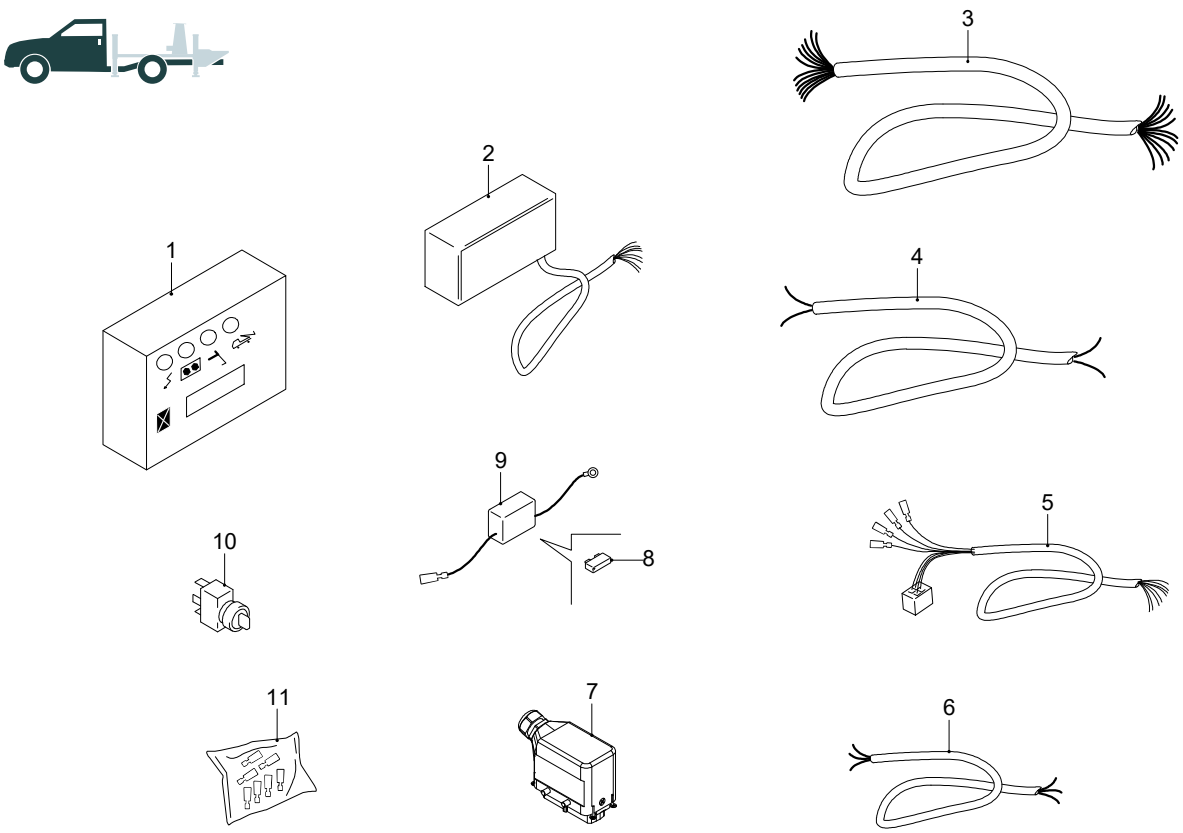


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54150972	SCHEDA	1
2	54150950	SCHEDA	1
3	54620523	CAVO	1
4	54620434	CAVO	1
5	54990501	CAVO	1
6	54620049	CAVO	1
7	54991008	CONNETTORE	1
8	54990735	FUSIBILE 25A	1
9	54990746	PORTA FUSIBILE	1
10	54990876	SELETTORE	1
11	54990376	FASTON	1

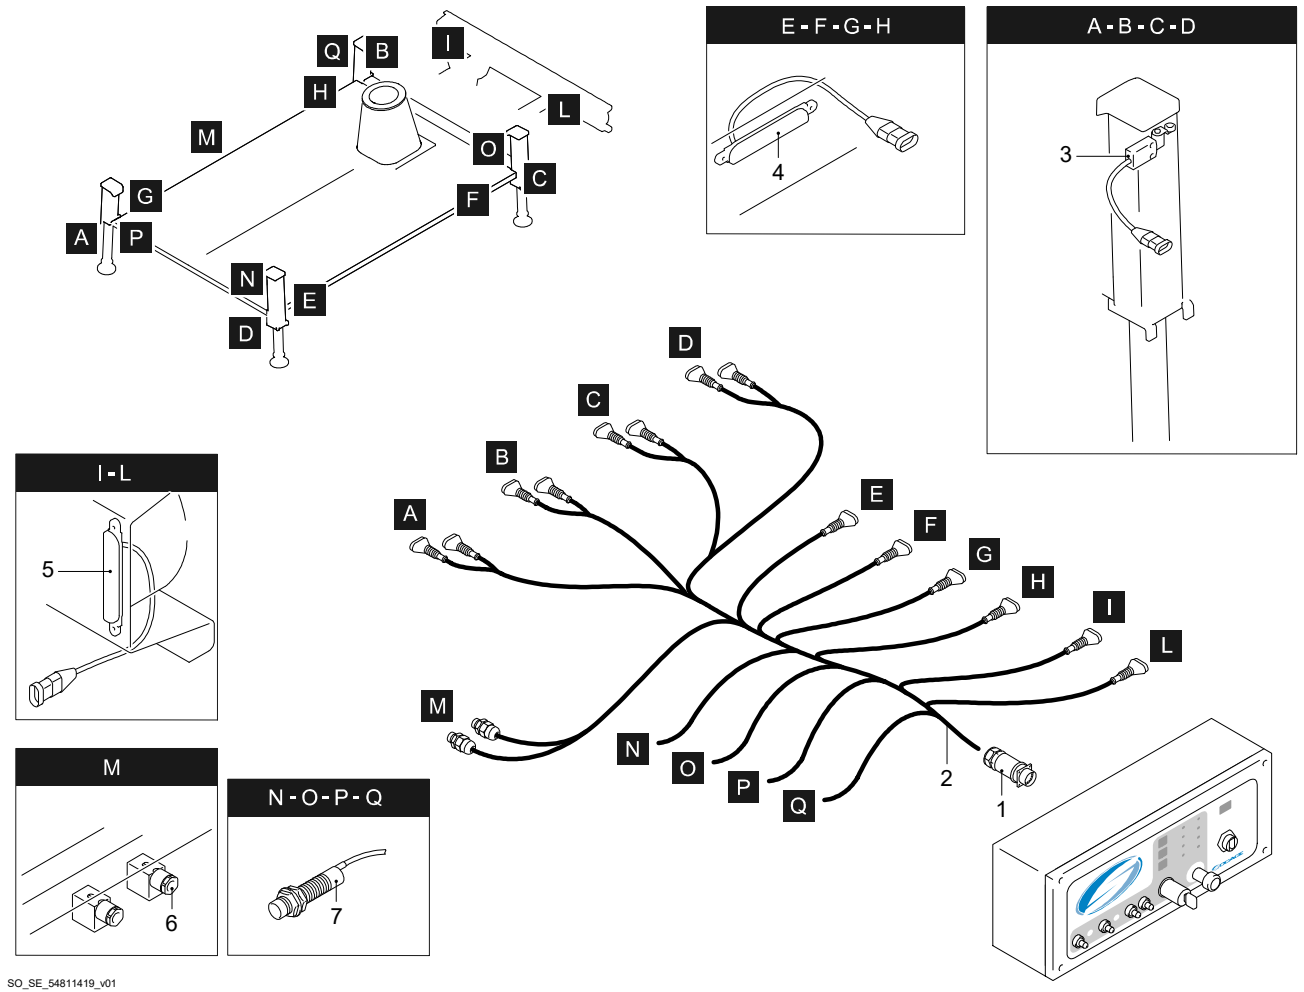
SO_SE_54811281



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990868		1
2	54620537	CAVO	1
3	54050191	MICRO	4
4	54740044	LUCI	4
5	54740044	LUCI	2
6	54990632	CONNETTORE	2
7	54620464	CAVO	4




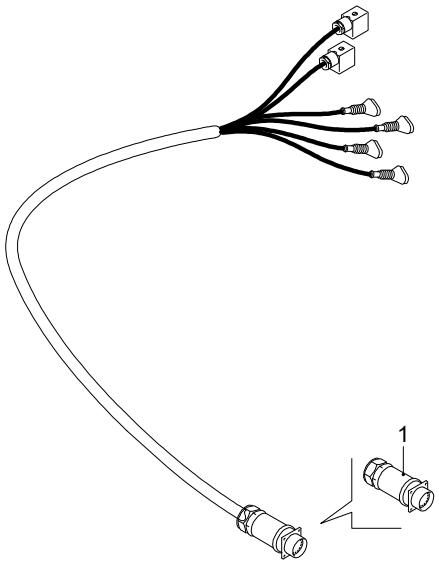

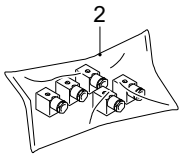

SO_SE_54811462


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990465	KIT CONNETTORI	1
2	54990632	CONNETTORE	1

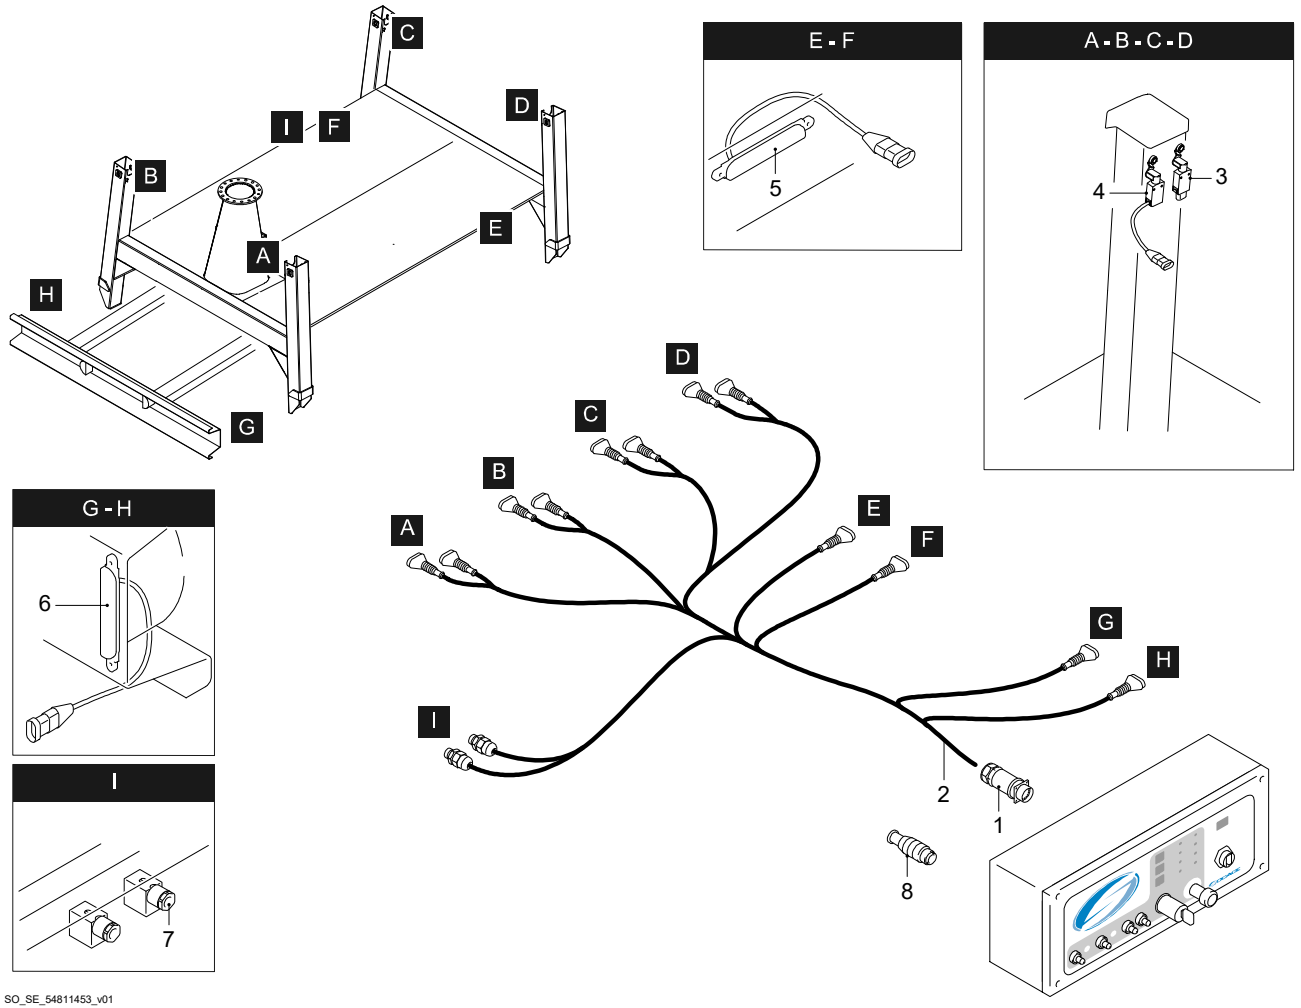


SO_SE_54811453_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990923	KIT CONNETTORE	1
3	54050180		4
5	54740044	LUCI	2
6	54740044	LUCI	2
7	54990632	CONNETTORE	2
8	54990869	CONNETTORE	1

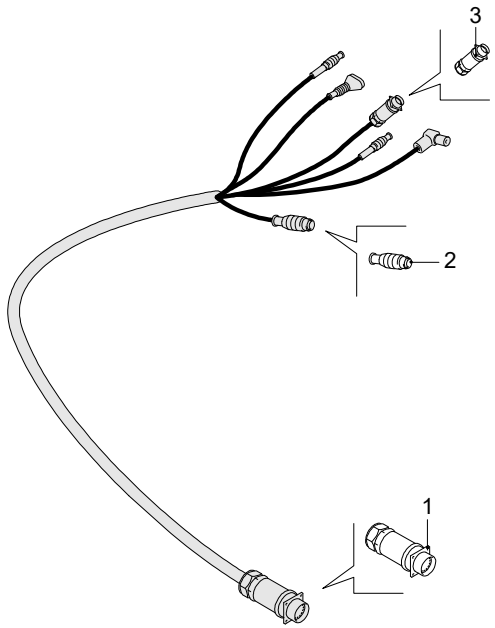
CABLAGGIO TELAIO [H+H]






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990923	KIT CONNETTORE	1
2	54990434	CONNETTORE	1
3	54990466	KIT CONNETTORI	1

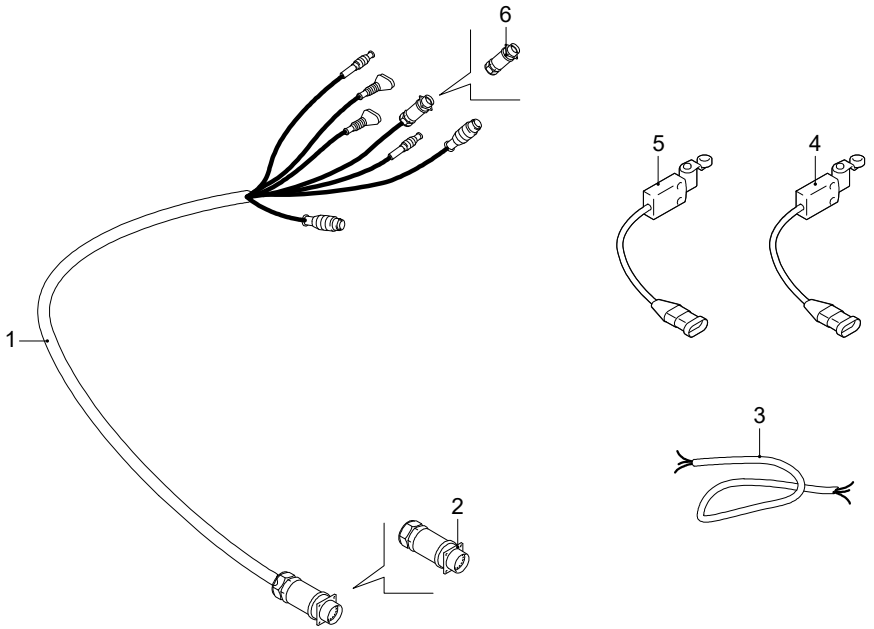
SO_SE_54811418





Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54620437	CAVO	1
2	54990691	CONNETTORE	1
3	54620436	CAVO	1
4	54050191	MICRO	1
5	54050207	MICRO	1
6	54990396	KIT CONNETTORI	1

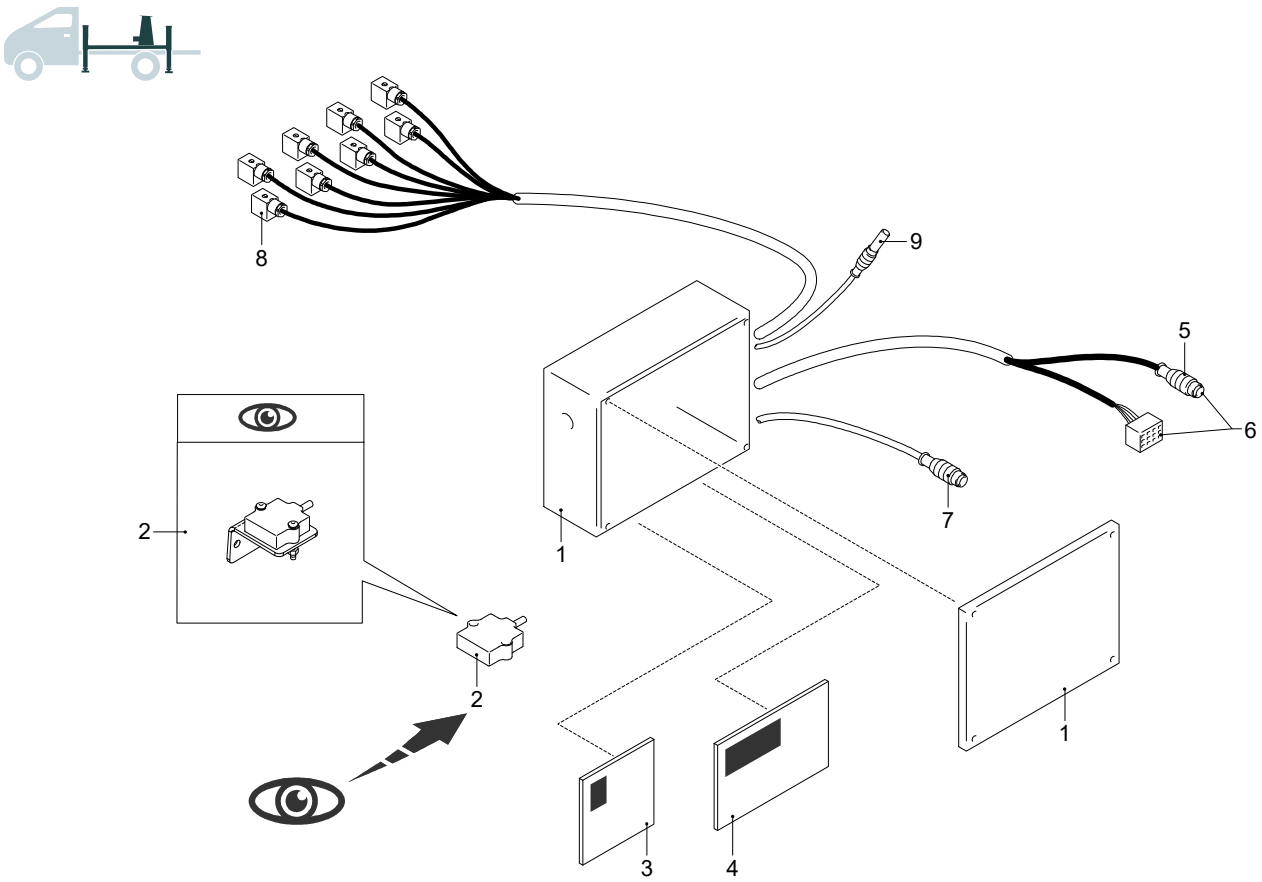
SO_SE_54811410



SO_SE_54811448

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54092046	SCATOLA ELETTRICA	1
2	54110520	SENSORE	1
3	54150911	SCHEDA	1
4	54150953	SCHEDA	1
5	54990869	CONNETTORE	1
6	54620484	CAVO	1
7	54110653	CAVO	1
8	54798388	CAVO	1
9	54620483	CAVO	1

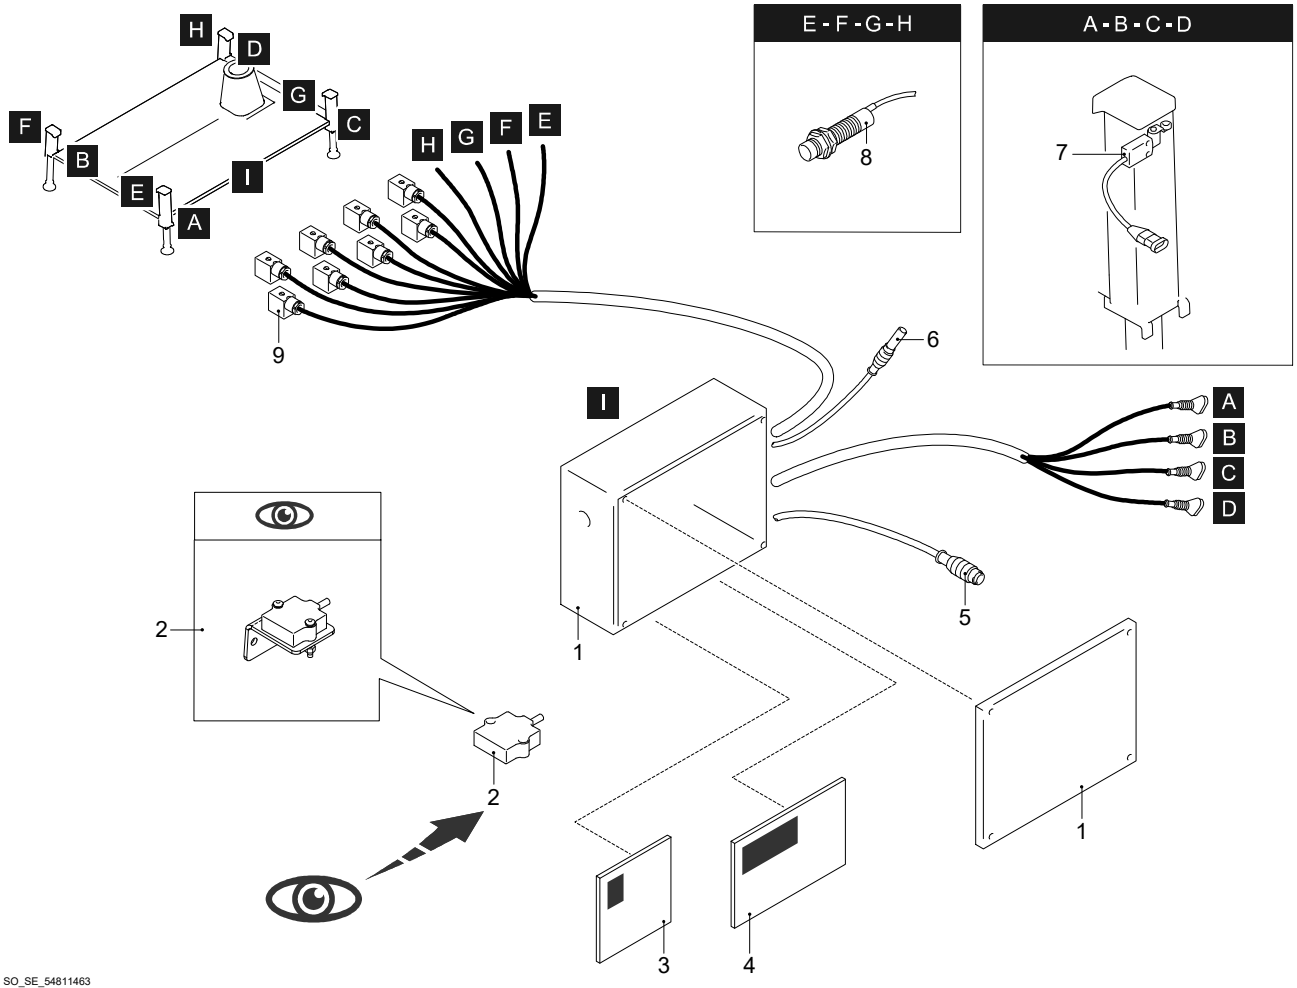
CABLAGGIO QUADRO COMANDI [H+H]




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
2	54110520	SENSORE	1
3	54150911	SCHEDA	1
4	54150953	SCHEDA	1
7	54050191	MICRO	4
8	54620464	CAVO	4

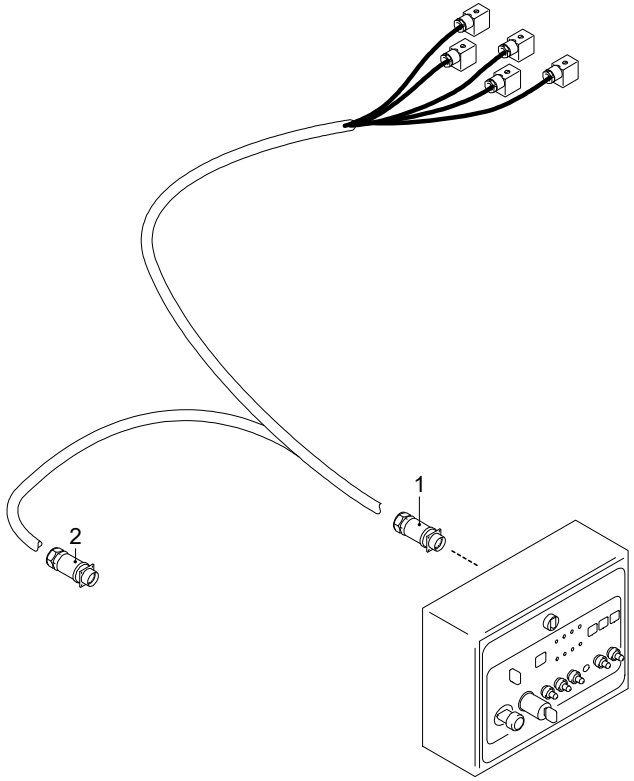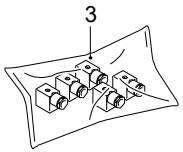CABLAGGIO QUADRO COMANDI








SO_SE_54811412


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990397	KIT CONNETTORI	1
2	54990334	KIT CONNETTORE	1
3	54990632	CONNETTORE	13

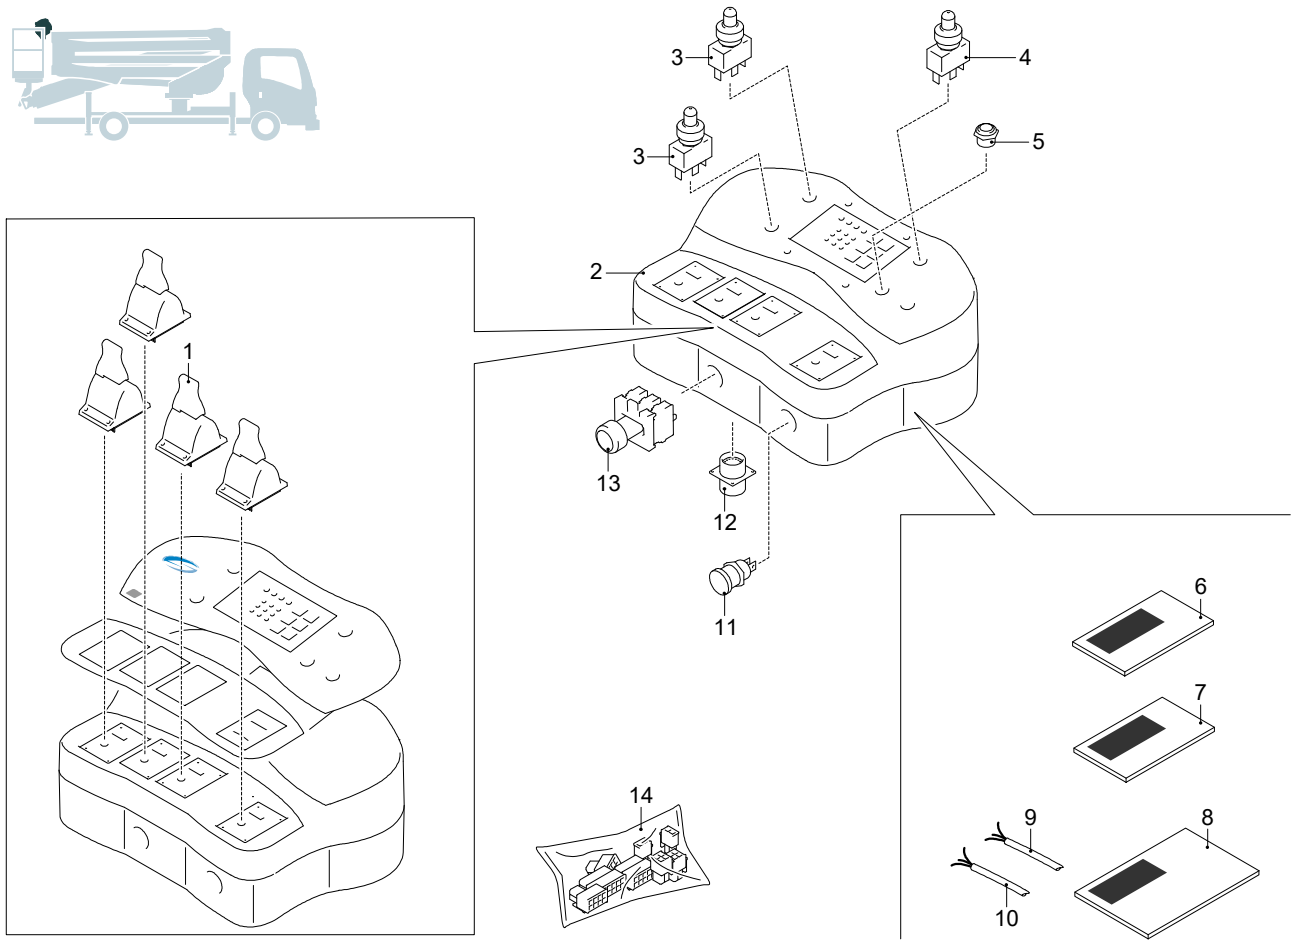CABLAGGIO TORRE




SO_SE_54811378

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54110624	LEVA	4
2	54092053	PULSANTIERA	1
3	54990679	PULSANTE	2
4	54990870	PULSANTE	1
5	54990866	PULSANTE	1
6	54150958	SCHEDA	1
7	54150956	SCHEDA	1
8	54990999	SCHEDA	1
9	54620480	CABLAGGIO	1
10	54620486	CAVO	1
11	54990693	PRESA ACCENDISIGARI	1
12	54990496	CONNETTORE	1
13	54990677	PULSANTE	1
14	54990678	KIT CONNETTORI	1

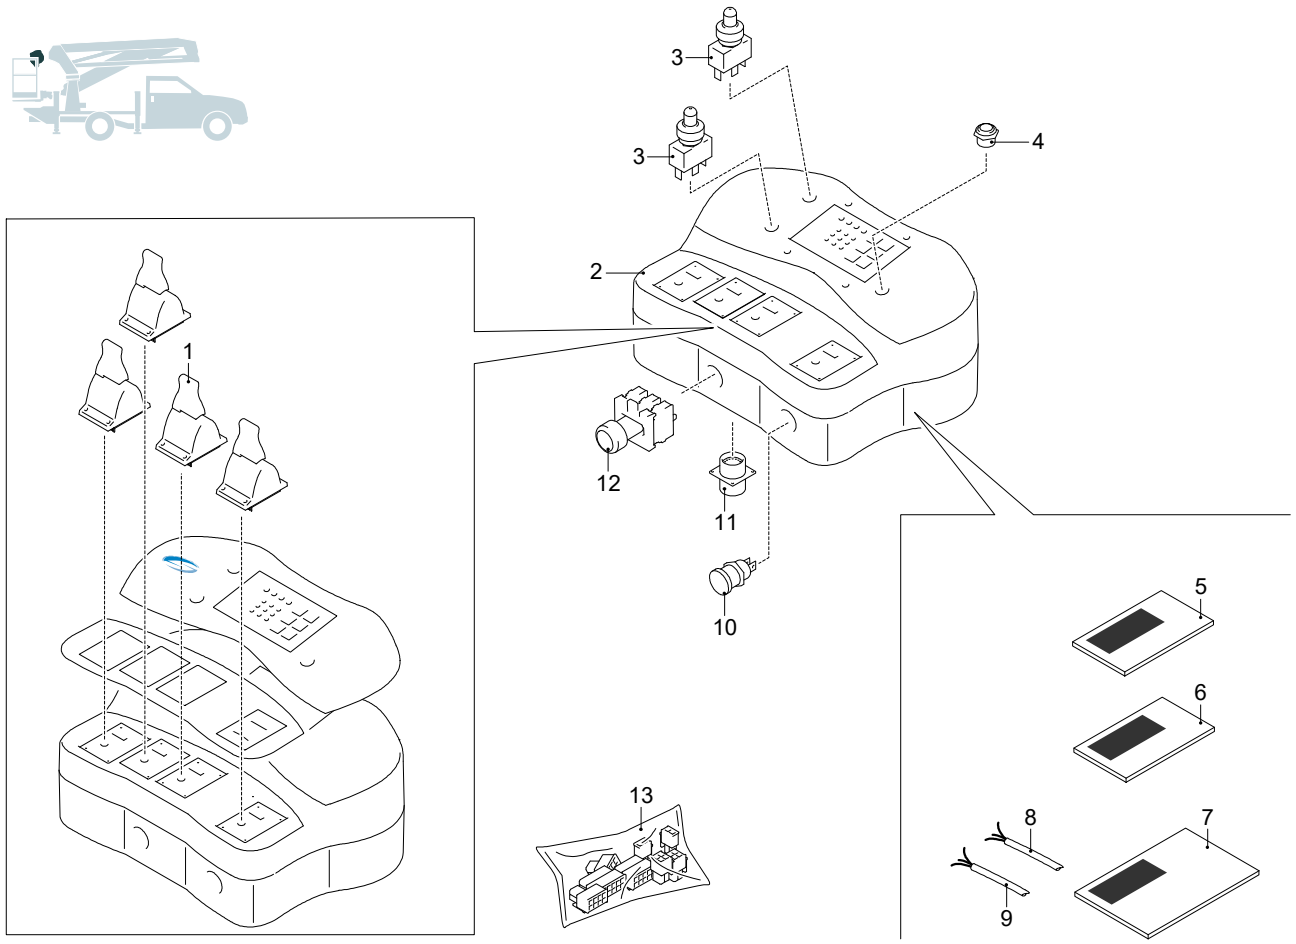


SO_SE_54811414

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54110624	LEVA	4
2	54092053	PULSANTIERA	1
3	54990679	PULSANTE	2
4	54990866	PULSANTE	1
5	54150958	SCHEDA	1
6	54150956	SCHEDA	1
7	54990999	SCHEDA	1
8	54620480	CABLAGGIO	1
9	54620486	CAVO	1
10	54990693	PRESA ACCENDISIGARI	1
11	54990496	CONNETTORE	1
12	54990677	PULSANTE	1
13	54990678	KIT CONNETTORI	1

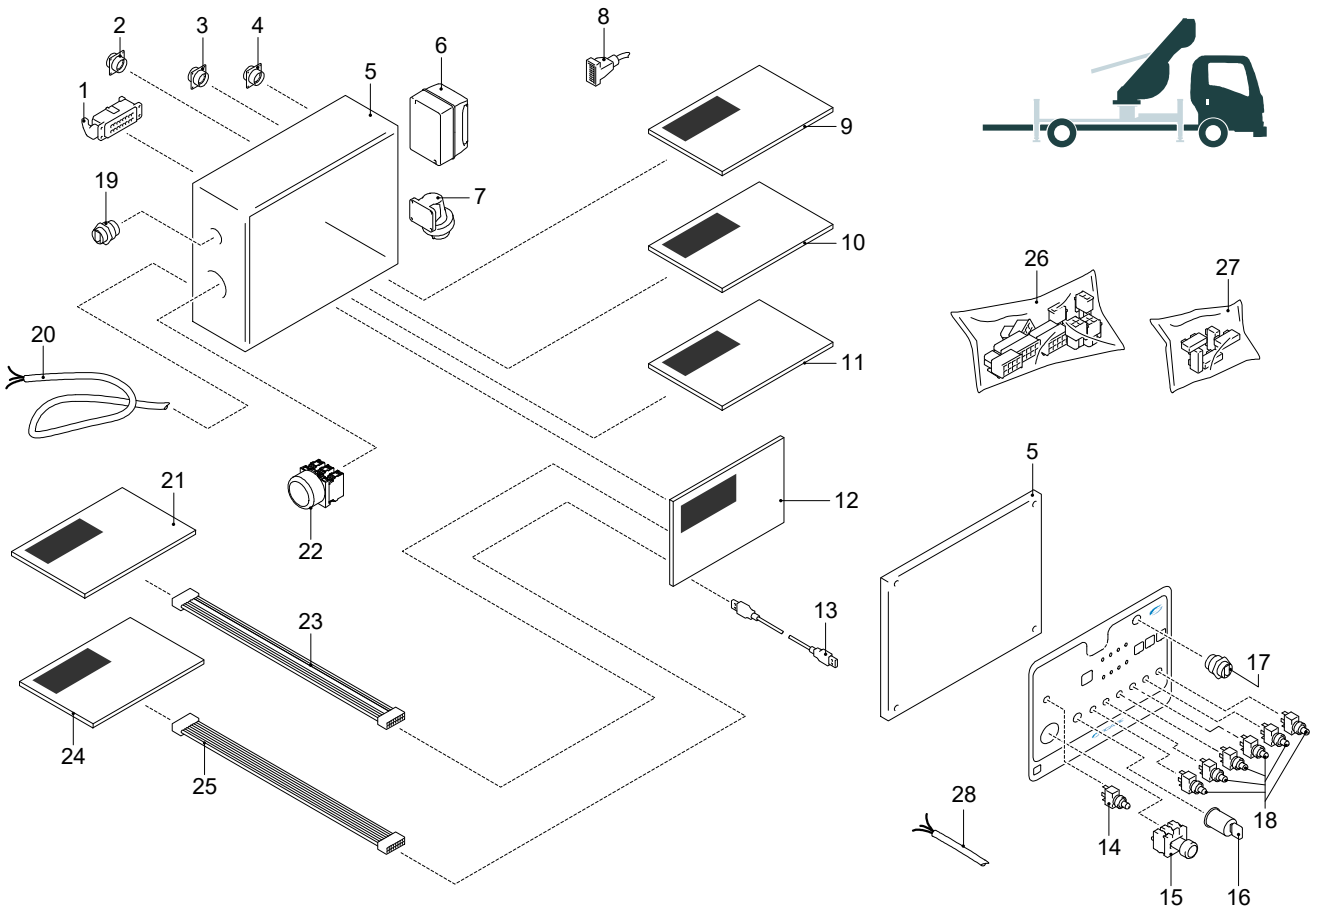

SO_SE_54811420

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990464	KIT CONNETTORI	1
2	54990496	CONNETTORE	1
3	54990472	CONNETTORE	1
4	54990872	CONNETTORE	1
5	54092059	SCATOLA ELETTRICA	1
6	54110999		1
7	54990620	SPINA	1
8	54110186	KIT CONNETTORE	1
9	54150916	SCHEDA	1
10	54110477	SCHEDA	1
11	54150974	SCHEDA	1
12	54150952	SCHEDA	1
13	54620192	CAVO	1
14	54990870	PULSANTE	1
15	54990677	PULSANTE	1
16	54990903	SELETTORE	1
17	54990681	CONNETTORE	1
18	54990679	PULSANTE	6
19	54990993	PULSANTE	1
20	54620197	CAVO	1
21	54150968	SCHEDA	1
22	54990849	ANTENNA	1
23	54620462	CAVO	1
24	54150882	SCHEDA	1
25	54620161	CAVO	1
26	54990678	KIT CONNETTORI	1
27	54990902	KIT FUSIBILI	1
28	54620527	CAVO	1

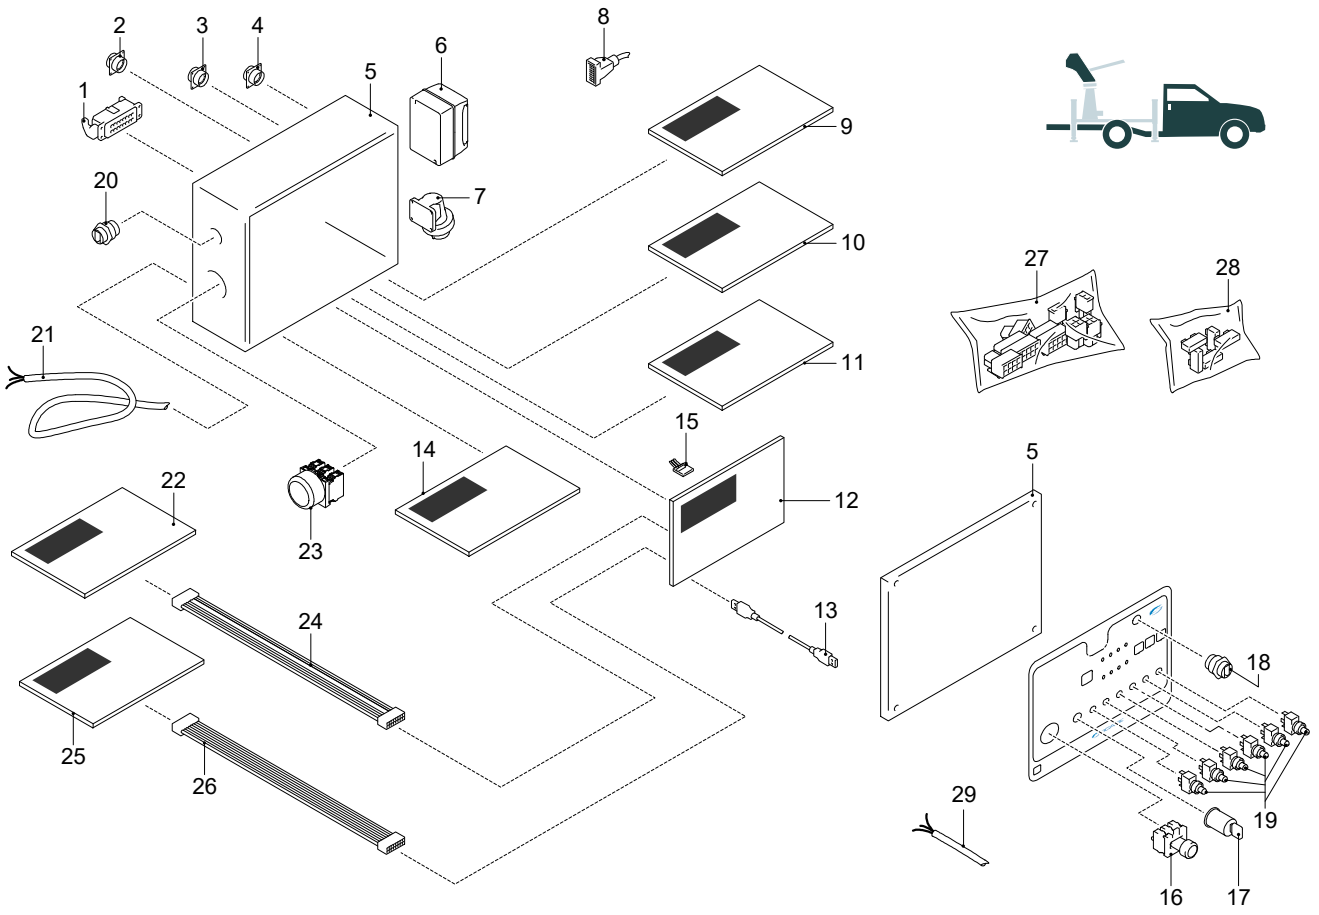


SO_SE_54811409

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	54990464	KIT CONNETTORI	1
2	54990496	CONNETTORE	1
3	54990472	CONNETTORE	1
4	54990872	CONNETTORE	1
6	54110999		1
7	54990620	SPINA	1
8	54110186	KIT CONNETTORE	1
9	54150916	SCHEDA	1
10	54110477	SCHEDA	1
11	54150974	SCHEDA	1
12	54150952	SCHEDA	1
13	54620192	CAVO	1
15	54110515	SCHEDA	1
16	54990677	PULSANTE	1
17	54990903	SELETTORE	1
18	54990681	CONNETTORE	1
19	54990679	PULSANTE	6
20	54990993	PULSANTE	1
21	54620197	CAVO	1
22	54150968	SCHEDA	1
23	54990849	ANTENNA	1
24	54620462	CAVO	1
25	54150882	SCHEDA	1
26	54620161	CAVO	1
27	54990678	KIT CONNETTORI	1
28	54990902	KIT FUSIBILI	1


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà



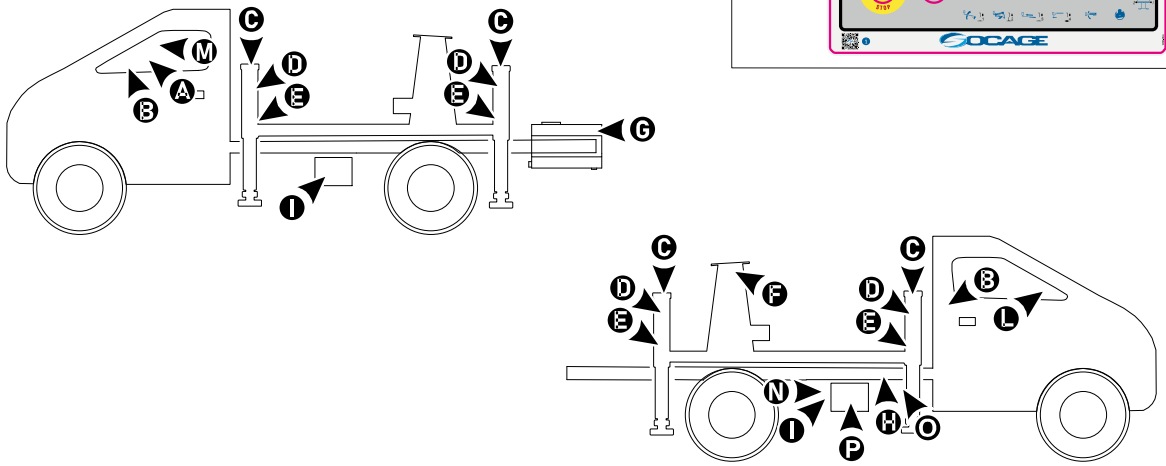


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N8900327	ADESIVO	1
2	N8902817	ADESIVO	2
3	N8903211	ADESIVO	4
4	N8902129	ADESIVO	1
5	N8902614	ADESIVO	4
6	N8902862	ADESIVO	1
7	N8900096	ADESIVO	1
8	N8902543	ADESIVO	1
9	N8900184	ADESIVO	2
10	N8902465	ADESIVO	1
11	N8902964	ADESIVO	1
12	N8903068	ADESIVO	1
13	N8903069	ADESIVO	1
14	N8902836	ADESIVO	1

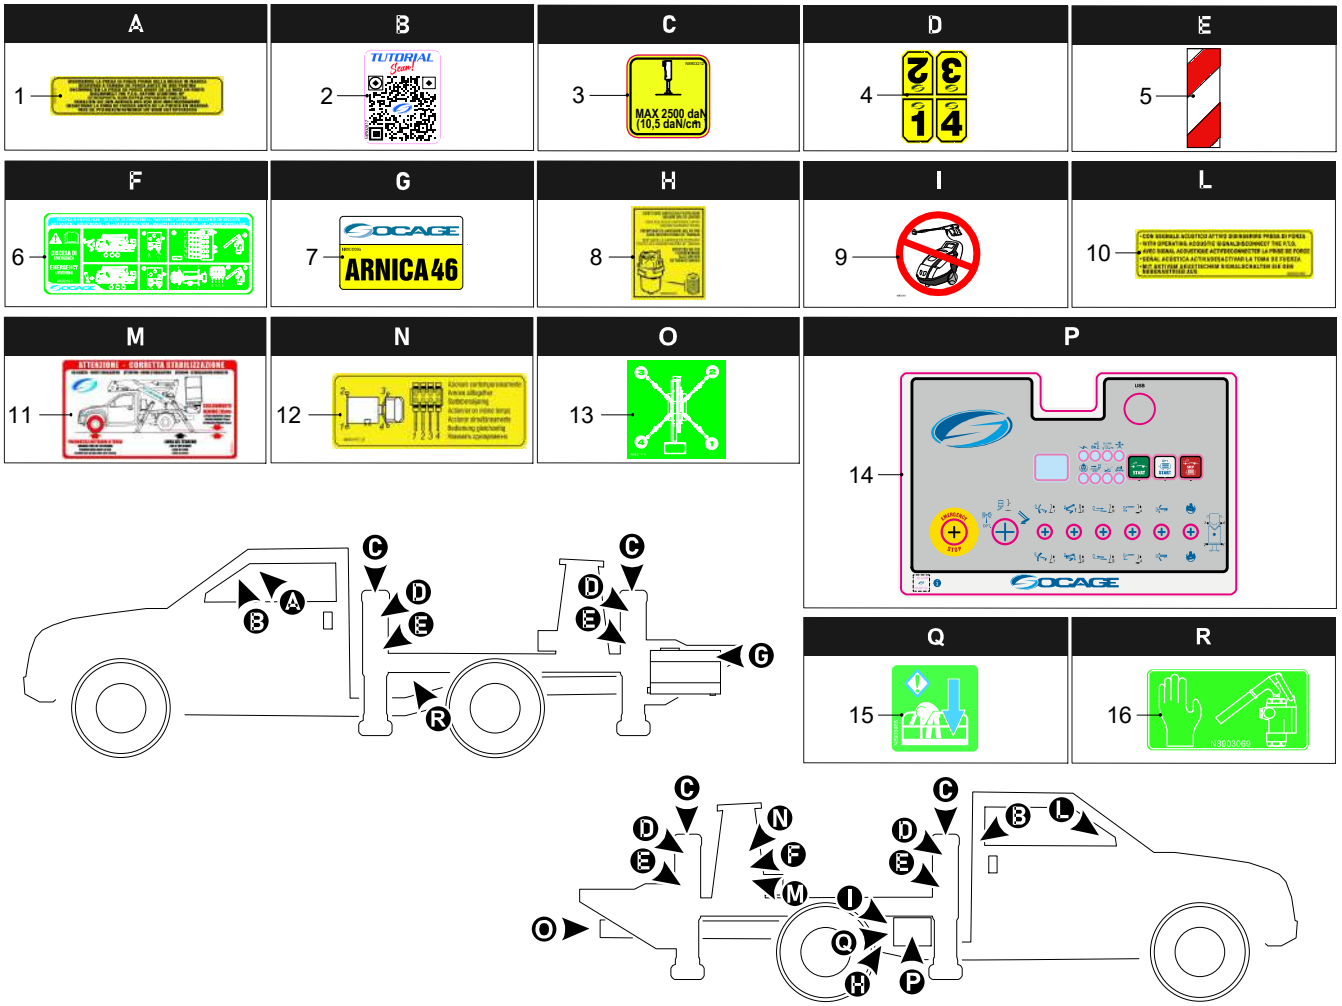SO-10-000035_v01




Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N8900327	ADESIVO	1
2	N8902817	ADESIVO	2
3	N8903212	ADESIVO	4
4	N8902129	ADESIVO	1
5	N8902614	ADESIVO	4
6	N8903209	ADESIVO	1
7	N8900096	ADESIVO	1
8	N8902543	ADESIVO	1
9	N8900184	ADESIVO	1
10	N8902465	ADESIVO	1
11	N8902625	ADESIVO	1
12	N8901107	ADESIVO	1
13	N8901444	ADESIVO	1
14	N8902837	ADESIVO	1
15	N8903068	ADESIVO	1
16	N8903069	ADESIVO	1

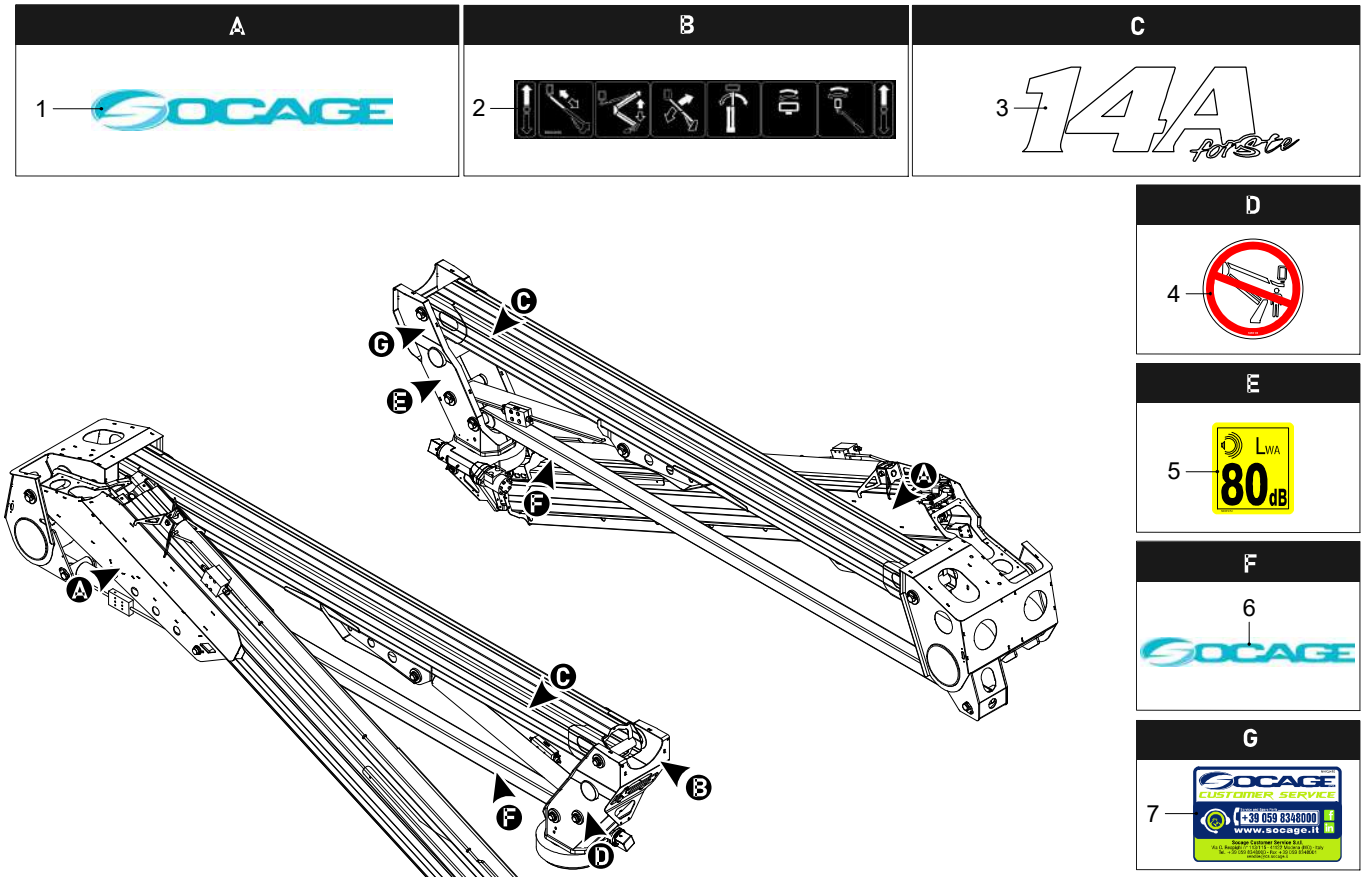SO-10-000028_v02



SO-10-000036_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N8901719	ADESIVO	2
2	N8902609	ADESIVO	1
3	N8902755	ADESIVO	2
4	N8901109	ADESIVO	1
5	N8900932	ADESIVO	1
6	N8901720	ADESIVO	2
7	N8902455	ADESIVO	1

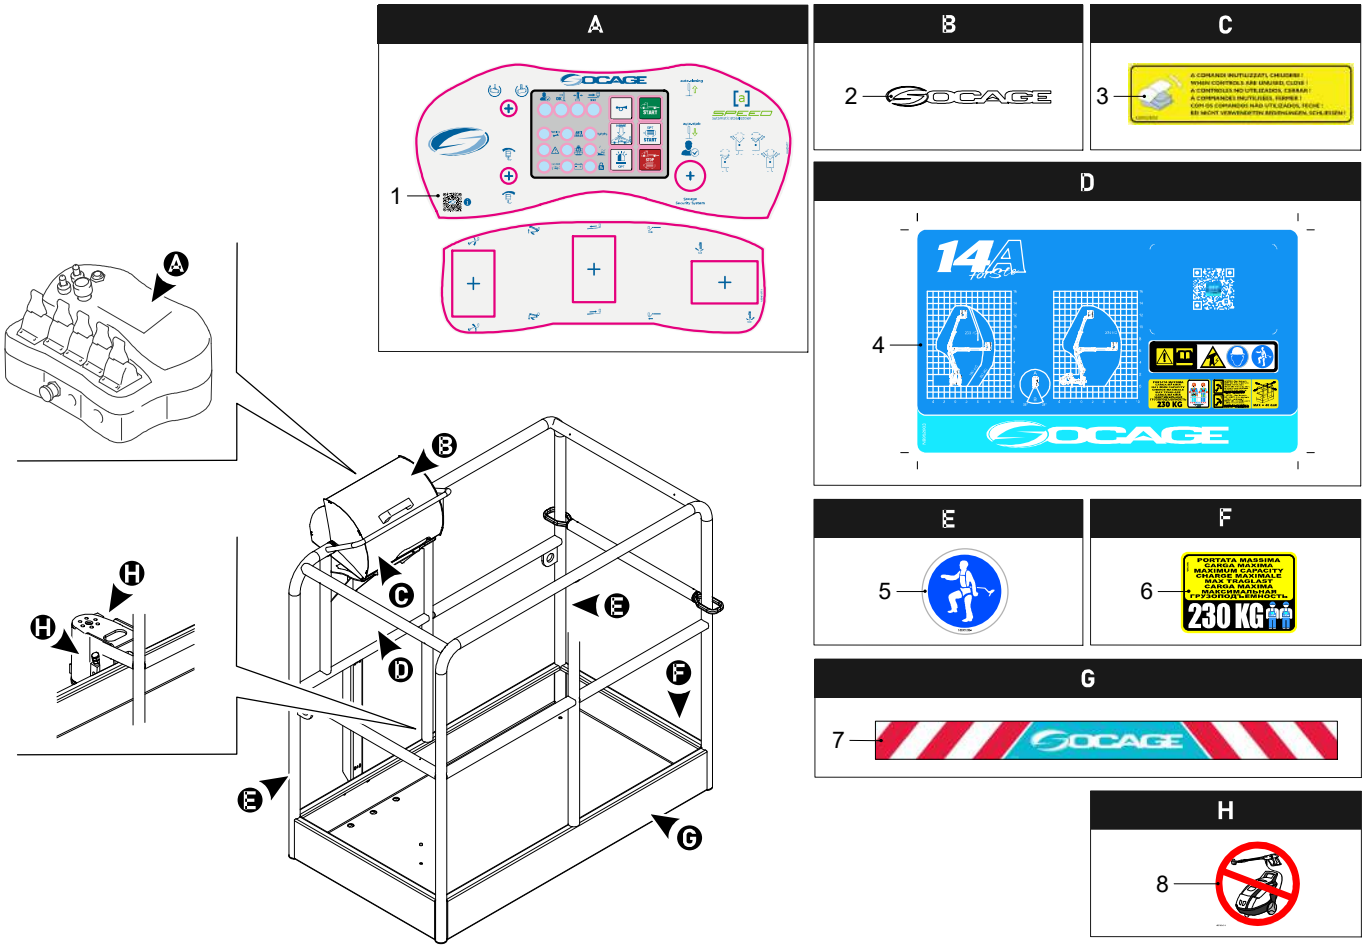

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N8902677	ADESIVO	1
2	N8902786	ADESIVO	1
3	N8902894	ADESIVO	1
4	N8902903	ADESIVO	1
5	N8900984	ADESIVO	2
6	N8902686	ADESIVO	1
7	N8901693	ADESIVO	1
8	N8900184	ADESIVO	2

SO-10-000037_v01

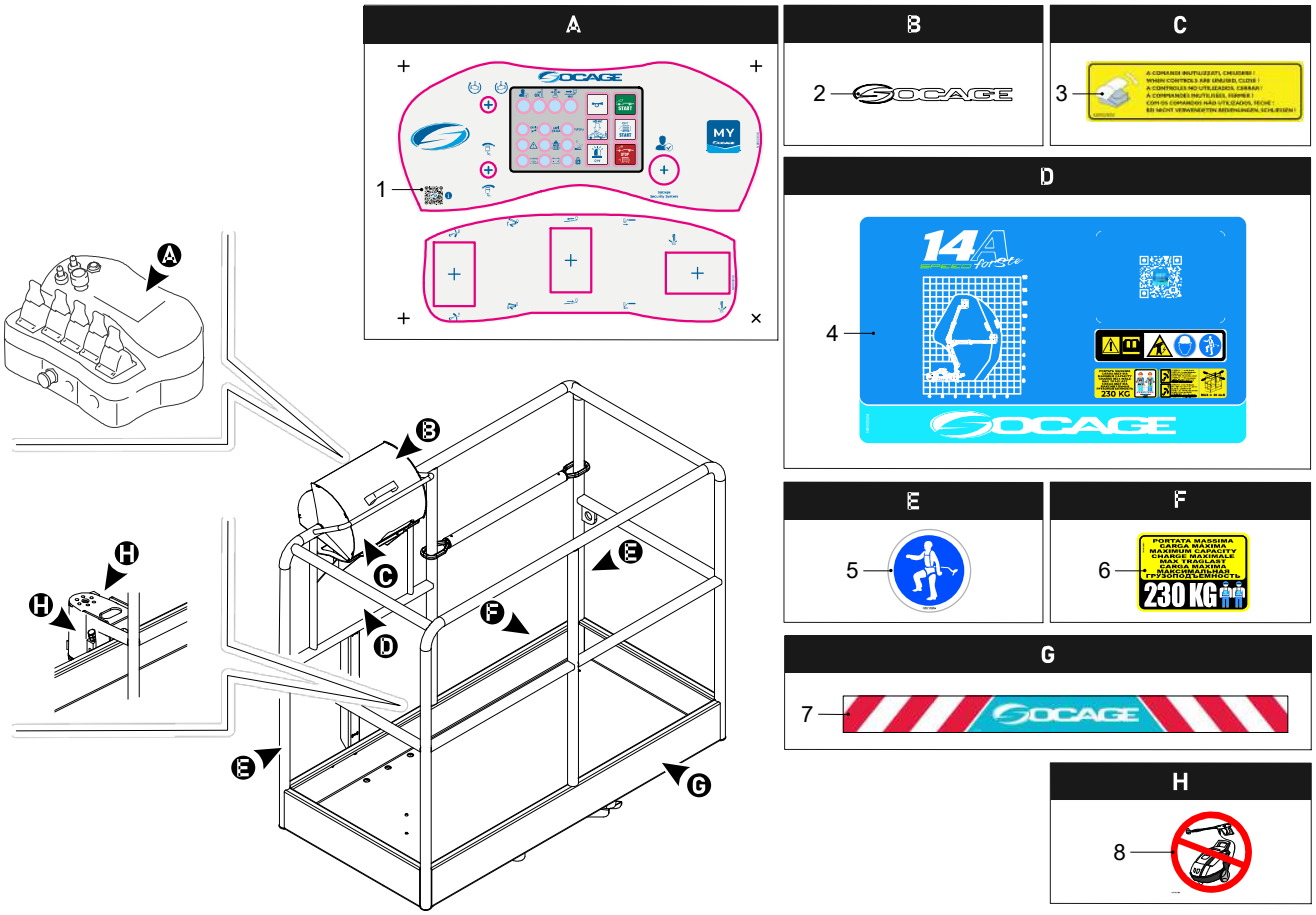GRUPPO ADESIVI CESTO [PIAGGIO PORTER]



Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N8902838	ADESIVO	1
2	N8902786	ADESIVO	1
3	N8902894	ADESIVO	1
4	N8902904	ADESIVO	1
5	N8900984	ADESIVO	2
6	N8902686	ADESIVO	1
7	N8901693	ADESIVO	1
8	N8900184	ADESIVO	2


SO-10-000043_v01


Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

OPTIONAL

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà

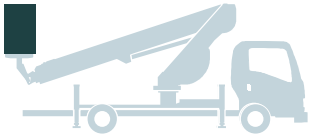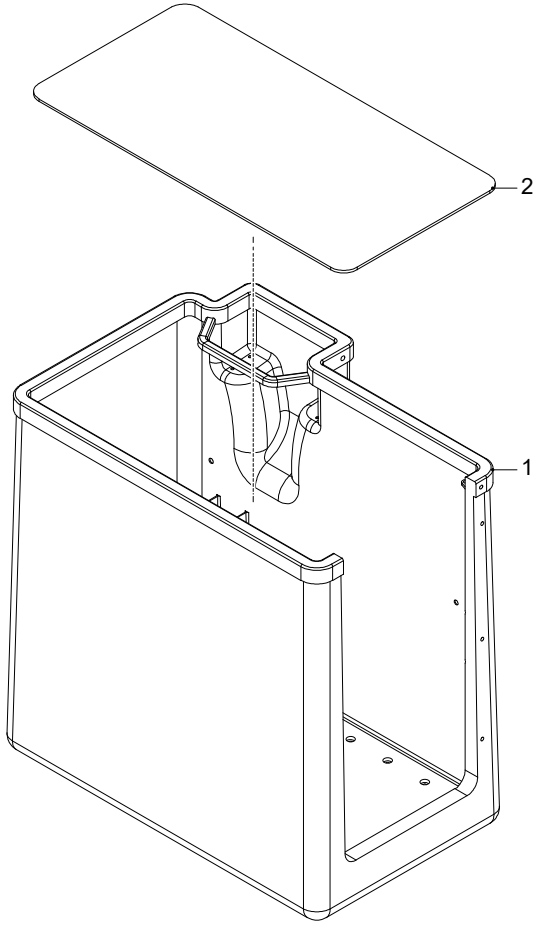CESTO VETRORESINA [N21129501]







SO-05-000111_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2129501	CESTO	1
2	N1005191	PEDANA	1

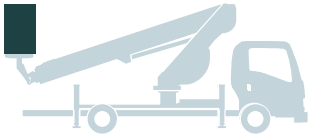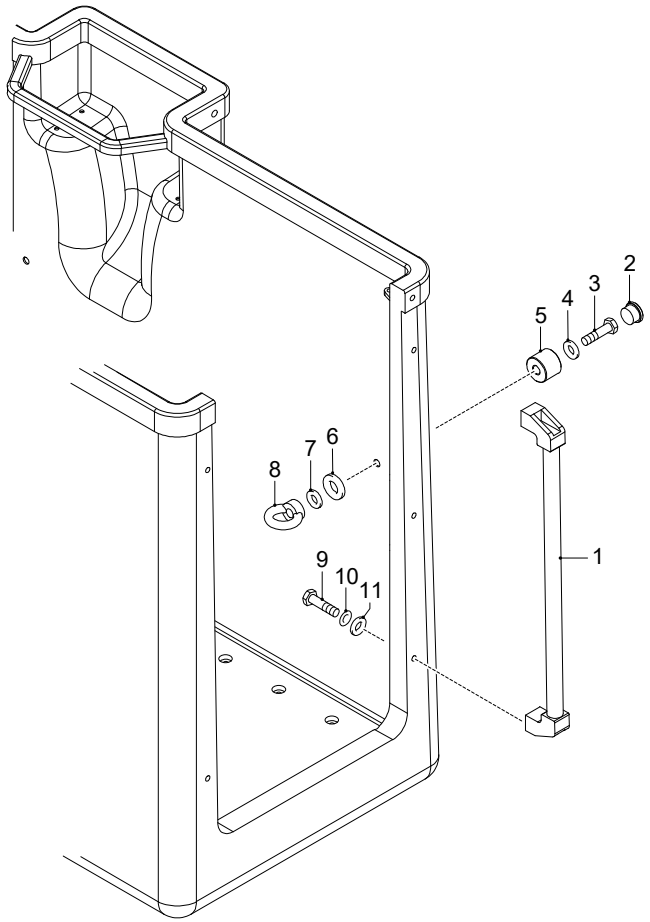CESTO VETRORESINA [N2129501]







Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	50901532		2
2	55990311	TAPPO IN PLASTICA	2
3	50305409	VITE	2
4	50203150	RONDELLA	2
5	N4801282	PATTINO	2
6	50203142	RONDELLA	2
7	50210014	RONDELLA	2
8	50993015	GOLFARE	2
9	50305206	VITE	4
10	50210008	RONDELLA	4
11	50203079	RONDELLA	4

SO-05-000112_v01

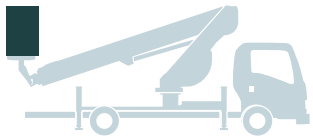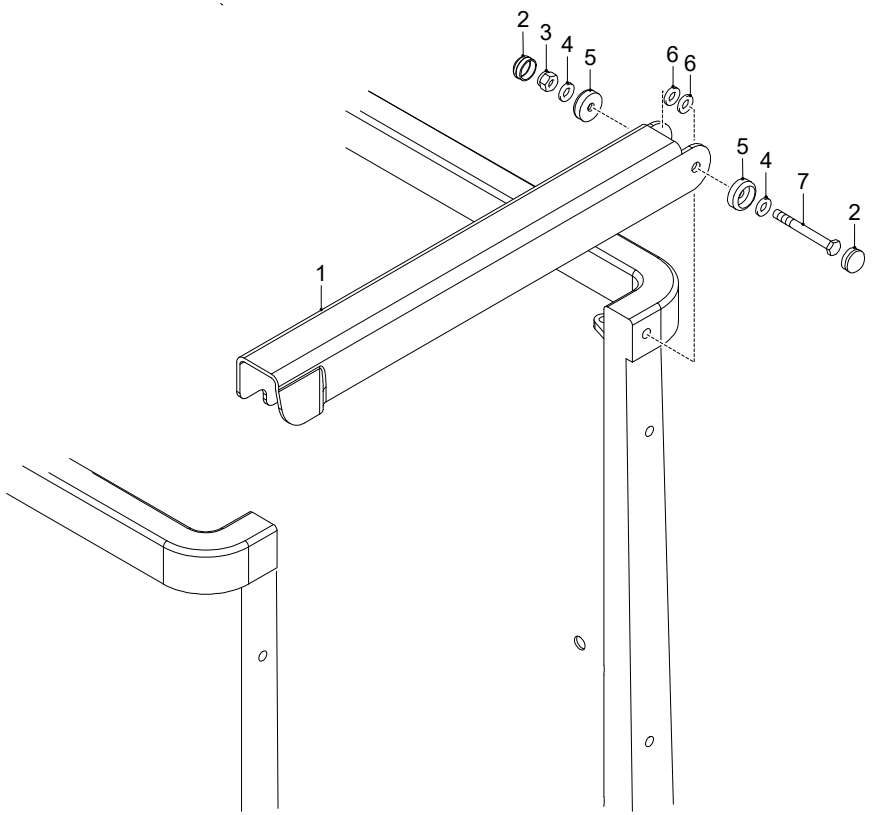FISSAGGIO MANIGLIA E GOLFARE







SO-05-000113_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2128402	CHIUSURA	1
2	NXXXXXXX	TAPPO	2
3	50044008	DADO	1
4	50203079	RONDELLA	2
5	NXXXXXX1	BOCCOLA	2
6	50270007	RONDELLA	2
7	50315226	VITE	1

BARRA CHIUSURA SUPERIORE

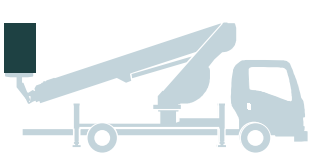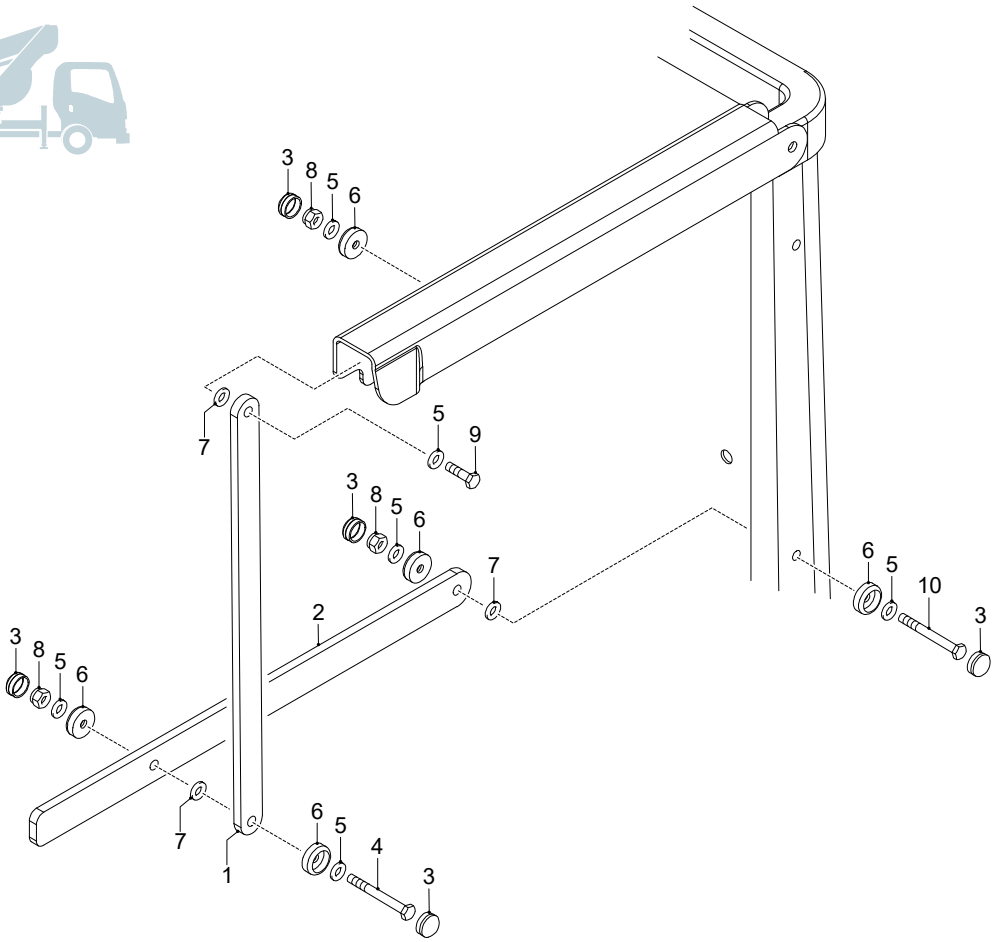CESTO VETRORESINA [N2129501]







SO-05-000114_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2128406	BIELLA	1
2	N2128405	BIELLA	1
3	NXXXXXXX	TAPPO	4
4	50305214	VITE	1
5	50203079	RONDELLA	6
6	NXXXXXX1	BOCCOLA	5
7	50270007	RONDELLA	3
8	50044008	DADO	3
9	50305212	VITE	1
10	50315226	VITE	1

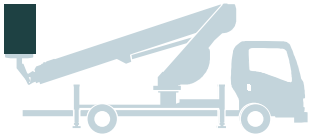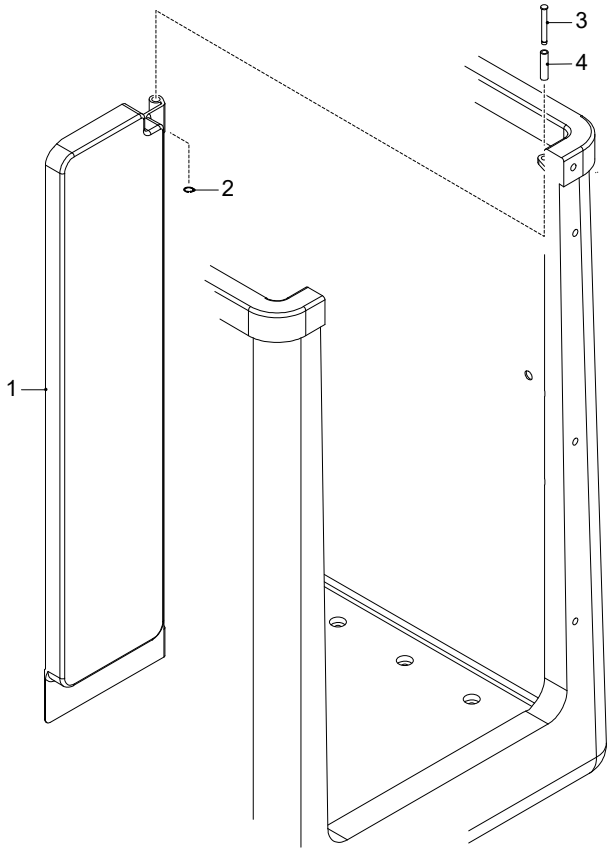CESTO VETRORESINA [N2129501]







SO-05-000115_v01

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2128404	PORTA SX	1
2	NXXXXXX2	SEEGER	2
3	NXXXXXX3	PERNO	2
4	NXXXXXX4	BOCCOLA	2

PORTA SINISTRA

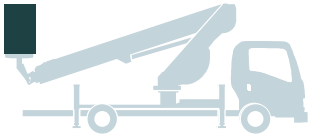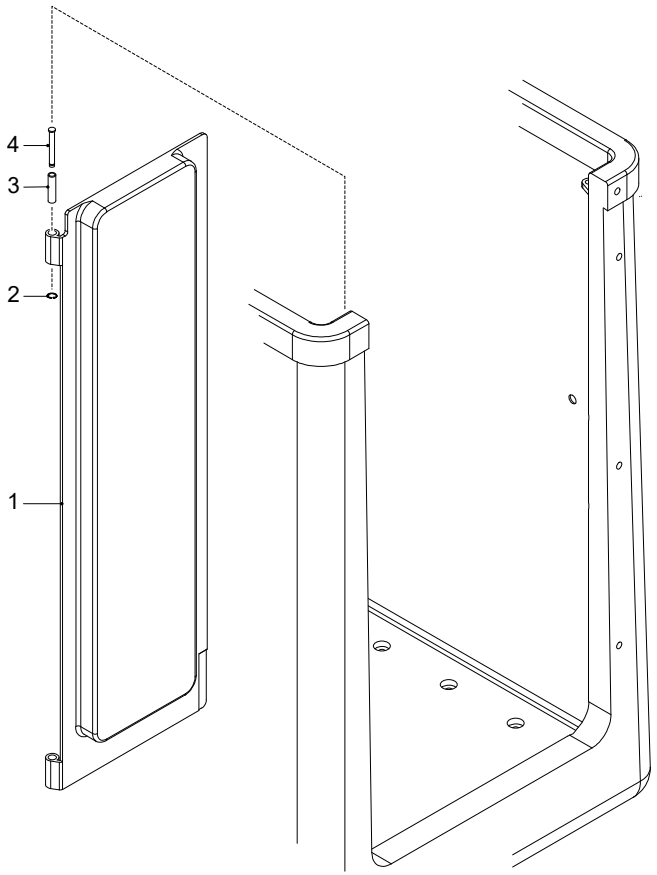CESTO VETRORESINA [N2129501]







Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N2128403	PORTA DX	1
2	NXXXXXX2	SEEGER	2
3	NXXXXXX4	BOCCOLA	2
4	NXXXXXX3	PERNO	2

SO-05-000116_v01

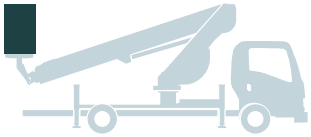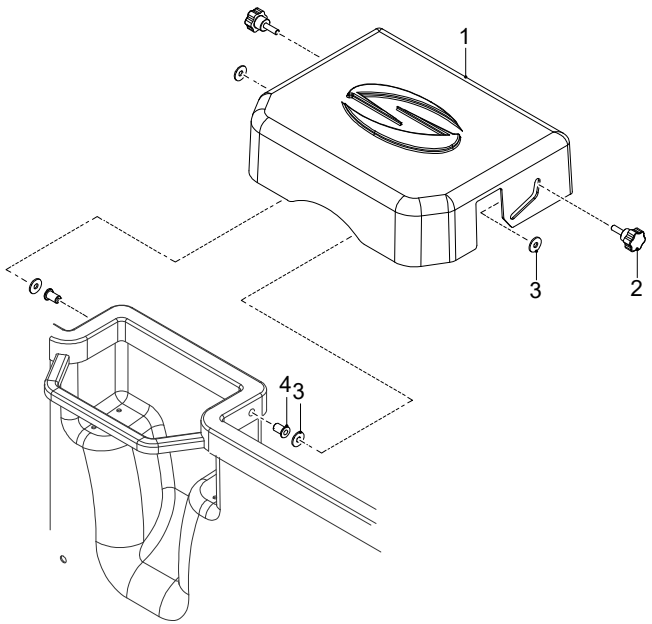PORTA DESTRA






Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N3084000	CARTER	1
2	50560510	MANOPOLA	2
3	50270009	RONDELLA	4
4	50809036	RIVETTO	2

SO-05-000166_v01

CARTER COPERTURA COMANDI

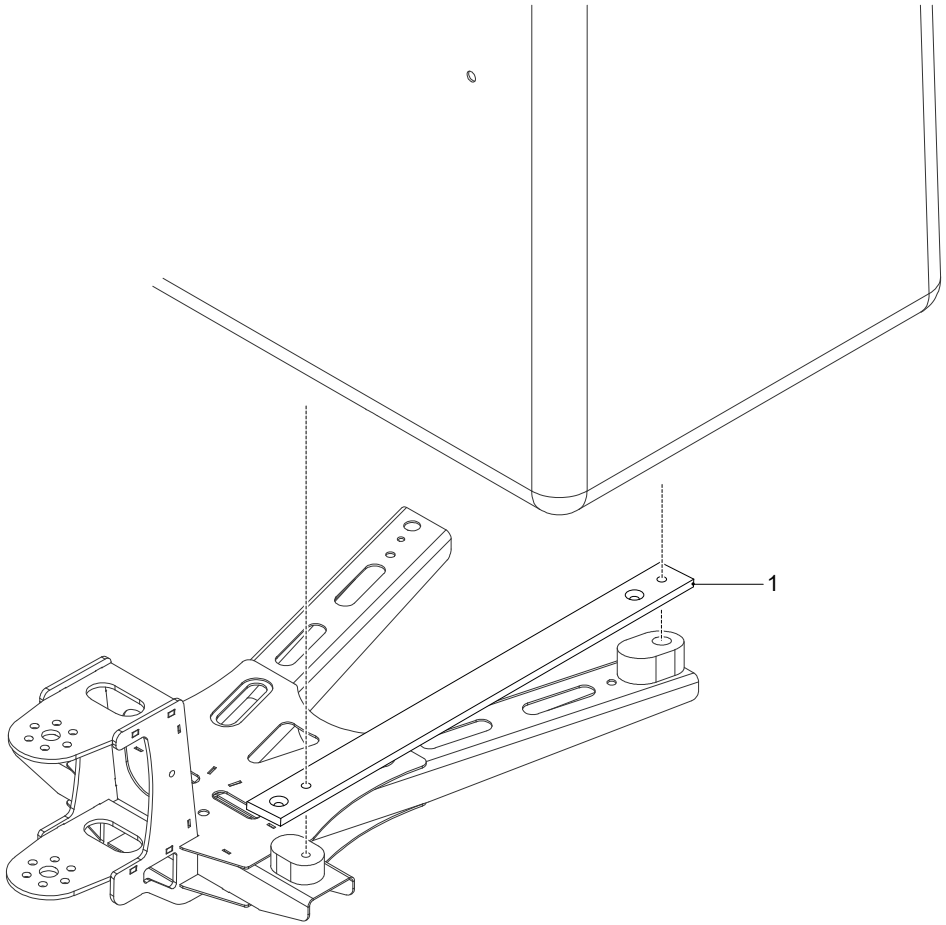CESTO VETRORESINA [N2129501]





Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	N1007986	STAFFA	2

SO-05-000092_v01_KIT